


Návod k použití

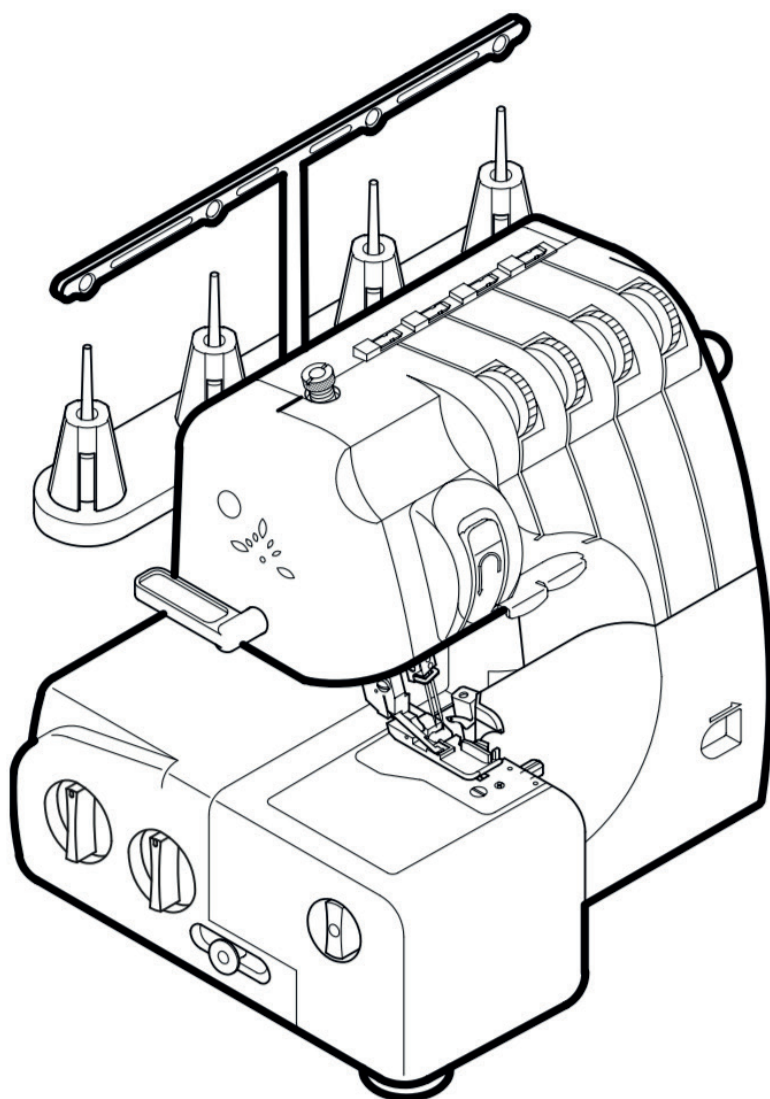

ALFA

Style
OVERLOCK

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání elektronického zařízení vždy dodržujte základní pravidla bezpečnosti, včetně dále uvedeného. Přečtěte si pečlivě veškeré pokyny před prvním použitím tohoto šicího stroje.

NEBEZPEČÍ – Minimalizujte riziko zasažení elektrickým proudem:

- 1. Zařízení zapojené do sítě by nikdy nemělo být ponecháno mimo dohled.
- 2. Vždy vypojte zařízení ze sítě ihned po skončení s jeho používáním a před jakýmkoli čištěním.

VAROVÁNÍ – Minimalizujte riziko popálenin, požáru, zasažení elektrickým proudem nebo zranění osob:

- 1. Před prvním použitím přístroje si pečlivě přečtěte návod k použití.
- 2. Návod k použití uchovávejte na vhodném místě a poskytněte jej k přečtení každému, kdo stroj bude po-
užívat nebo s ním manipulovat.
- 3. Šicí stroj používejte pouze v suchém prostředí.
- 4. Nikdy nenechávejte šicí stroj bez dozoru v dosahu dětí či starších osob, protože jejich schopnost posoudit
nebezpečí a riziko může být omezená.
- 5. Toto zařízení může být používáno dětmi od 8 let věku a dále osobami s tělesným, smyslovým nebo men-
tálním hendikepem nebo osobami bez jakýchkoli předchozích zkušeností s tímto typem zařízení výhradně
pod dohledem nebo po potřebném zaškolení ohledně bezpečného používání zařízení a pouze pokud tyto
osoby rozumí veškerým rizikům spojeným s používáním zařízení.
- 6. Děti nesmí užívat toto zařízení jako hračku.
- 7. Čištění a údržba stroje nesmí být svěřena dětem bez dozoru.
- 8. Vždy stroj vypněte před jakoukoli přípravou pro práci (výměna jehly, protahování nitě skrze stroj, výměna
přítlačné patky apod.).
- 9. Vždy vypojte stroj, pokud provádíte jeho údržbu (mazání, čištění apod.).
- 10. Vždy stroj vypojte, pokud nad ním nemáte přímý dohled, aby bylo zabráněno vzniku zranění z důvodu
náhlého samovolného zapnutí stroje.
- 11. Nepoužívejte stroj, pokud je vlhký či mokrý nebo se nachází ve vlhkém prostředí.
- 12. Nikdy neodpojujte kabel taháním, vždy kabel uchopte za konec se zástrčkou.
- 13. Pokud je poškozená nebo rozbitá lampa stroje, je třeba její výměna výrobcem nebo kvalifikovaným opra-
vářem nebo jiným odborníkem, aby bylo vyloučeno riziko.
- 14. Nikdy nepokládejte předměty na pedál.
- 15. Nikdy stroj nepoužívejte, pokud jsou větrací průduchy ucpané. Ve větracích průduchách ani uvnitř či na
pedálu stroje by se neměl nacházet prach ani používaný materiál.
- 16. Tento stroj je vybaven speciálním přípojným kabelem. Pokud dojde k poškození kabelu, musí být nahra-
zen zcela stejným kabelem, který je možno zakoupit u autorizovaného prodejce nebo ve specializovaném
servisu.
- 17. Napájecí kabel ovládacího pedálu není možné vyměnit. Pokud je tento kabel poškozen, celý ovládací
pedál musí být vyměněn za nový.
- 18. Hlučnost šicího stroje je při běžném provozu nižší než 75 dBA.
- 19. Elektrická zařízení, která chcete zlikvidovat, nevyhazujte do běžného směsného odpadu, využijte služeb
sběrného dvora či speciálních kontejnerů.
- 20. Informujte se u příslušných orgánů obce ohledně sběru nefunkčních elektrických zařízení.
- 21. Pokud jsou elektrická zařízení vyhozena na skládku či smetiště, mohou z nich do spodní vody unikat
nebezpečné látky, dostat se tak do potravin a ohrozit lidské zdraví a bezpečnost.
- 22. Při koupi nového zařízení namísto starého je prodejce ze zákona povinen převzít vaše staré zařízení k
likvidaci, a to zcela zdarma.

UCHOVEJTE TENTO NÁVOD

Tento šicí stroj je určen pouze pro užití v domácnosti.

Zajistěte, aby tento stroj byl používán při okolní teplotě mezi 5 a 40 stupni Celsia. Pokud je teplota příliš
vysoká či příliš nízká, může dojít k narušení funkčnosti stroje.

OBSAH

01 – ÚVOD

Části šicího stroje	1
Obsažené příslušenství	2
Volitelné příslušenství	2
Ruční kolo	2
Přední kryt	3
Jak používat volné rameno	3
Jak zapnout šicí stroj	4
Jak používat ovládací pedál	4

02 – NAVLÉKÁNÍ NITĚ

Před navlékáním	5
Navlékání spodního smyčkovače (A)	7
Navlékání horního smyčkovače (B)	8
Navlékání pravé jehly (C)	9
Navlékání levé jehly (D)	10

03 – NASTAVENÍ STROJE

Jak volit délku stehu	11
Jak volit šířku stehu	11
Jak nastavit páčku stehového prstu	11
Jak používat diferenciální podávání	11
Aktivace a deaktivace horního a spodního nože	12
Jak upravit napětí vlákna	13
Tlak přítlačné patky	15
Test šití	15
Jak šít řetězový vzor	16
Přetržení vlákna v průběhu šití	16

04 – TYPY STEHŮ

Čtyřnitný overlock	17
Třínitný overlock	18
Třínitný úzký šev	19
Rolovaný lem	20
Speciální volitelná přítlačná patka	21


05 – ÚDRŽBA

Výměna nožů	22
Výměna jehly	22
Mazání stroje	23
Výměna žárovky	23
Řešení základních problémů	24

01 - Úvod


ČÁSTI ŠICÍHO STROJE

- | | |
|---|---|
| 1. Ruční kolo | 19. Kolečko nastavení šířky stříhu/stehu |
| 2. Hlavní vypínač a spínač světla | 20. Kolečko nastavení délky stehu |
| 3. Držák nití | 21. Kolečko nastavení poměru diferenciálního podávání |
| 4. Základna špulkového stojanu | 22. Páčka nastavení horního nože |
| 5. Regulační šroub přitlačné patky | 23. Páčka navlékání spodního smyčkovače |
| 6. Špulková vycpávka | 24. Stehový prst |
| 7. Podpěra špulky | 25. Horní smyčkovač |
| 8. Tlačítko uvolnění napětí | 26. Spodní smyčkovač |
| 9. Páčka pro zvednutí přitlačné patky | 27. Přídavný stolek (volné rameno) |
| 10. Ovladač napětí nitě levé jehly | 28. Mikro bezpečnostní spínač |
| 11. Ovladač napětí nitě pravé jehly | 29. Kryt volného ramene |
| 12. Ovladač napětí nitě horního smyčkovače | |
| 13. Ovladač napětí nitě spodního smyčkovače | |
| 14. Jehly | |
| 15. Horní nůž | |
| 16. Přitlačná patka | |
| 17. Kryt pracovní plochy | |
| 18. Přední kryt | |

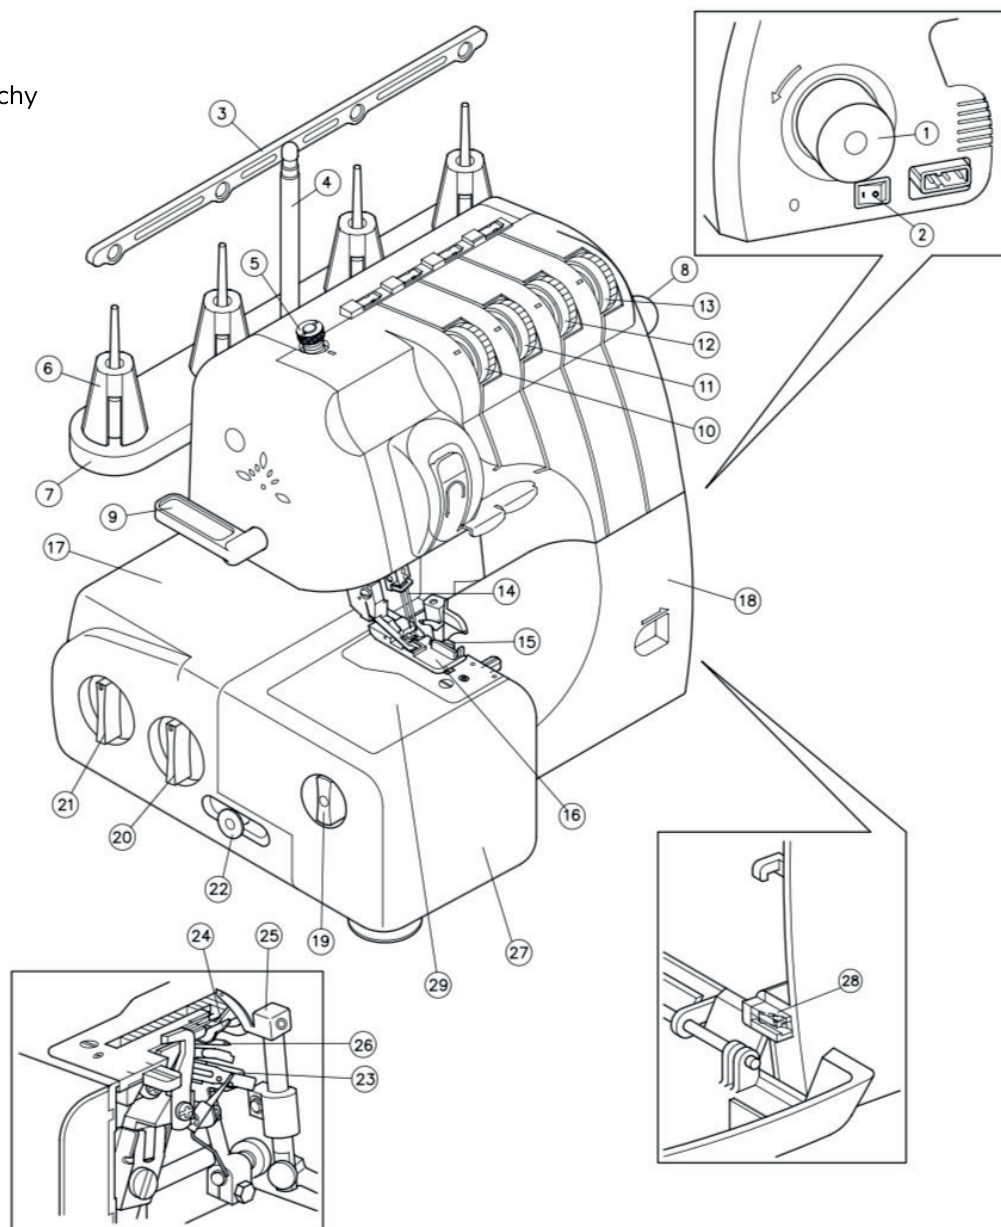

OBSAŽENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ


1. Měkký kryt
2. Krabička na příslušenství
3. Pinzeta
4. Síť na špulku
5. Kryt špulky
6. Šroubovák
7. Olej pro šicí stroje
8. Čistící kartáček
9. Inbusový klíč
10. Sada jehel

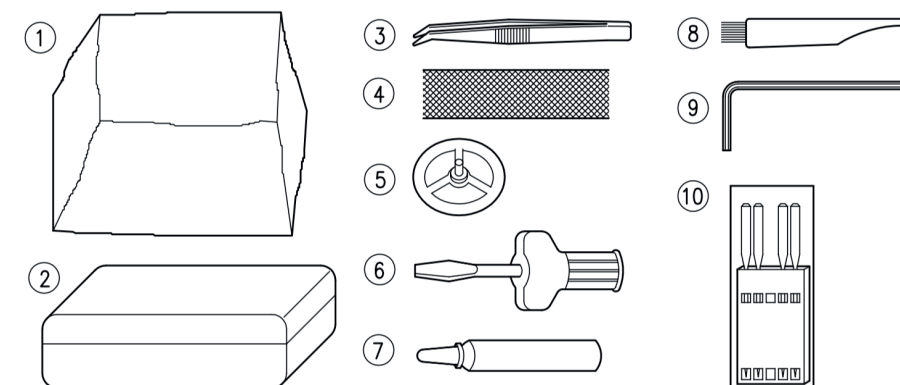

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ


Toto příslušenství není obsahem balení. Pro informace o dostupnosti navštivte webovou stránku www.alfahogar.com.

11. Patka na slepý steh
12. Patka pro elastický materiál
13. Šňůrková patka
14. Řasící patka

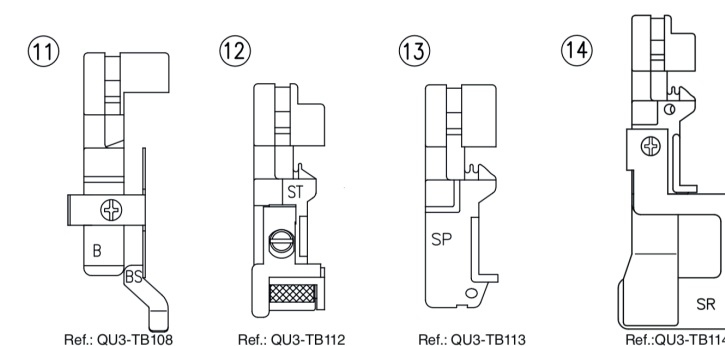

RUČNÍ KOLO

Motor a ruční kolo tohoto šicího stroje se otáčí proti směru hodinových ručiček (podle směru šipky). Jde o stejný směr jako u běžného domácího šicího stroje.

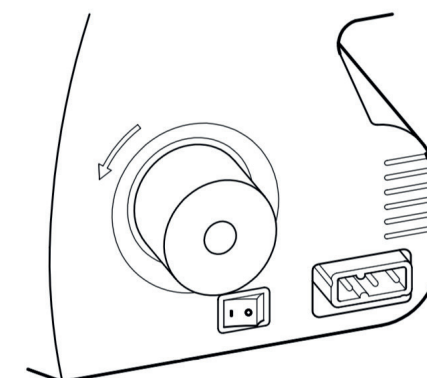


PŘEDNÍ KRYT

Je nezbytné sejmout přední kryt pro navlékání nitě.


UPOZORNĚNÍ

Při sejmutí předního krytu bude automaticky přerušen přívod elektřiny do šicího stroje z důvodu bezpečnosti. Ujistěte se, že přední kryt je při práci se strojem bezpečně uzavřen.

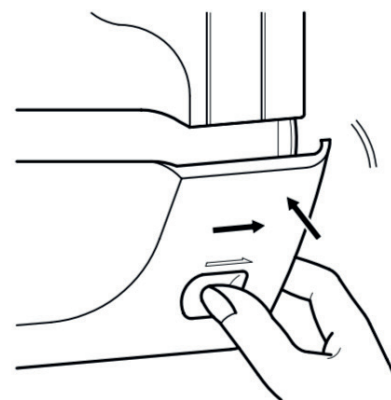

JAK POUŽÍVAT VOLNÉ RAMENO

1. Vysuňte část „A“ doleva.
2. Navlékněte rukáv nebo manžetu na volné rameno tak, abyste mohli pohodlně šít.

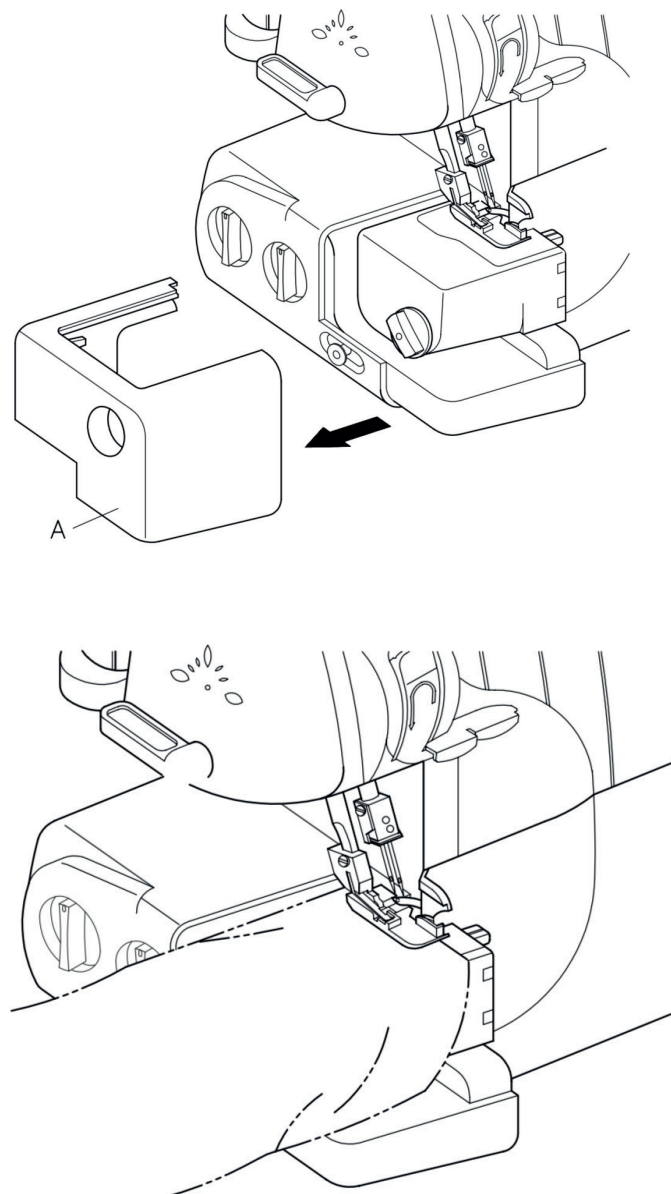

JAK ZAPNOUT ŠICÍ STROJ

Zapojte šicí stroj do sítě. Přepněte hlavní vypínač do pozice „1“ a dioda se rozsvítí. Přepněte hlavní vypínač do pozice „0“, dioda zhasne a přívod elektřiny bude přerušen.


Pokud je otevřen přední kryt, motor stroje se ihned samovolně vypne, a to i v případě, že hlavní vypínač bude v pozici „1“.

Pokud stisknete ovládací pedál, šicí stroj je stále v nastavení „POWER OFF“ (vypnuto).

JAK POUŽÍVAT OVLÁDACÍ PEDÁL

Stiskněte ovládací pedál pro regulaci rychlosti šití.

1. Hlavní vypínač šicího stroje a světla
2. Ovládací pedál

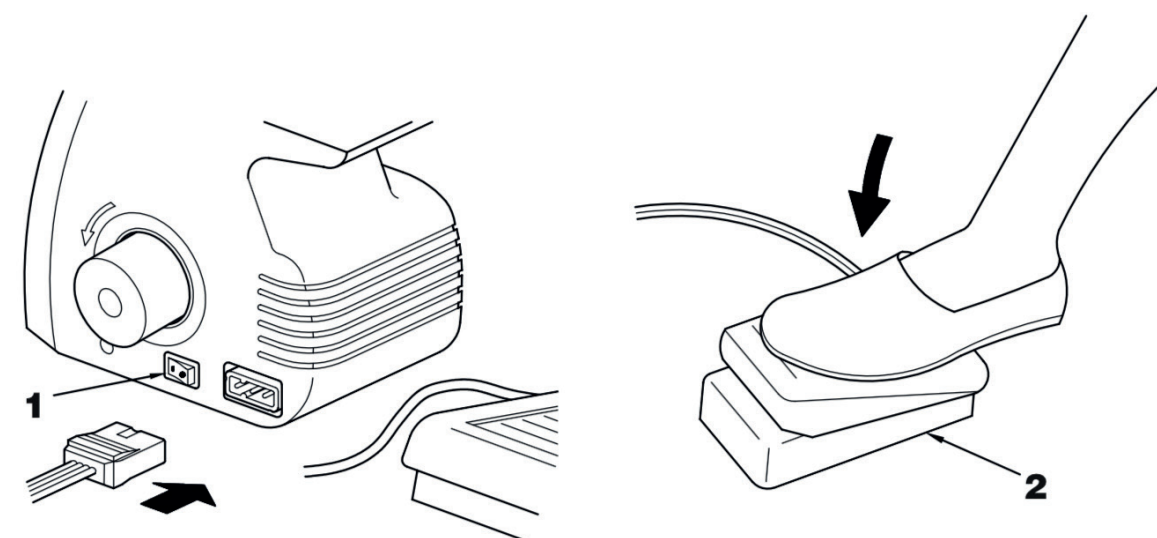

02 - Navlékání nitě



PŘED NAVLÉKÁNÍM

1. Vypněte hlavní vypínač z důvodu bezpečnosti. (1)
2. Zdvihněte páčku přítlačné patky. (2)

POZOR

Při navlékání nitě do jehly vždy pamatujte na zvednutí páčky přítlačné patky a také se ujistěte, že navlékání provádíte ve správném pořadí.

3. Nastavte jehlovou lištu tak, že bude v nejvyšší možné pozici otáčením ručního kola směrem k sobě. Otáčením kola naleznete nejvhodnější pozici pro navlékání. (3)
4. Zdvihněte držák nití do nejvyšší možné pozice. Poté jej nastavte do vhodné pozice. (4)
5. Správné pořadí navlékání nitě pro tento šicí stroj je následující: spodní smýčkovač (A), horní smýčkovač (B), pravá jehla (C) a levá jehla (D).

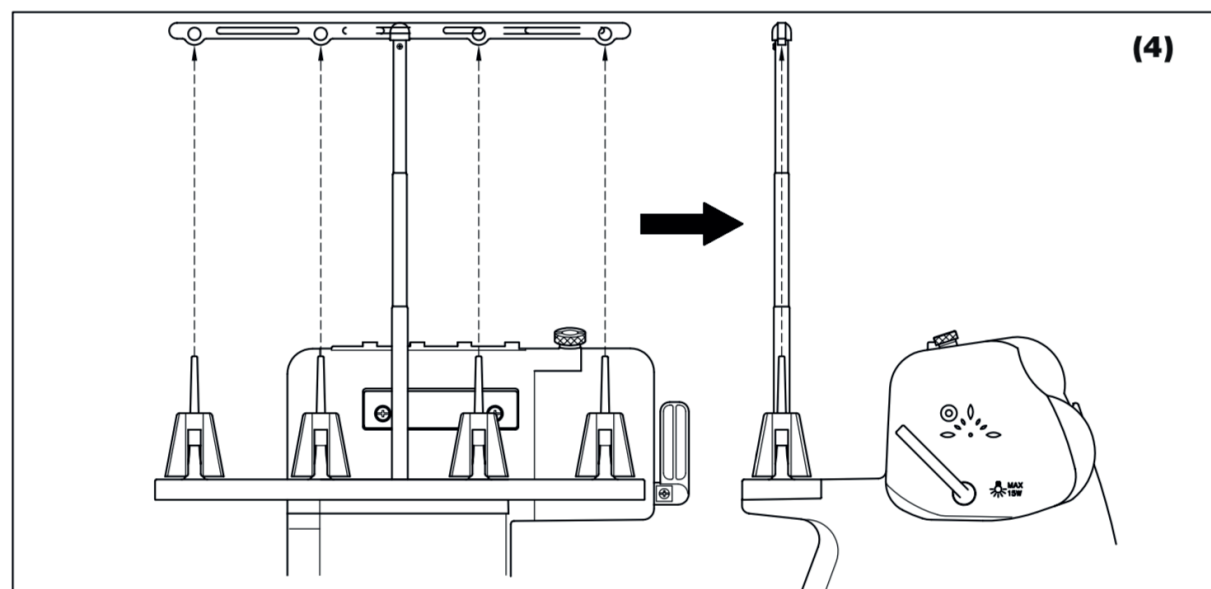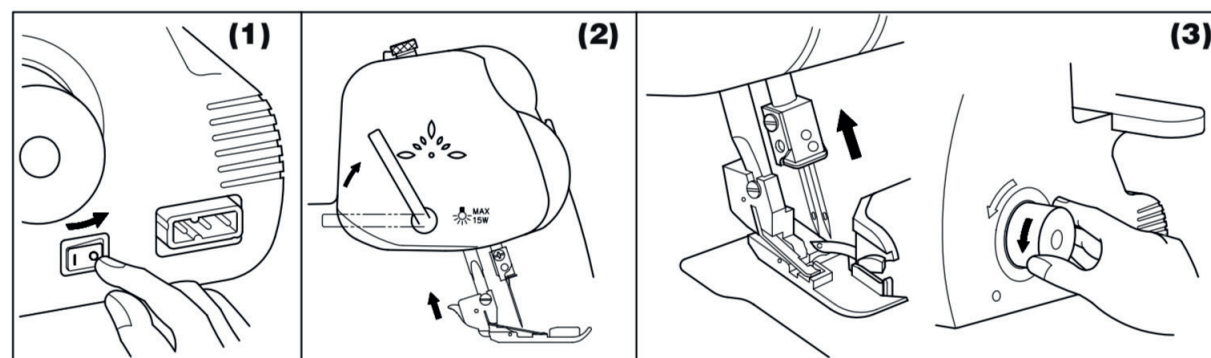

a) Jak používat kryt špulky

Pokud pro šití používáte malou špulku, umístěte kryt na špulku před zahájením šití.



b) Jak používat síť na špulku

Pokud šijete s volněji navinutou nylonovou nití, doporučujeme nit překrýt sítí, aby neklouzala ze špulky.

c) Tlačítko uvolnění napětí vlákna


Tento šicí stroj je vybaven tlačítkem pro uvolnění napětí vlákna. Při navlékání učiňte následující:

1. Stiskněte tlačítko uvolnění napětí vlákna napravo od kolečka pro úpravu napětí vlákna. (7)
2. Provlékněte nit skrz kotouč umístěný v drážce vedle kolečka pro úpravu napětí vlákna. (8)
3. Uvolněte tlačítko.

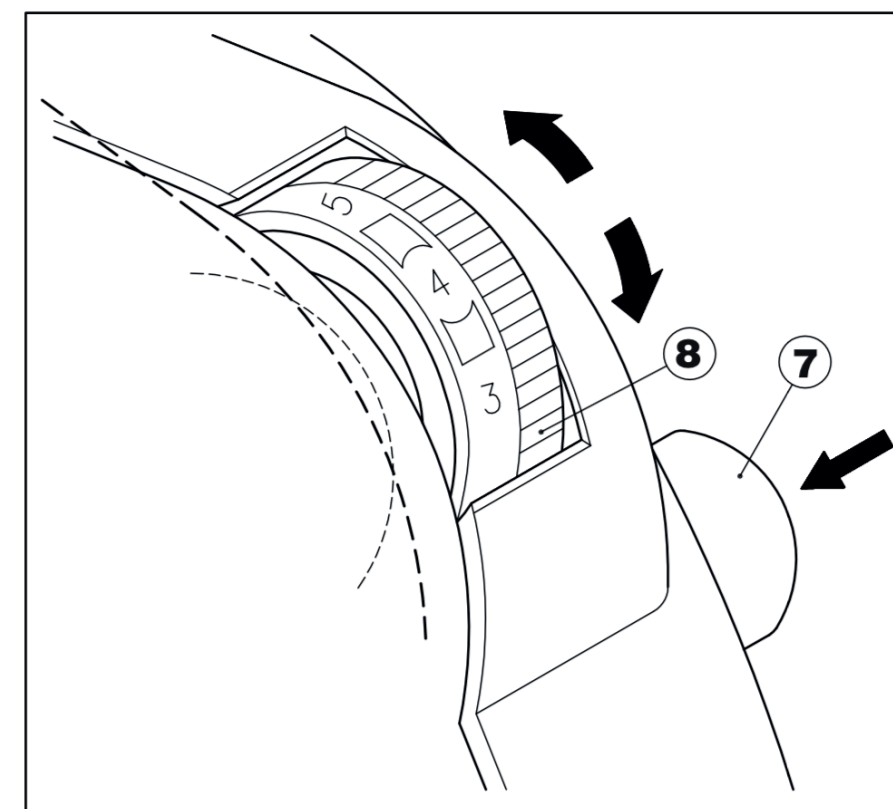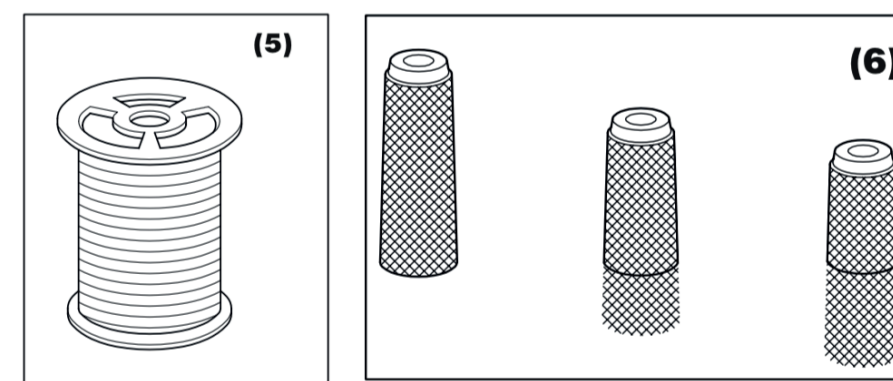

NAVLÉKÁNÍ SPODNÍHO SMYČKOVAČE (A)

1. Vytáhněte konec nitě ze špulky a provlékněte jej skrz vodící otvor na držáku nití zezadu dopředu. (1)
2. Správně navlékněte vodič navlékání. (2)
3. Stiskněte a držte tlačítko pro uvolnění napětí (3) a táhněte vlákno skrz drážku tak, aby nit byla protažena mezi disky (4). Poté uvolněte tlačítko.
4. Protáhněte vlákno skrz žlutě označené vodiče navlékání (5,6 a 7).
5. Provlékněte nit skrz očko spodního smyčkovace. Pokud spodní smyčkováč není viditelný, otáčejte ručním kolem proti směru hodinových ručiček, dokud se neobjeví. (8)
6. Protáhněte nit za dvěma háčky tak, aby vlákno bylo stále navléknuto ve spodním smyčkovaci. (9)
7. Vytáhněte páčku pro snadné navlékání nahoru do nejvyšší polohy. (10)
8. Uvolněte páčku a nit protáhněte za spodním smyčkováčem a směrem k zadní části stroje. Vytáhněte tak, abyste ponechali 8-10 cm volné nitě.

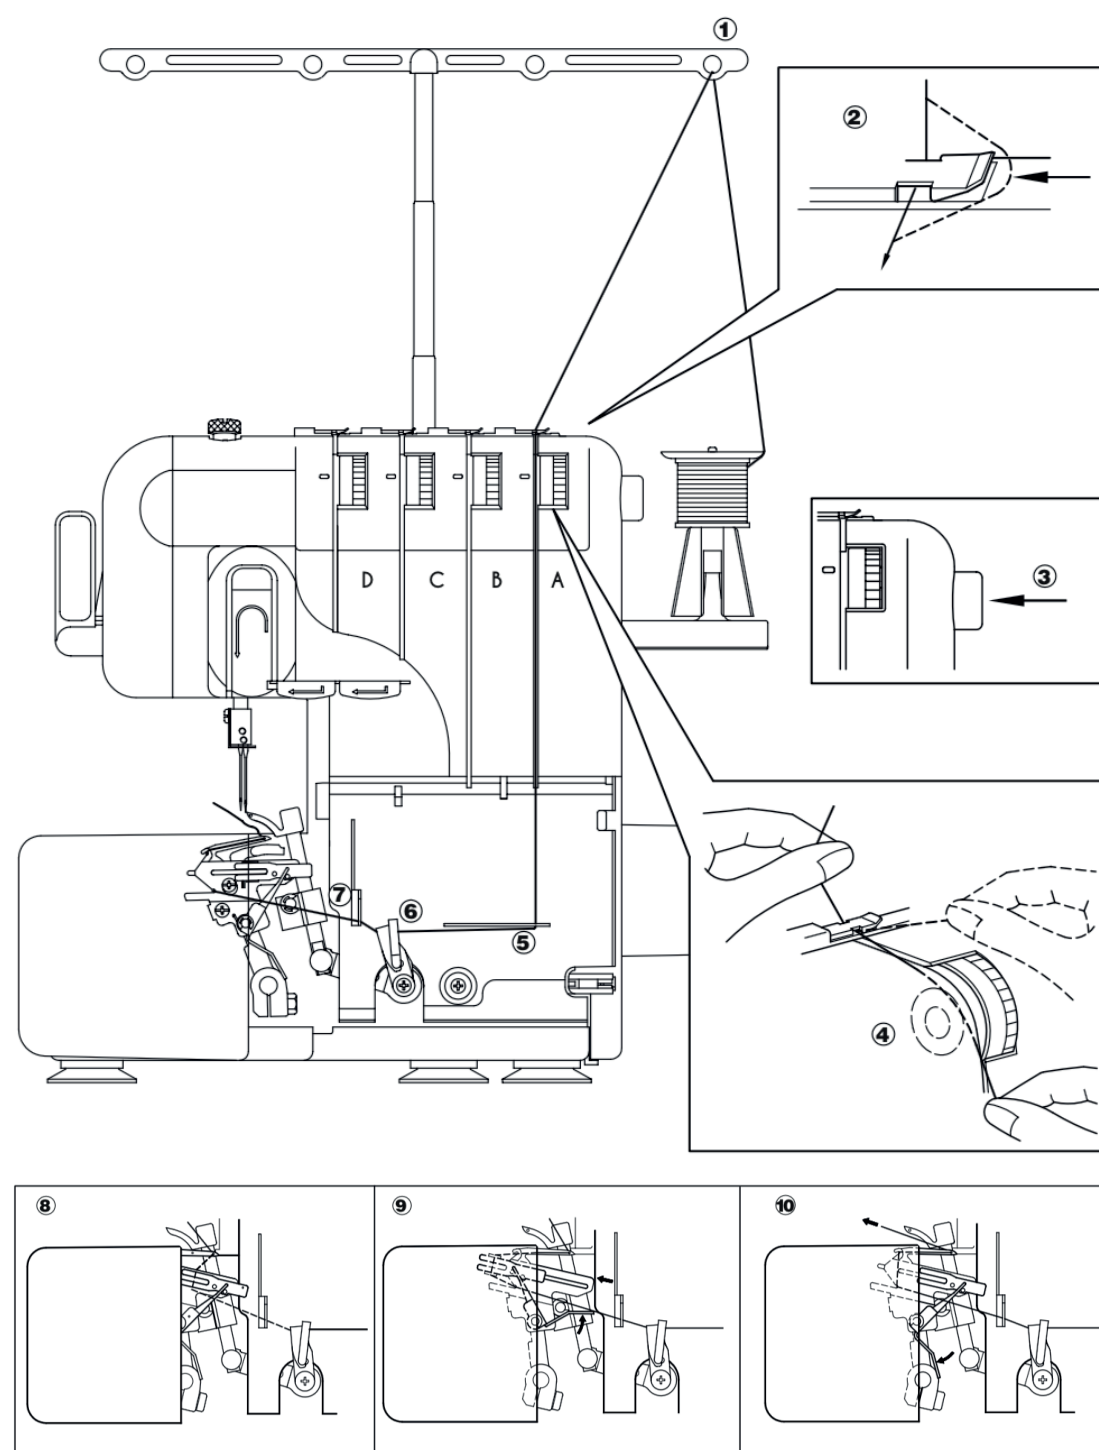


NAVLÉKÁNÍ HORNÍHO SMYČKOVAČE (B)

1. Vytáhněte konec nitě ze špulky a provlékněte jej skrz vodící otvor na držáku nití zezadu dopředu. (1)
2. Správně navlékněte vodič navlékání. (2)
3. Stiskněte a držte tlačítko pro uvolnění napětí (3) a táhněte vlákno skrz drážku tak, aby nit byla protažena mezi disky (4). Poté uvolněte tlačítko.
4. Navlékněte oblast smyčkovace podle zeleně označených vodičů navlékání (5,6 a 7).
5. Navlékněte nit do otvoru horního smyčkovace zepředu dozadu. Pokud smyčkováč není viditelný, otáčejte ručním kolem proti směru hodinových ručiček, dokud se neobjeví. (6)
6. Nit protáhněte směrem k zadní části stroje tak, aby se vlákno nezapletlo do vlákna navlečeného ve spodním smyčkovaci. Ponechte 8-10 cm volné nitě.


UPOZORNĚNÍ

Pokud se nit navlečená v horním smyčkovaci přetrhne v průběhu šití, může to být způsobeno zachycením nitě spodního smyčkovace v horním smyčkovaci. Pokud k tomuto dojde, snižte polohu horního smyčkovace otáčením ručního kola, odstraňte zachycenou nit z horního smyčkovace a znovu zopakujte postup navlékání horního smyčkovace minimálně od disku napínání vlákna.

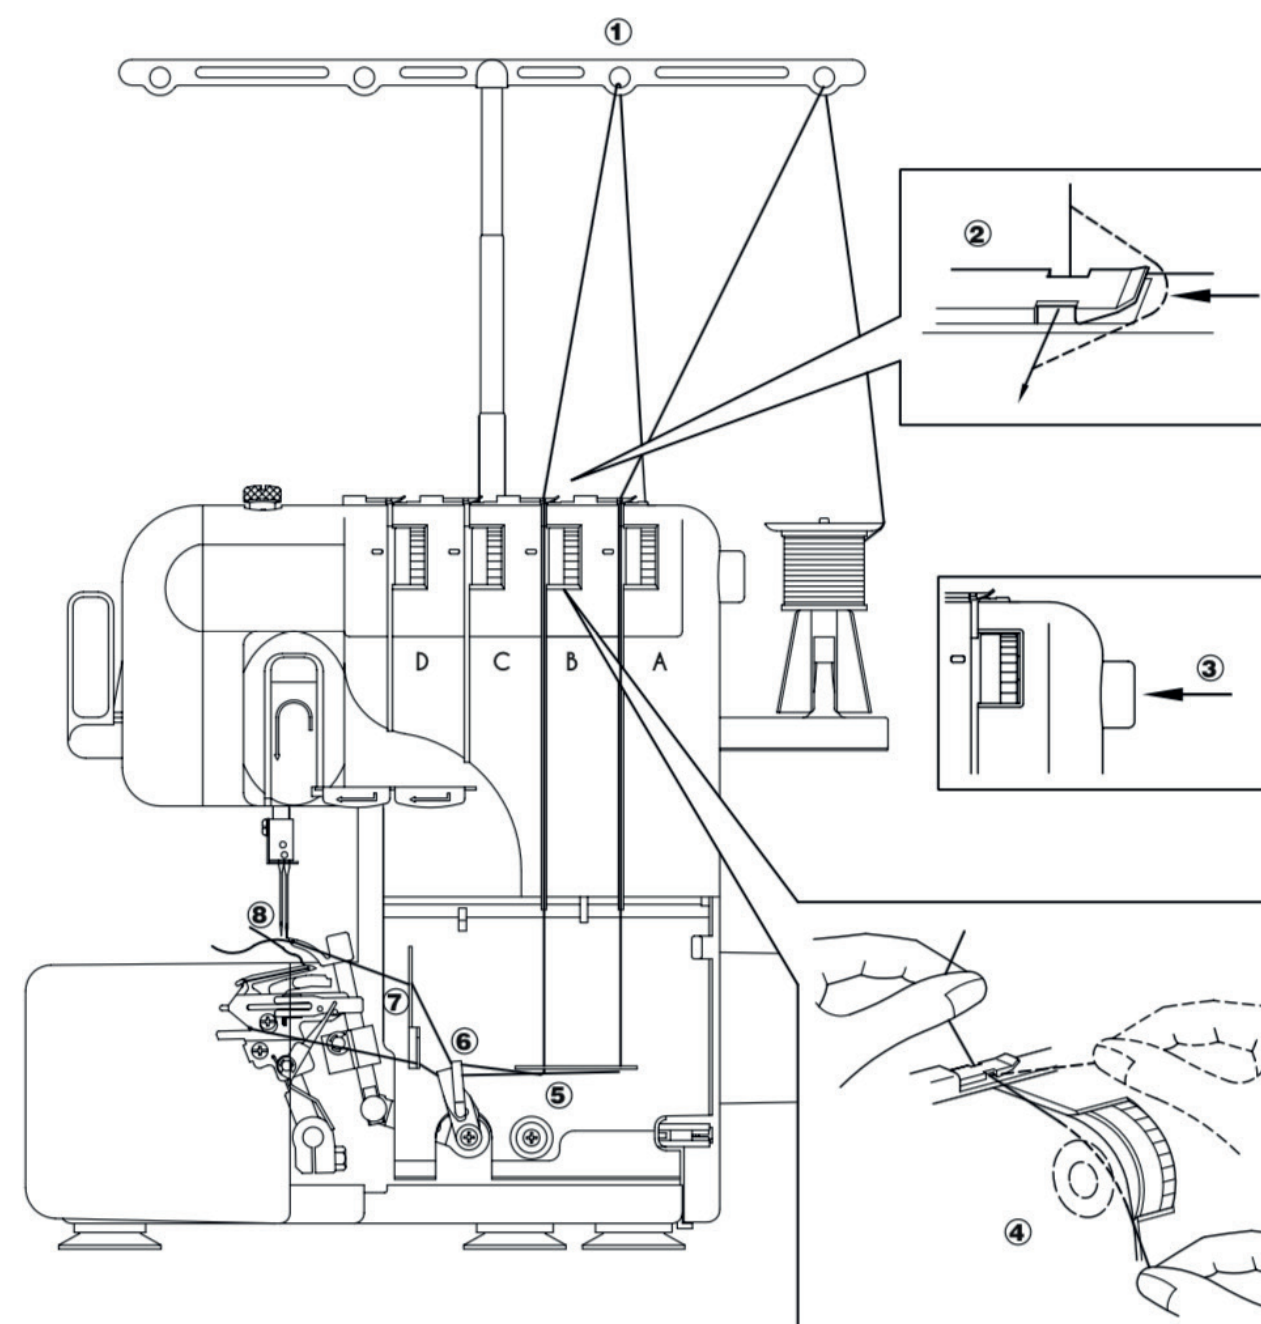


NAVLÉKÁNÍ PRAVÉ JEHLY (C)

1. Vytáhněte konec nitě ze špulky a provlékněte jej skrz vodící otvor na držáku nití zezadu dopředu. (1)
2. Správně navlékněte vodič navlékání. (2)
3. Stiskněte a držte tlačítko pro uvolnění napětí (3) a táhněte vlákno skrz drážku tak, aby nit byla protažena mezi disky (4). Poté uvolněte tlačítko.
4. Pokračujte v navlékání od bodu 5 do bodu 8 (podle vyobrazení).
5. Nezapomeňte provléknout vlákno skrz vodič umístěný v jehlové liště (9) a poté provlékněte nit očkem pravé jehly (10). Ponechte 8-10 cm volné nitě.

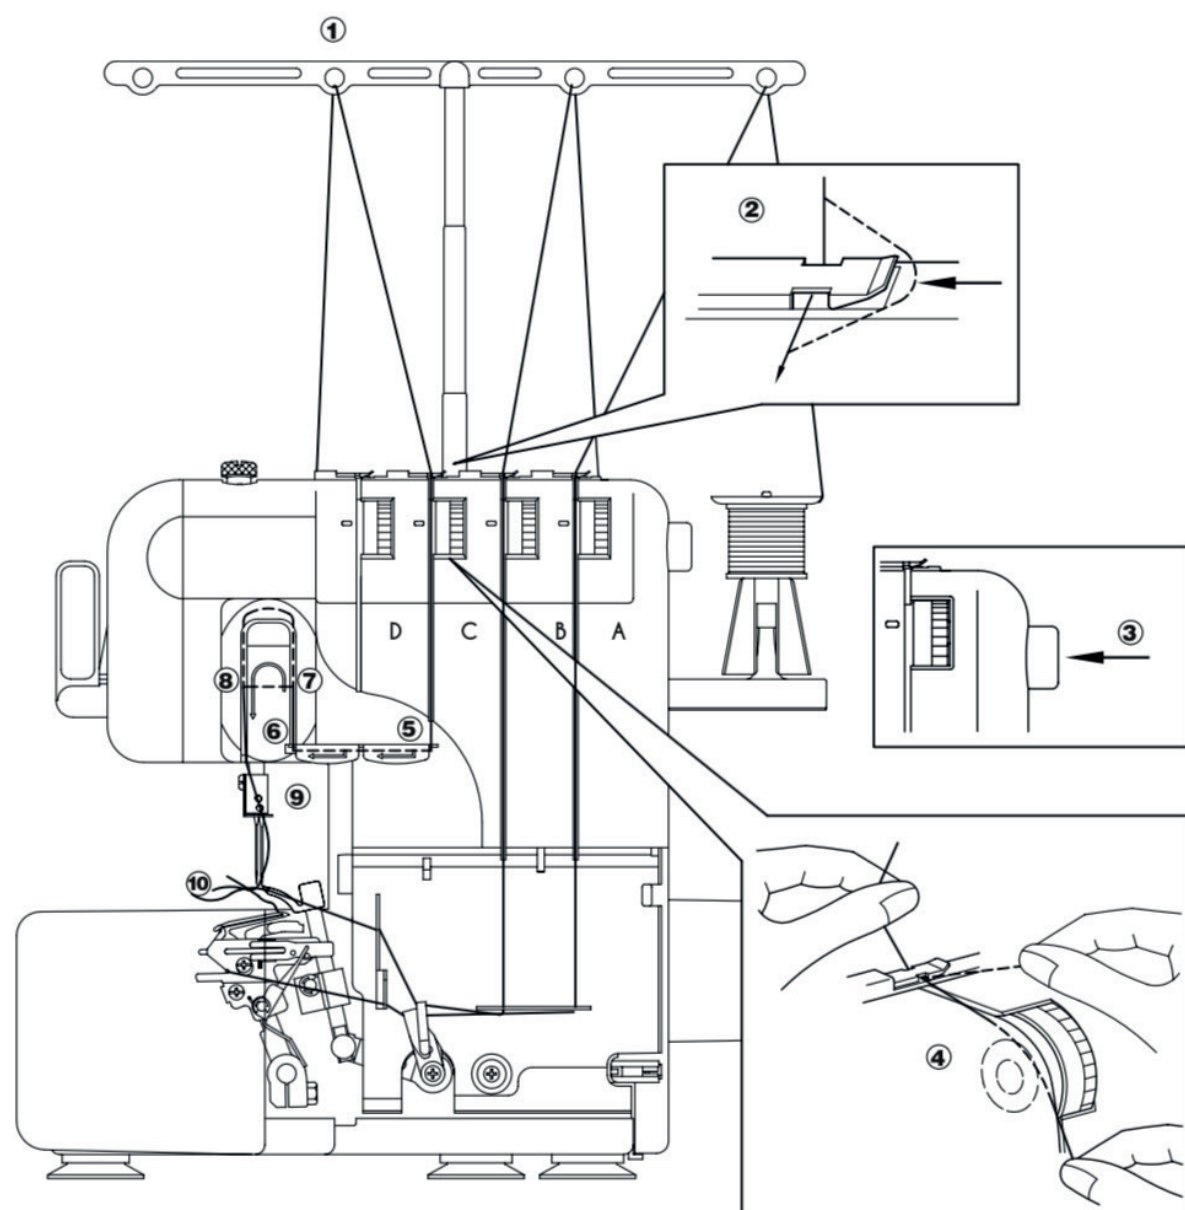

NAVLÉKÁNÍ LEVÉ JEHLY (D)


1. Vytáhněte konec nitě ze špulky a provlékněte jej skrz vodící otvor na držáku nití zezadu dopředu. (1)
2. Správně navlékněte vodič navlékání. (2)
3. Stiskněte a držte tlačítko pro uvolnění napětí (3) a táhněte vlákno skrz drážku tak, aby nit byla protažena mezi disky (4). Poté uvolněte tlačítko.
4. Pokračujte v navlékání od bodu 5 do bodu 8 (podle vyobrazení).
5. Nezapomeňte provléknout vlákno skrz vodič umístěný v jehlové liště (9) a poté provlékněte nit očkem levé jehly (10). Ponechte 8-10 cm volné nitě.

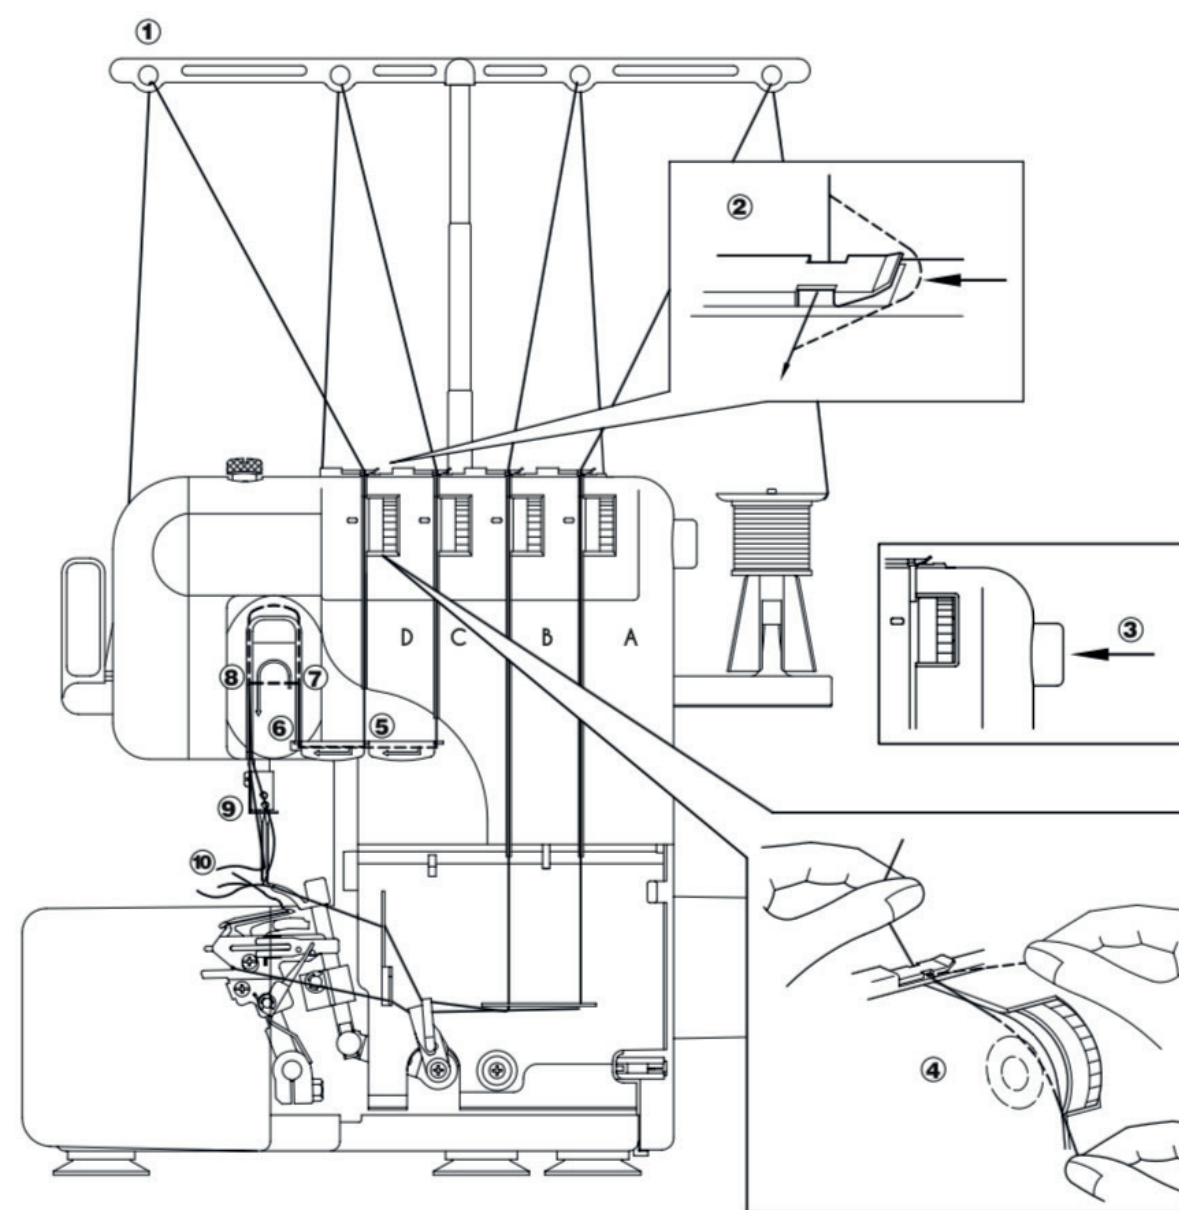

03 - Nastavení stroje


JAK VOLIT DÉLKU STEHU

1. Kolečko nastavení délky stehu se nachází na levé straně šicího stroje. (1)
2. Otáčením tohoto kolečka doprava můžete prodloužit steh až na maximální délku 4 mm.
3. Otáčením kolečka doleva můžete zkrátit steh až na minimální délku 1,1 mm, toto nastavení je označeno písmenem „R“.
4. Obvyklá délka stehu pro stehy typu overlock je od 2,5 mm do 3 mm. Nastavení minimální délky stehu „R“ použijte pro šití úzkého švu nebo rolovaného lemu.

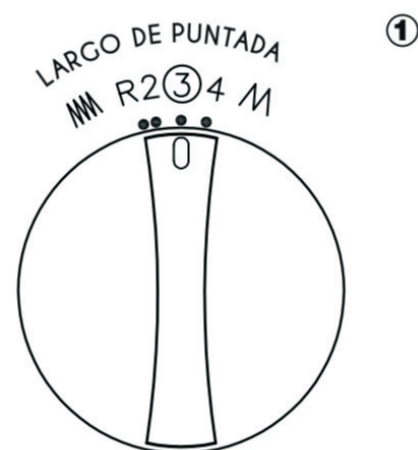

JAK VOLIT ŠÍŘKU STEHU


1. Kolečko nastavení šířky stehu se nachází na levé straně šicího stroje. (1)
2. Otáčením kolečka doprava můžete rozšířit steh až na maximální šířku 7 mm.
3. Otáčením kolečka doleva můžete zúžit steh až na minimální šířku 4,5 mm, toto nastavení je označeno písmenem „R“.
4. Obvyklá šířka stehu pro standardní steh typu overlock je 5 mm. Pozici „R“ použijte pro šití úzkého švu nebo rolovaného lemu.

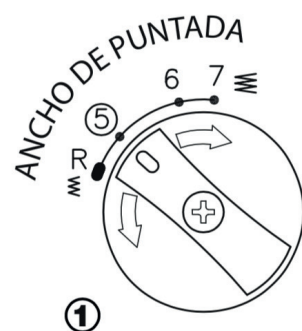

JAK NASTAVIT PÁČKU STEHOVÉHO PRSTU

Posuňte páčku stehového prstu nacházející se v jehlové podložce, abyste mohli vybrat typ stehu (2).

1. Pro třínitý nebo čtyřnitý steh typu overlock použijte pozici „N“.
2. Pro úzký šev nebo rolovaný lem použijte pozici „R“.

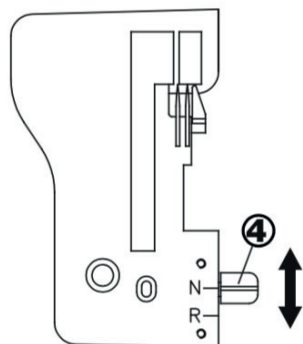

JAK POUŽÍVAT DIFERENCIÁLNÍ PODÁVÁNÍ

Posuňte kolečko pro nastavení diferenciálního podávání, jak vidíte na obrázku (1), abyste určili požadované tempo podávání látky. Je možné nastavit tempo diferenciálního podávání mezi hodnotami 0.7 a 2.0.

Standardně se užívá nastavení 1.0.


Použijte nastavení od 1.0 do 2.0, pokud pracujete s pružnými materiály, abyste zabránili natahování nebo zvlnění okrajů. Čím elastičtější materiál, tím vyšší je potřeba tempo diferenciálního podávání.

Použijte nastavení od 0.7 do 1.0, pokud pracujete s tenkým materiálem, abyste zabránili zkrabacení látky.

Vždy nejprve vyzkoušejte nastavení na kusu nepotřebné látky.

POZOR

Když pracujete se silnější pevnou a nepružnou látkou jako např. s džínovinou, nepoužívejte diferenciální podávání, protože byste mohli látku poškodit.

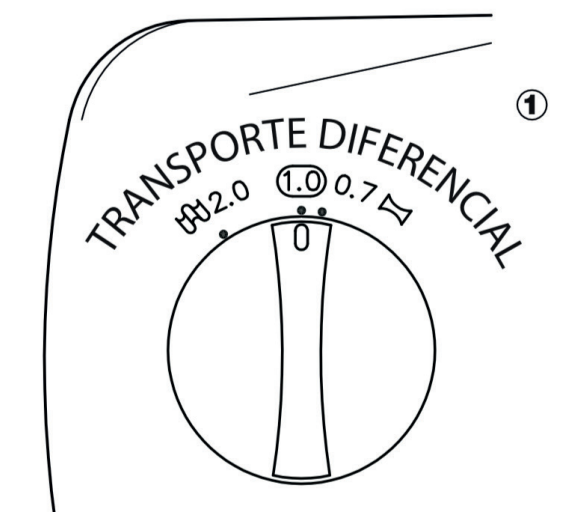

Kolečko pro nastavení diferenciálního podávání

AKTIVACE A DEAKTIVACE HORNÍHO A SPODNÍHO NOŽE

Páčka aktivace/deaktivace nože je umístěna na levé straně stroje. Pohybuje touto páčkou pouze v případě, že je jehla ve svém nejnižším nastavení.

Pro aktivaci nože zamáčkněte páčku dovnitř. (1)

Pro deaktivaci nože vytáhněte páčku ven. (2)


*Když je nůž deaktivován, použijte horní nůž jako vodič pro šití. Upravte polohu páčky pro nastavení šířky stehu, abyste mohli přesunout horní nůž do požadované pozice pro vedení.

UPOZORNĚNÍ

Opotřebované nebo tupé nože způsobují krabacení materiálu a nestejněmné stehy.

*Pokud jedno vlákno lze bez problémů přerušit přední i zadní částí nože, pak je nůž dostatečně ostrý.

*Pokud jsou nože tupé, vyměňte je za dodržení postupu, jak je uveden na další straně. Ujistěte se, že napájecí kabel je vypojen, ještě než začnete s výměnou nožů.

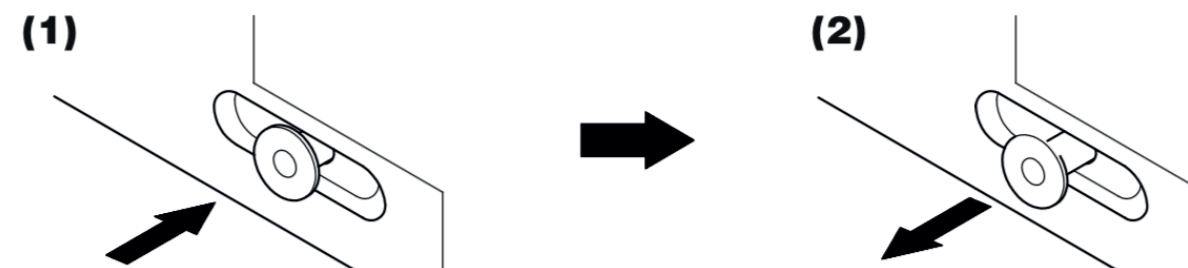


JAK UPRAVIT NAPĚTÍ VLÁKNA

Zleva doprava:

1. Fialově označený ovladač napětí je pro levou jehlu.
2. Růžově označený ovladač napětí je pro pravou jehlu.
3. Modře označený ovladač napětí je pro horní smýčkovač.
4. Žlutě označený ovladač napětí je pro spodní smýčkovač.
5. Označení výběru požadovaného napětí.
6. Otočte směrem nahoru pro snížení napětí.
7. Otočte směrem dolů pro zvýšení napětí.

POZOR

Ujistěte se, že vlákno je správně umístěno v místě ovladače napětí, a to tak, že podržíte tlačítko uvolnění napětí při navlékání nitě skrz ovladače napětí (tedy jednotlivé disky).

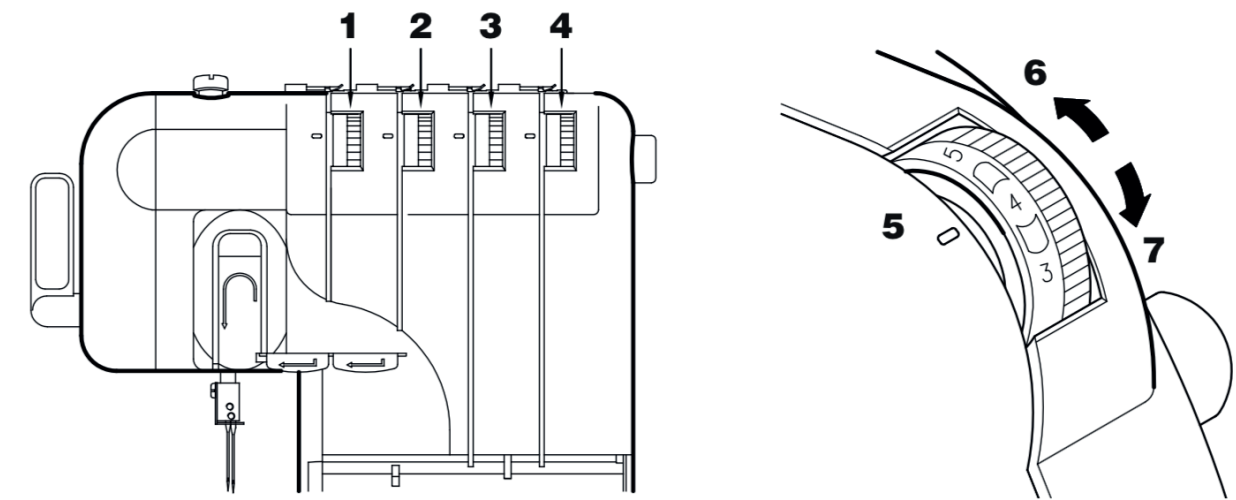

Ovládání napětí


Šití je ve většině případů možné při nastavení stupně „4“. Pokud se objeví nesprávné stehování, upravte napětí v souladu s nákresem uvedeným níže (1):

- A: pro vyšší napětí (nastavení od 4 do 7)
B: pro mírné napětí (nastavení od 4 do 2)
C: pro střední napětí (nastavení od 5 do 3)

V závislosti na užitém typu vlákna a látky se může stát, že uvedené nastavení nebude možné použít. V takovém případě použijte manuální nastavení napětí vlákna popsané na následujících stranách.

UPOZORNĚNÍ

Na stroji se nachází ovladač napětí nitě zvlášť pro každé vlákno. Správné nastavení napětí se může lišit v závislosti na typu a tloušťce látky a v závislosti na druhu použité nitě. Úprava napětí tedy může být nutná při jakékoli změně materiálů, se kterými pracujete. Pokud je kvalita stehování nedostatečná, zvolte jiné nastavení napětí dle ilustrací na předchozích či následujících stranách.

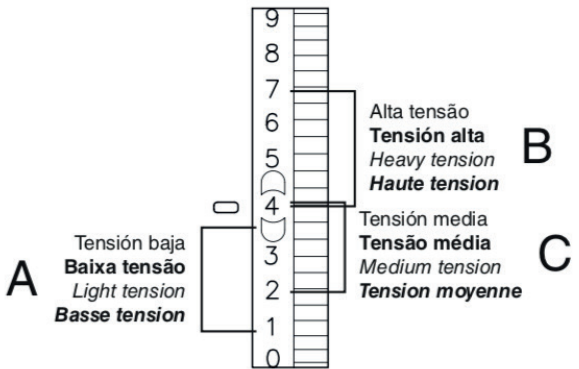

Tabulka úpravy napětí (2 jehly, 4 vlákna)

A - Rub
B - Líc
C - Vlákno levé jehly


D - Vlákno pravé jehly
E - Vlákno horního smýčkovače
F - Vlákno spodního smýčkovače

Vlákno levé jehly je příliš volné.	Dotáhněte vlákno levé jehly.
Vlákno pravé jehly je příliš volné.	Dotáhněte vlákno pravé jehly.
Vlákno levé i pravé jehly je příliš napnuté.	Povolte vlákno levé i pravé jehly.
Vlákno horního smýčkovače je napnuté. Vlákno spodního smýčkovače je volné.	Povolte vlákno horního smýčkovače. Dotáhněte vlákno spodního smýčkovače.
Vlákno horního smýčkovače je volné. Vlákno spodního smýčkovače je napnuté.	Dotáhněte vlákno horního smýčkovače. Povolte vlákno spodního smýčkovače.
Vlákno horního i spodního smýčkovače je volné.	Dotáhněte vlákno horního i spodního smýčkovače.

TLAK PŘÍTLAČNÉ PATKY

Tlak přítlačné patky může být upraven otáčením šroubu pro úpravu tlaku umístěného na šicím stroji vlevo nahoře. Vzhledem k tomu, že tlak na tomto stroji byl již nastaven na úroveň vhodnou pro lehké až středně těžké látky, není nezbytná žádná úprava tlaku s výjimkou situací, kdy pracujete s velmi těžkými anebo velmi lehkými látkami. Pokud pracujete s velmi lehkými materiály, obvykle je třeba tlak zmírnit. Naopak pokud pracujete s velmi těžkými látkami, tlak přítlačné patky by měl být zvýšen.


1. Šroub nastavení tlaku
2. Nižší tlak
3. Vyšší tlak
4. Šroub nastavení tlaku
5. (Standardní výška pro středně těžké materiály)

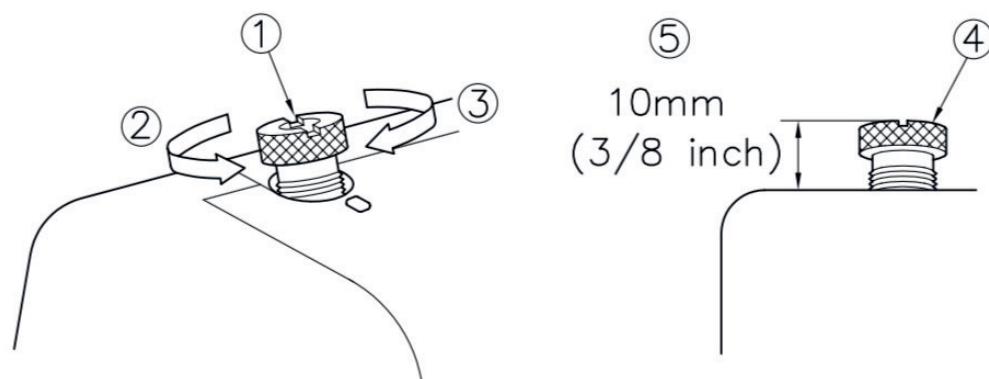

TEST ŠITÍ

Vždy proveďte test šití na nepotřebném kusu látky dříve, než s šitím začnete:


1. Zvedněte přítlačnou patku a umístěte kus nepotřebné látky pod ni. Poté spusťte přítlačnou patku dolů. (1)
2. Než stisknete ovládací pedál, lehce uchopte vlákno levou rukou (2) a pravou rukou otáčejte ruční kolo proti směru hodinových ručiček. Při tom kontrolujte průběh šití.
3. Stiskněte jemně ovládací pedál a zároveň stále kontrolujte průběh šití.
4. Proveďte nezbytné úpravy a opakujte postup, dokud není výsledek vyhovující.

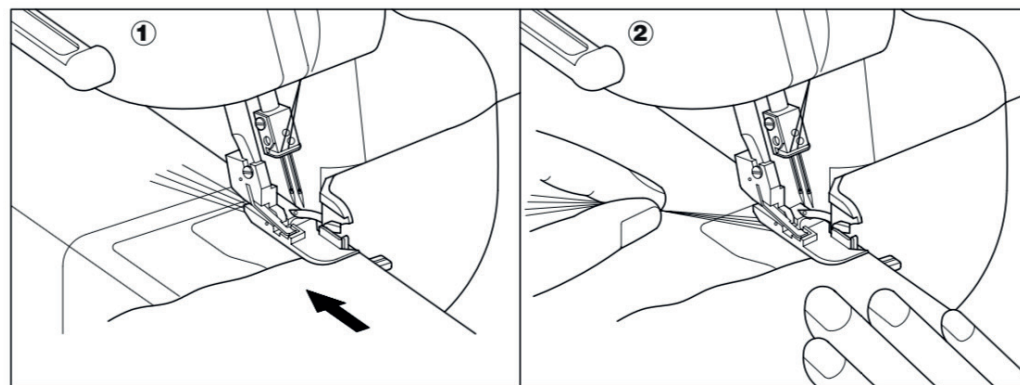

JAK ŠÍT ŘETĚZOVÝ VZOR

Poté, co je dokončen test šití, dále jemně pracujte s ovládacím pedálem, dokud řetězec stehů není přibližně 10 cm dlouhý. Poté vznikne automaticky řetězový vzor.

Pokud je napětí nerovnoměrné, vzor nebude pravidelný. Pokud k tomuto dojde, podržte jemně nit, ověřte správnost pořadí navléknutí a také přizpůsobte napětí vlákna. Poté by již vzor měl být pravidelný.

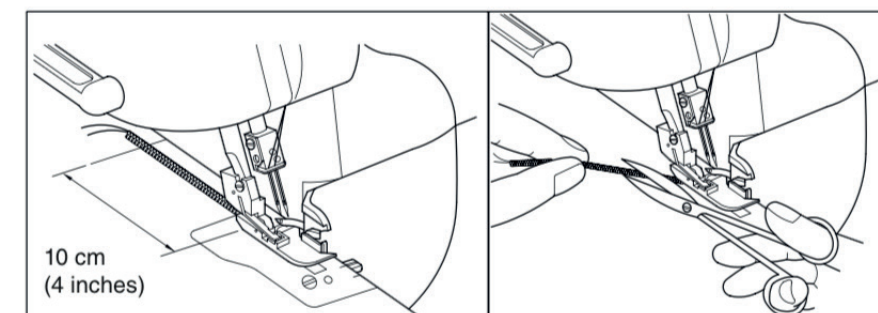


PŘETRŽENÍ VLÁKNA V PRŮBĚHU ŠITÍ

Pokud se vlákno v průběhu šití přetrhne, odstraňte látku. Poté navlékněte nit do stroje ve správném pořadí: horní smýčkovač, spodní smýčkovač, pravá jehla a levá jehla. Umístěte látku tak, aby byla 3-5 cm před místem přetržení vlákna. Pokračujte v šití.

POZOR

Nenechávejte při šití v látce zapíchnuté špendlíky, poškodily by jehly a nože.

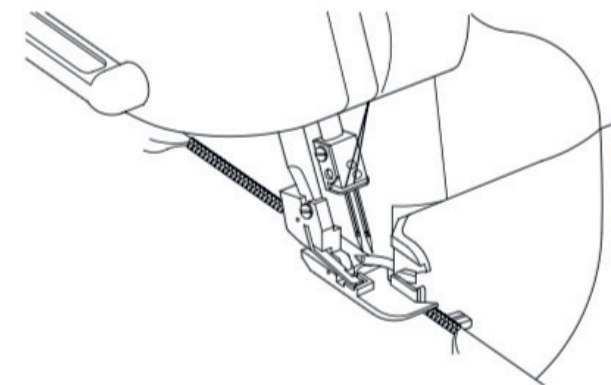

04 - Typy stehů


ČTYŘNITNÝ OVERLOCK

Tento steh je používán pro látky, které vyžadují odolné švy. Tento stroj šije overlockový vzor pomocí zajištěného zámkového stehu.

Nastavení: Jsou třeba dvě nitě a dva smyčkovače. Aby to bylo možné, spodní smyčkovač, horní smyčkovač, pravá jehla a levá jehla musí být navlečeny v tomto pořadí.

POZNÁMKA

Jsou uvedeny pouze orientační hodnoty. Mohou se lišit podle použitého typu látky a vlákna. Vždy proveďte test šití před zahájením práce.

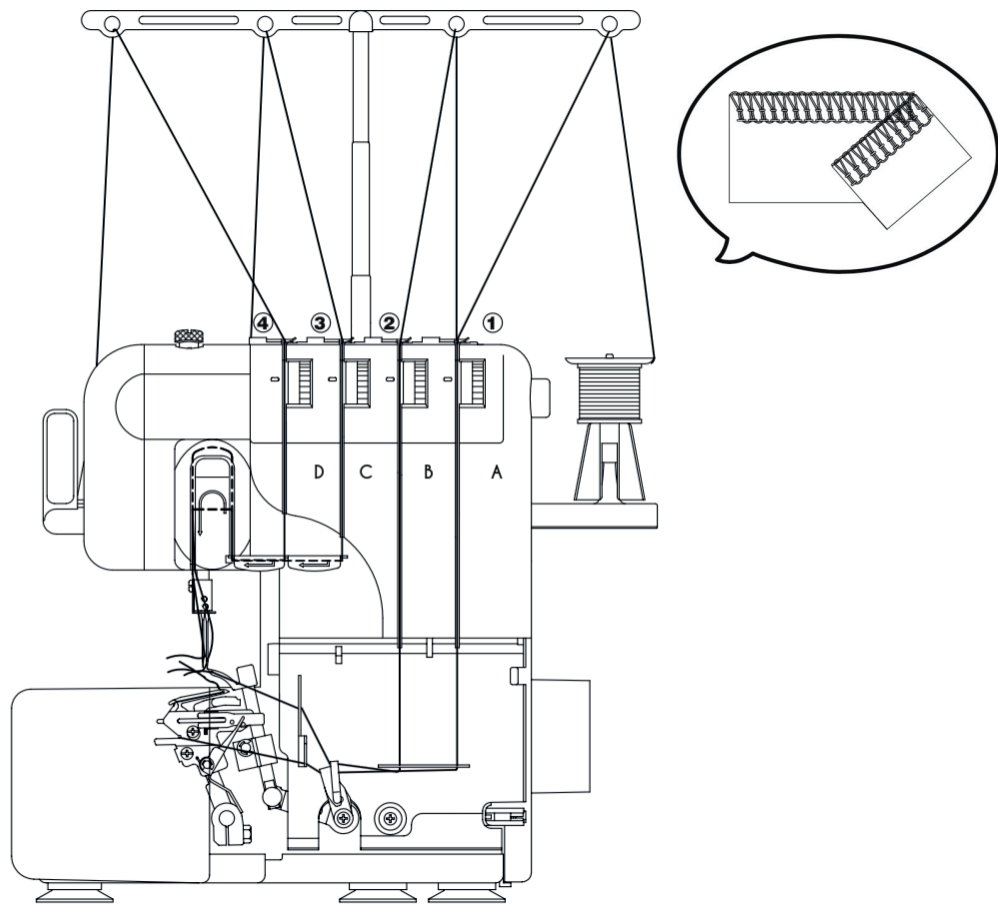

Napětí vlákna				Nastavení stroje			
Levá jehla	Pravá jehla	Horní smyčkovač	Spodní smyčkovač	Stehový prst	Šířka stehu	Délka stehu	Diferenciální podávání
4	4	4	4	N	5	3	1


TŘÍNITNÝ OVERLOCK

Je používán pro šití, které nevyžaduje větší pevnost. Stroj ušije overlockový vzor bez zajištěného zámkového stehu.

Nastavení: Je třeba pouze pravá jehla a oba smyčkovače. Aby to bylo možné, pak spodní smyčkovač, horní smyčkovač a pravá jehla musí být navlečeny v tomto pořadí.

POZNÁMKA

Jsou uvedeny pouze orientační hodnoty. Mohou se lišit podle použitého typu látky a vlákna. Vždy proveďte test šití před zahájením práce.

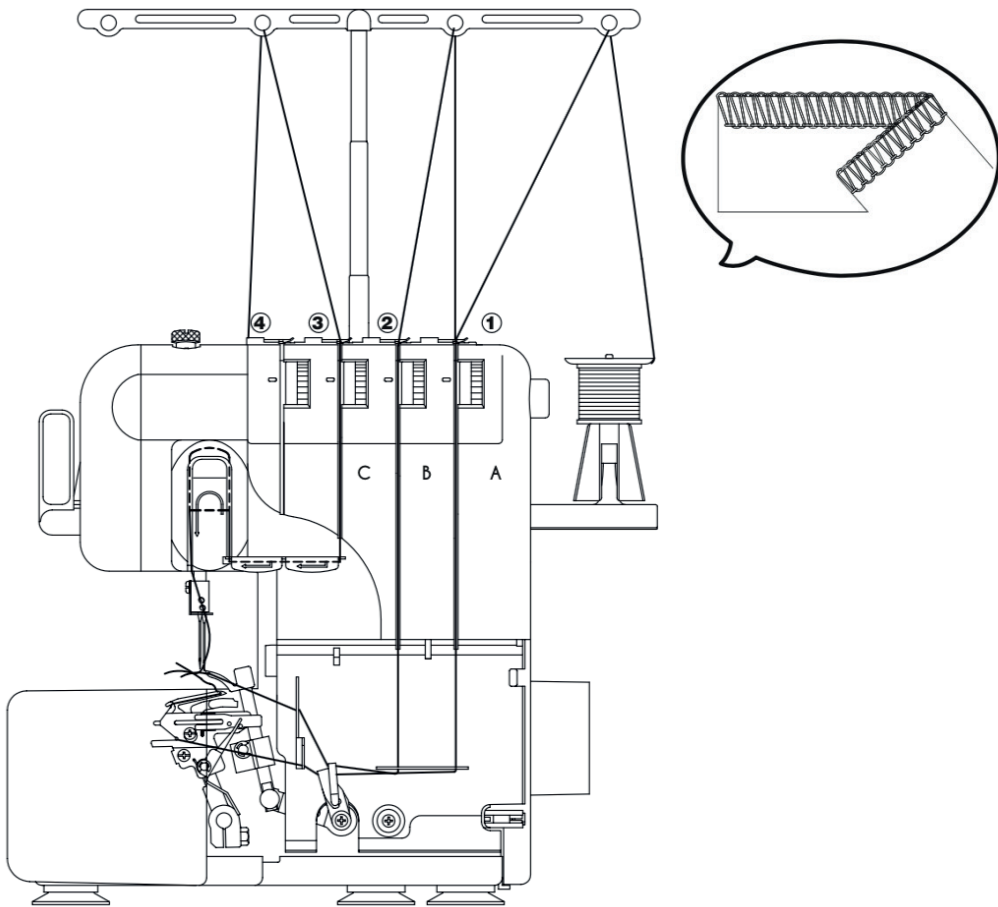

Napětí vlákna				Nastavení stroje			
Levá jehla	Pravá jehla	Horní smyčkovač	Spodní smyčkovač	Stehový prst	Šířka stehu	Délka stehu	Diferenciální podávání
-	4	4	4	N	5	3	1


TŘÍNITNÝ ÚZKÝ ŠEV

Je používán pro lemování nebo obšívání látek, u kterých je zvlášť těžké vytvořit lem.

Nastavení: Je třeba pouze pravá jehla a oba smyčkovače. Aby to bylo možné, pak spodní smyčkovač, horní smyčkovač a pravá jehla musí být navlečeny v tomto pořadí.

POZNÁMKA

Jsou uvedeny pouze orientační hodnoty. Mohou se lišit podle použitého typu látky a vlákna. Vždy proveďte test šití před zahájením práce.

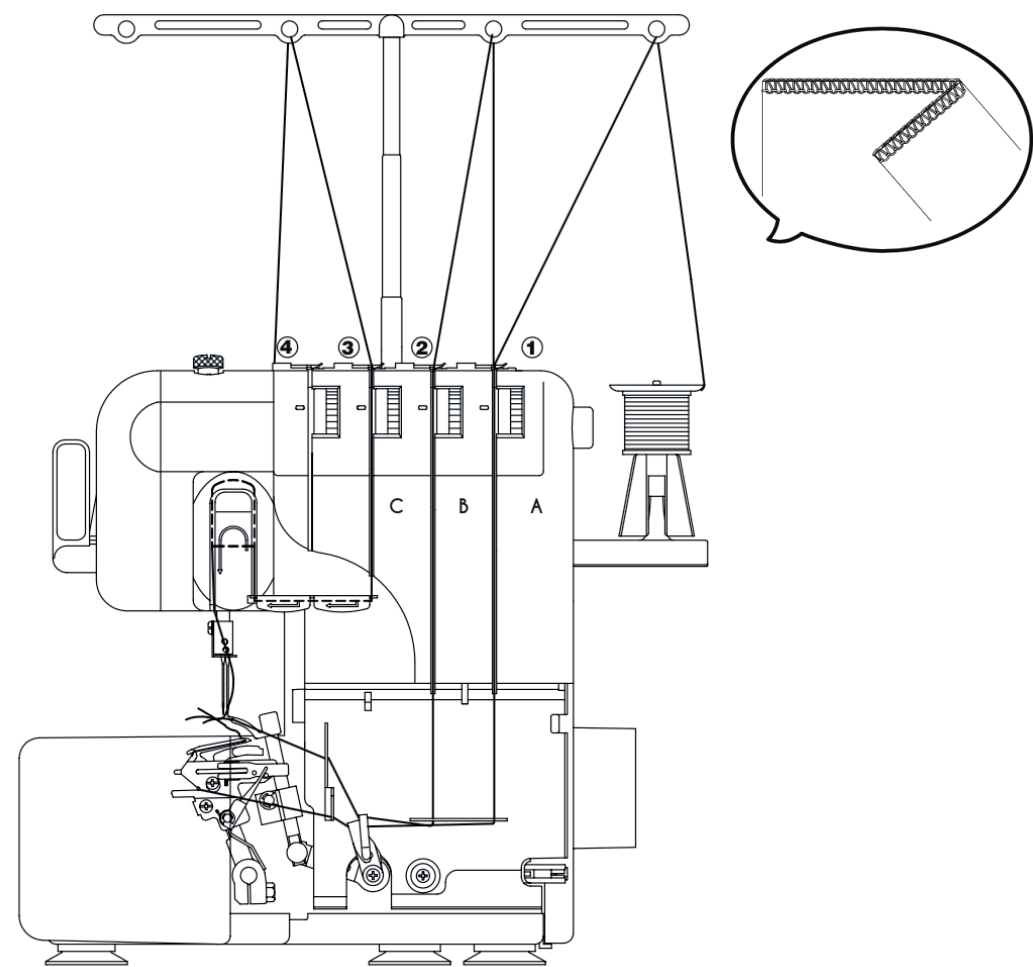

Napětí vlákna				Nastavení stroje			
Levá jehla	Pravá jehla	Horní smyčkovač	Spodní smyčkovač	Stehový prst	Šířka stehu	Délka stehu	Diferenciální podávání
-	4	5	4	R	R.5	R	1


ROLOVANÝ LEM

Je používán pro velmi lehké nebo pletené materiály.

Nastavení: Je potřeba pravá jehla a oba smyčkovače. Aby to bylo možné, pak spodní smyčkovač, horní smyčkovač a pravá jehla musí být navlečeny v tomto pořadí. Napětí vlákna spodního smyčkovače je zvýšené pro srolování okraje látky pouze pomocí napětí vlákna samotného.

POZNÁMKA

Jsou uvedeny pouze orientační hodnoty. Mohou se lišit podle použitého typu látky a vlákna. Vždy proveďte test šití před zahájením práce.

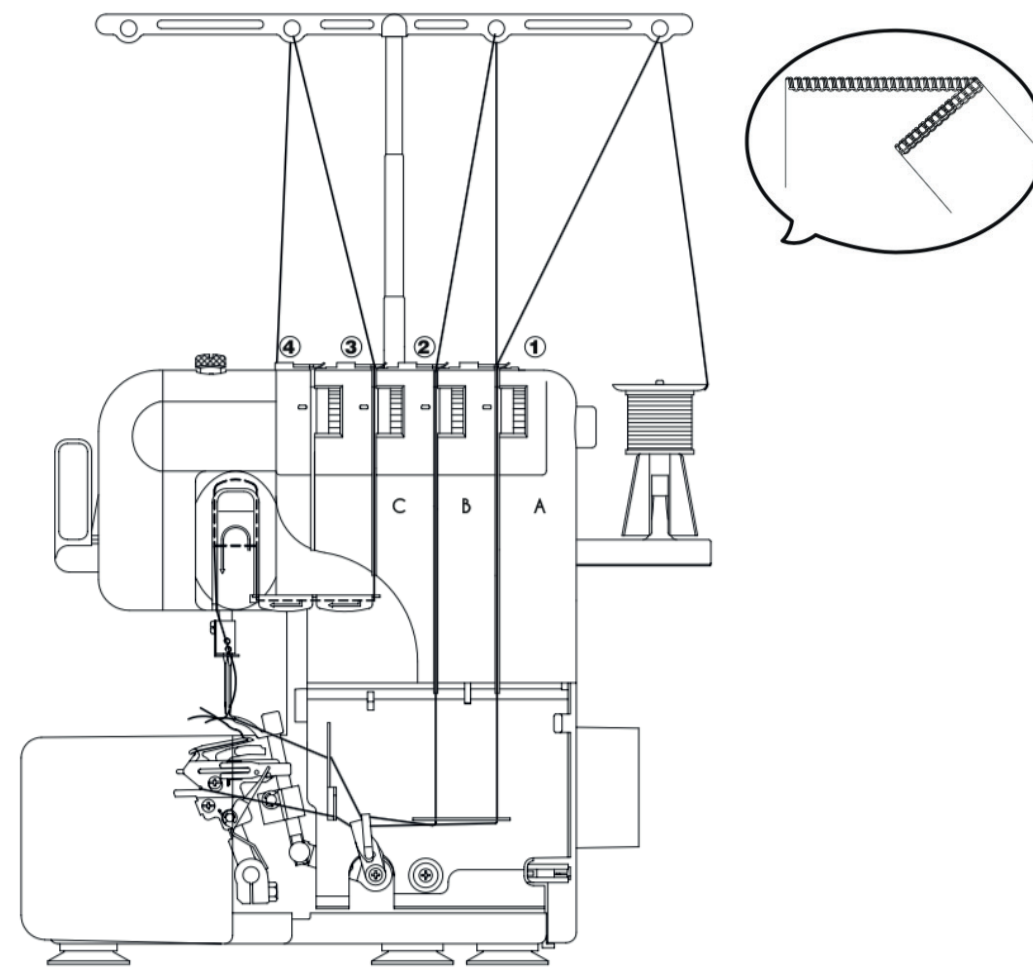


Napětí vlákna				Nastavení stroje			
Levá jehla	Pravá jehla	Horní smyčkovač	Spodní smyčkovač	Stehový prst	Šířka stehu	Délka stehu	Diferenciální podávání
-	4	5	6	R	R.5	R	1

SPECIÁLNÍ VOLITELNÉ PŘÍTLAČNÉ PATKY

Pro tento šicí stroj jsou dostupné také speciální přítlačné patky. Každý doplněk je prodáván spolu se zvláštním návodem. Více informací je k dispozici ve vašem nejbližším specializovaném obchodě nebo na webových stránkách společnosti Alfa (www.alfahogar.com):

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Patka na slepý steh | Ref.: QU3-TB108 |
| 2. Patka pro elastické materiály | Ref.: QU3-TB112 |
| 3. Šňůrková patka | Ref.: QU3-TB113 |
| 4. Řasící patka | Ref.: QU3-TB114 |

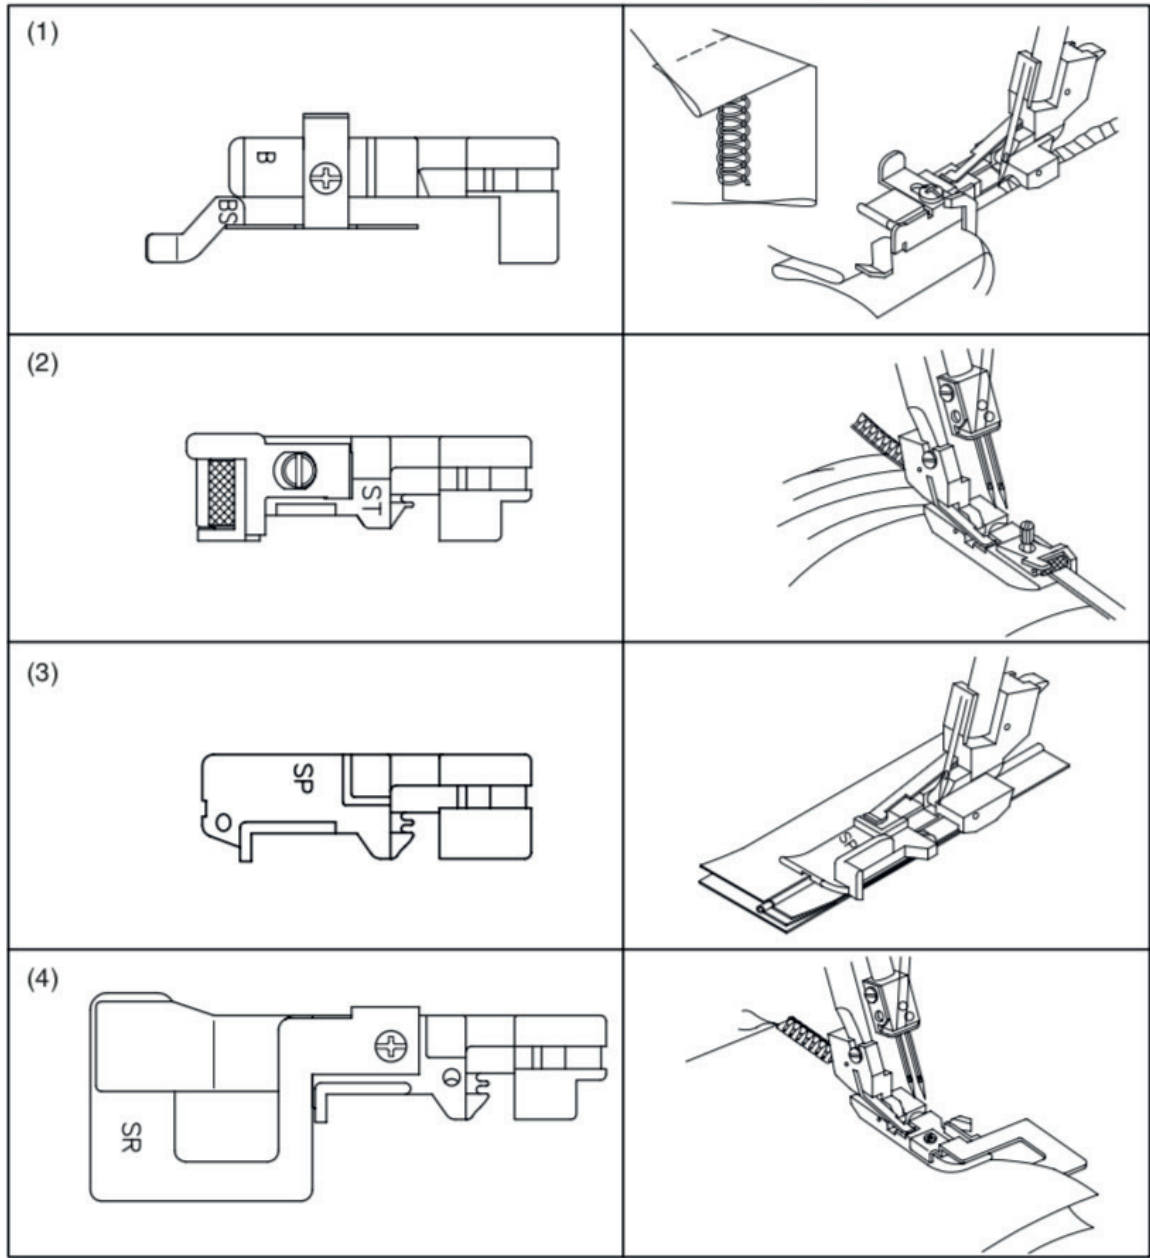

05 - Údržba

VÝMĚNA NOŽŮ

Výměna horního nože


1. Pro odstranění nože uvolněte šroub horního nože a vytáhněte horní nůž.
2. Vložte nový nůž do držáku pro horní nůž.
3. Otáčením ručního kola nastavte horní nůž do spodní pozice. Zkontrolujte, že horní nůž je v pozici před spodním nožem a upravte mezeru mezi okraji nožů na vzdálenost mezi 0,5 mm a 1,0 mm.
4. Utáhněte opět pevně šroub nože.

Výměna spodního nože

1. Pro odstranění nože uvolněte šroub spodního nože a vytáhněte spodní nůž.
2. Vložte nový nůž do držáku pro spodní nůž.
3. Posuňte spodní nůž tak, aby jeho okraj byl zarovnaný s jehlovou podložkou.
4. Utáhněte opět pevně šroub nože.

*Je důležité přizpůsobit zarovnání horního a spodního nože pro ostrý řez.

- (1) Šroub horního nože
(2) Jehlová podložka
(3) Horní nůž
(4) Spodní nůž

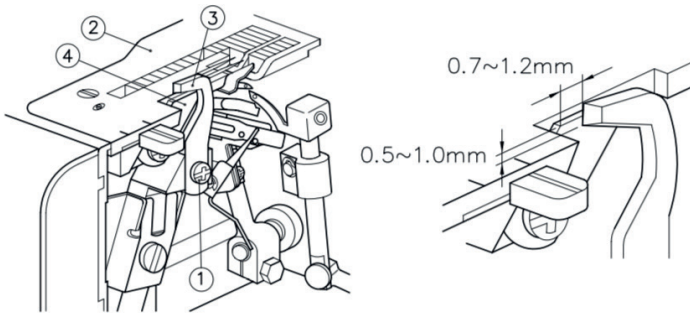


VÝMĚNA JEHLY

V tomto stroji jsou používány standardní jehly řady 130/705H.

1. Otočte ruční kolo, abyste jehlu zvedli do nejvyšší pozice.
2. Použijte přiložený inbusový klíč k uvolnění šroubu, který upevňuje jehlu a vyjměte ji.
3. Vložte konec nové jehly (plochou stranou dozadu) do jehlové svorky, dokud není zcela zasunut.
4. Utáhněte opět šroub upevňující jehlu.

- (1) Šroub pro upevnění jehly
(2) Směr utahování
(3) Směr povolení
(4) Inbusový klíč
(5) Správná poloha.

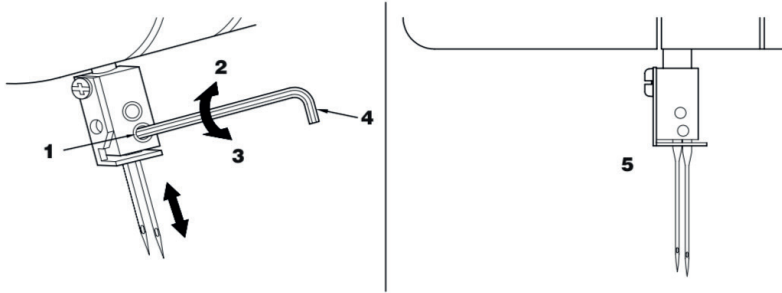


MAZÁNÍ STROJE

Pro plynulý a tichý běh by všechny pohyblivé části stroje měly být pravidelně mazány. (Viz obrázek níže.)

- Poznámky:
- Stroj je před používáním třeba pravidelně mazat.
 - Vždy před mazáním nejprve očistěte žmolky nebo kousky látky ze stroje.

STROJ MAŽTE JEDNOU NEBO DVAKRÁT MĚSÍČNĚ PRO BĚŽNÉ POUŽITÍ. POKUD POUŽÍVÁTE STROJ VELMI ČASTO, MAŽTE JEJ JEDNOU TÝDNĚ.


- Čištění:
1. Vnitřek jehlové podložky by měl být čištěn kartáčkem.
 2. Uvolněte šroub „A“. Poté sejměte jehlovou podložku.
 3. Šroub „B“ slouží pouze pro opravu a nastavování stroje. Prosím nepovolujte jej ani s ním nepohybujte.

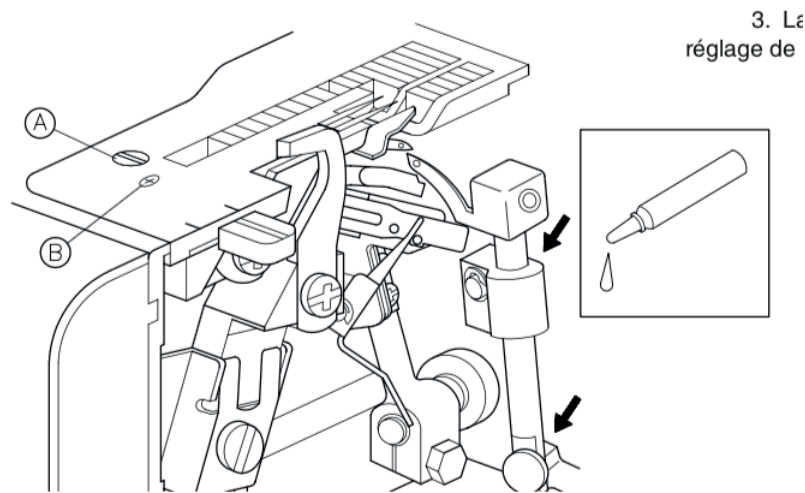

VÝMĚNA ŽÁROVKY

POZOR
Vždy před zahájením výměny vypněte stroj.

1. Sejměte kryt lampy tak, jak je vyobrazeno na ilustraci.
2. Povolte šroub zvedací páčky přitlačné patky, vytáhněte zvedací páčku a odstraňte ji.
3. Povolte šroub krytu žárovky a sejměte jej.
4. Vyndejte žárovku a vyměňte ji za novou.

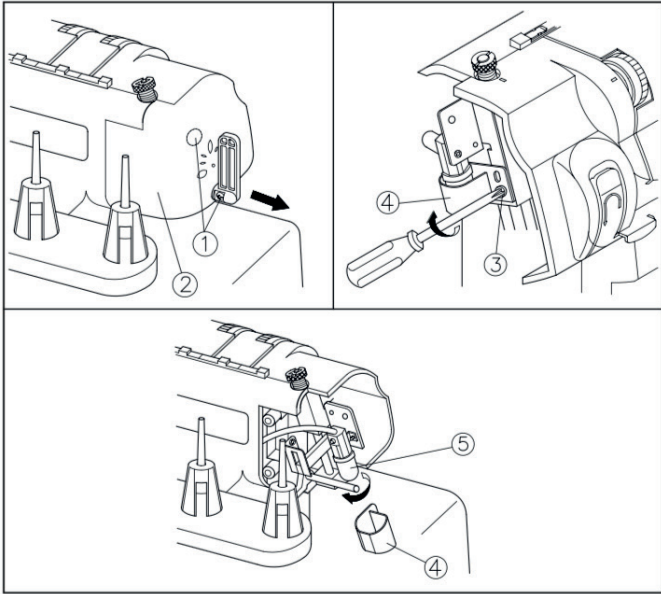

- (1) Šroub
- (2) Kryt lampy
- (3) Šroub
- (4) Kryt žárovky
- (5) Žárovka

ŘEŠENÍ NEJČASTĚJŠÍCH PROBLÉMŮ

Problém	Příčina	Řešení
Podávání látky nefunguje.	Nedostatečný tlak přitlačné patky.	Otáčením šroubu pro úpravu tlaku po směru hodinových ručiček zvýšte tlak.
Zlomila se jehla.	1. Jehla je ohnutá nebo je hrot jehly tupý. 2. Jehla není správně nasazena. 3. Nesprávné tažení látky.	1. Vyměňte jehlu. 2. Nasaďte jehlu znovu a správně. 3. Jemně přidržte látku.
Přetrhlo se vlákno.	1. Nit ve stroji je nesprávně navlečen. 2. Nit se zamotává. 3. Napětí vlákna je příliš velké. 4. Jehla není správně nasazena. 5. Je používána nevhodná jehla.	1. Znovu navlékněte nit do stroje. 2. Zkontrolujte špulkový stojan, držák nití a ostatní části a odstraňte zamotané části nitě. 3. Znovu nastavte napětí. 4. Nasaďte jehlu znovu a správně. 5. Vyměňte jehlu za vhodnější.
Stroj přeskakuje stehy.	1. Jehla je ohnutá nebo je hrot jehly tupý. 2. Jehla není správně nasazena. 3. Je používána nevhodná jehla. 4. Nit ve stroji je nesprávně navlečen. 5. Nedostatečný tlak přitlačné patky.	1. Vyměňte jehlu. 2. Nasaďte jehlu znovu a správně. 3. Vyměňte jehlu za vhodnější. 4. Znovu navlékněte nit do stroje. 5. Otáčením šroubu pro úpravu tlaku po směru hodinových ručiček zvýšte tlak.
Nekvalitní stehování.	Napětí vlákna není správně nastaveno.	Upravte napětí vlákna.
Látka se krabatí.	1. Napětí vlákna je příliš velké. 2. Jehla je nesprávně navlečena nebo se nit zamotává.	1. Snižte napětí vlákna, když pracujete s lehkou nebo tenčí látkou. 2. Odstraňte všechna zamotaná vlákna a znovu a správně navlékněte nit do stroje.

