

b79



Stručný návod

bernette

SWISS DESIGN

DŮLEŽITÉ POKYNY K BEZPEČNOSTI

Při práci s Vaším strojem vždy dodržujte tyto základní bezpečnostní pokyny. Před prvním použitím stroje si pečlivě přečtěte tento návod.

NEBEZPEČÍ

Jak snížit nebezpečí úrazu elektrickým proudem:

- Nikdy nenechávejte zapnutý šicí stroj bez dozoru.
- Okamžitě po skončení práce nebo před čištěním a údržbou vypněte stroj a odpojte jej z elektrické zásuvky.

Ochrana proti záření LED:

- Nedívejte se přímo do LED osvětlení s optickými nástroji, např. lupou. Osvětlení LED odpovídá ochraně třídy 1M.
- Dojde-li k poruše nebo poškození LED osvětlení, obraťte se na specializovaného prodejce bernette.

VAROVÁNÍ

Jak snížit nebezpečí popálení, požáru, úrazu elektrickým proudem či poranění:

- Pro napájení stroje používejte pouze dodaný elektrický kabel. Pouze pro USA a Kanadu: Nepřipojujte elektrickou vidlici NEMA 1-15 do sítě s napětím vyšším než 150 V.
- Tento stroj se smí používat pouze k účelům popsáným v tomto návodu k obsluze.
- Tento stroj používejte pouze v suchých prostorách.
- Nepoužívejte stroj, je-li vlhký nebo ve vlhkém prostředí.
- Nenechávejte stroj dětem na hraní. Používají-li stroj děti, nebo pracujete-li na něm v blízkosti dětí, dbejte obzvláštní opatrnosti.
- Děti do 8 let, starší osoby či osoby s omezenými fyzickými a psychickými schopnostmi a schopnostmi vnímání, s nedostatkem zkušeností a znalostí mohou tento stroj používat pouze pod dohledem nebo po náležitém poučení o správné obsluze spotřebiče a o souvisejících rizicích.
- Dětem není dovoleno si se systémem hrát.
- Čištění a údržbu nesmějí provádět děti, jediné pod dohledem.
- Nikdy nepracujte s šicím strojem, pokud má poškozenou elektrickou přívodní šňůru nebo vidlici, nefunguje správně, upadl a poškodil se, nebo spadl do vody. Obráťte se na nejbližšího autorizovaného prodejce bernette.
- Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem.
- Nepoužívejte stroj, jsou-li zablokovány větrací otvory. Dbejte, aby se na větracích otvorech stroje a ovládacího pedálu neusazoval prach a chlupy z látek.
- Nestrkejte žádné předměty do otvorů ve stroji.
- Nepokládejte žádné předměty na ovládací pedál.
- Používejte stroj výhradně s ovládacím pedálem typu FC-210.
- Nepoužívejte stroj v prostředí, kde se používají aerosolové výrobky (spreje) nebo kyslík.
- Nepřibližujte se prsty k pohyblivým částem stroje. Zejména buďte opatrní v blízkosti jehly.
- Při šití netahejte za látku, ani na ni netlačte. Mohli byste vychýlit a zlomit jehlu.
- Když děláte jakékoli nastavení v prostoru jehel, když navlékáte nebo nasazujete jehlu, vždy přepněte hlavní vypínač stroje do polohy «0» (off).
- Nepoužívejte ohnuté jehly.
- Používejte výhradně originální stehovou desku bernette. Nesprávná stehová deska může způsobit zlomení jehly.

- Před odpojením stroje ze zásuvky vždy přepněte hlavní vypínač do polohy «0». Při vypořádání ze zásuvky netahejte za šňůru, ale uchopte do ruky vidlici.
- Před sejmutím či otevřením krytů, před mazáním nebo čištěním stroje a před prováděním jakékoli údržby popsané v tomto návodu odpojte stroj ze zásuvky.
- Tento stroj je vybaven dvojitou izolací (kromě USA, Kanady a Japonska). Používejte pouze originální náhradní díly. Dodržujte pokyny pro údržbu produktů s dvojitou izolací.
- Hlučnost za normálních podmínek nepřekračuje 70 dB (A).

Důležité informace

Dostupnost návodu k obsluze

Návod k obsluze se dodává se strojem.

Nechávejte návod k obsluze na bezpečném a vhodném místě poblíž stroje, abyste jej měli v případě potřeby při ruce.

Pokud přenecháváte stroj třetí straně, vždy přidejte návod k obsluze.

Správné použití

Váš stroj bernette je určen a konstruován pro použití v domácnosti. Je určen k šití látek a dalších materiálů dle pokynů v tomto návodu. Jakékoli jiné používání se považuje za nevhodné. bernette odmítá jakoukoli odpovědnost za důsledky vyplývající z nesprávného používání stroje.

Servis spotřebičů s dvojitou izolací

U výrobku s dvojitou izolací jsou místo zemnění použity dva izolační systémy. Výrobek s dvojitou izolací není vybaven žádným uzemněním, ani není třeba jej uzemňovat dodatečně. Servis výrobku s dvojitou izolací vyžaduje zvláštní péči a znalosti systému, a měl by jej provádět výhradně odborník. Výměna dílů výrobku s dvojitou izolací musí být jedině za díly zcela shodné s původními. Výrobek s dvojitou izolací je označen slovy: «Dvojitá izolace».



..... Výrobek může být též označen symbolem.

Ochrana životního prostředí



BERNINA International AG se zavázala k ochraně životního prostředí. Usilujeme o minimalizaci dopadů našich výrobků na životní prostředí neustálým zlepšováním našich výrobků a technologie výroby.

Stroj je označen symbolem s přeškrtnutou popelnicí. To znamená, že stroj se po ukončení životnosti nesmí vyhazovat do směsného odpadu. Nevhodná likvidace může vést ke kontaminaci spodní vody a tím i potravinového řetězce nebezpečnými látkami, a k poškození zdraví.

Stroj je nutné odevzdat do sběrného místa pro elektrický a elektronický odpad nebo do sběrného místa pro recyklaci. Informace o sběrných místech získáte od místních úřadů. Když kupujete nový stroj, je prodejce povinen zdarma převzít Váš starý stroj a zajistit jeho řádnou likvidaci.

Pokud stroj obsahuje osobní data, odpovídáte za jejich smazání před odevzdáním k likvidaci.

Obsah

Pohled na ovládací prvky na přední straně stroje	6
Pohled zředu.....	7
Pohled shora.....	8
Pohled zezadu	8
Zapojení a zapnutí stroje	9
Navíjení spodní niti.....	9
Navlečení spodní nitě	10
Navlečení horní nitě	10
Přehled menu	12
Výměna přítlačné patky.....	12
Nasazení vyšívací patky	13
Nasazení vyšívacího modulu.....	13
Nasazení stehové desky.....	13
Volba vyšivkového vzoru	14
Příprava vyšívacího rámečku	15
Čištění chapače.....	16
Mazání jehlové tyče	16
Řešení problémů	17



Další instrukce můžete nalézt v online návodu prostřednictvím videí na odkazu www.mybernette.com/b79 nebo si svým mobilním telefonem naskenujete QR-Code.




www.mybernette.com/b79

Pohled na ovládací prvky na přední straně stroje




- | | | | |
|---|-----------------------------|----|-----------------------------|
| 1 | Zpět | 6 | Zapošívací stehy |
| 2 | Odřezávač nití | 7 | Jehla nahoru/dolů |
| 3 | Přítlačná patka nahoru/dolů | 8 | Horní multifunkční ovladač |
| 4 | Start/Stop | 9 | Spodní multifunkční ovladač |
| 5 | Ovladač rychlosti | 10 | Jehla doleva/doprava |

Pohled zředu

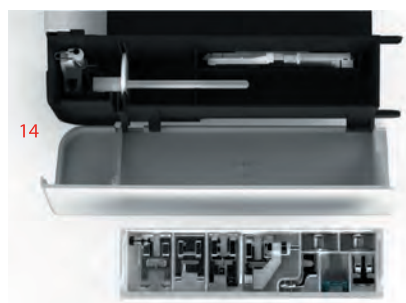

- | | | | |
|---|------------------------------|----|---|
| 1 | Páčka pro zasouvání podavače | 8 | Páčka pro knoflíkové dírký |
| 2 | Konektor pro vyšivací modul | 9 | Odřezávač nití |
| 3 | Kryt spodní nitě | 10 | Nit'ová páka |
| 4 | Stehová deska | 11 | Horní kryt |
| 5 | Přítlačná patka | 12 | LCD displej |
| 6 | Osvětlení | 13 | Otvor pro kolenní páku |
| 7 | Navlékač jehly | 14 | Šicí stolek a schránka na příslušenství |

Pohled shora

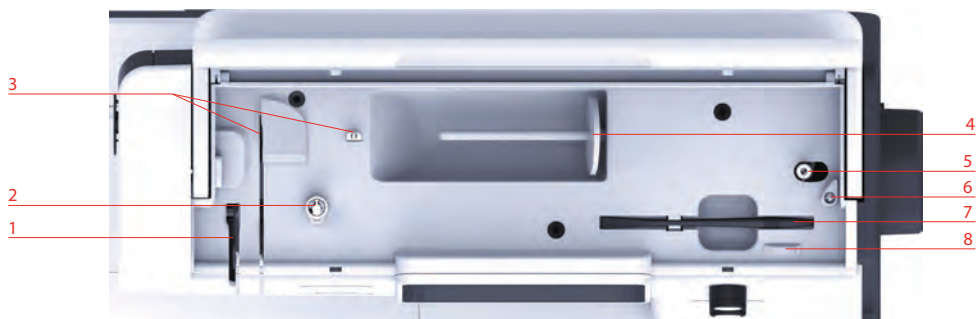


- | | | | |
|---|-----------------------------|---|----------------------------|
| 1 | Zpět | 5 | Ovladač rychlosti |
| 2 | Odřezávač nití | 6 | Zapošívací stehy |
| 3 | Přítlačná patka nahoru/dolů | 7 | Jehla nahoru/dolů |
| 4 | Start/Stop | 8 | Horní multifunkční ovladač |

Pohled zezadu





- | | | | |
|---|--------------------------------|----|---|
| 1 | Konektor pro elektrickou šňůru | 6 | Ruční kolo |
| 2 | Větrací otvory | 7 | Držadlo pro přenášení |
| 3 | Konektor pro ovládací pedál | 8 | Větrací otvory |
| 4 | USB port | 9 | Duální podavač |
| 5 | Hlavní vypínač | 10 | Šicí stolek a schránka na příslušenství |


Zapojení a zapnutí stroje

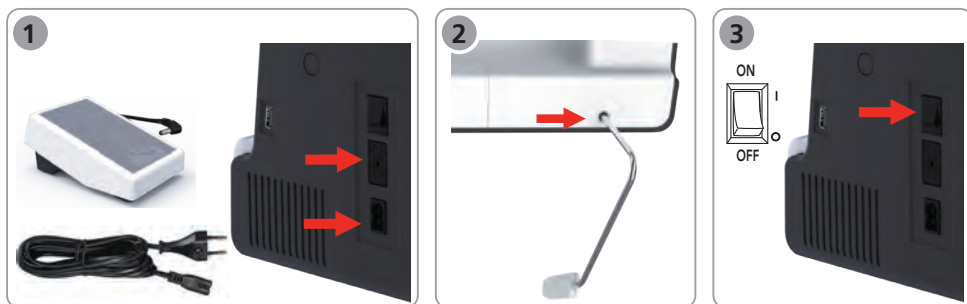


Navíjení spodní nitě










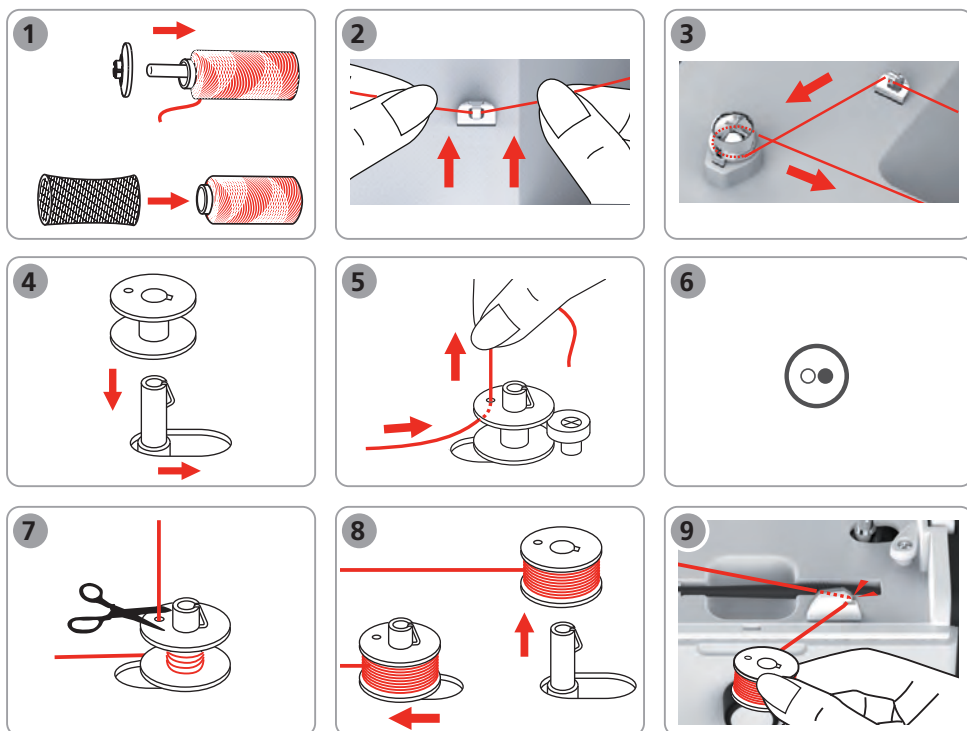
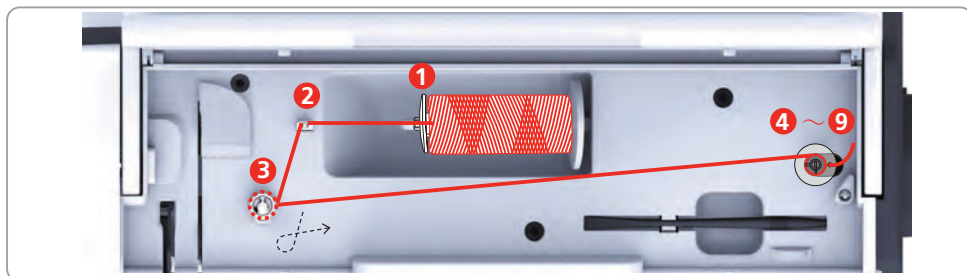


Navlečení spodní nitě

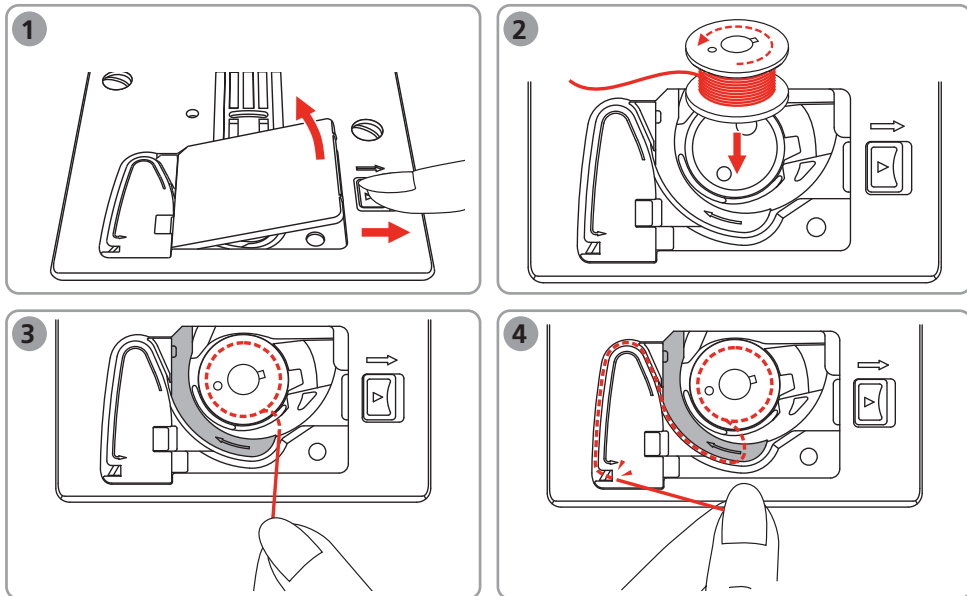


Navlečení horní nitě

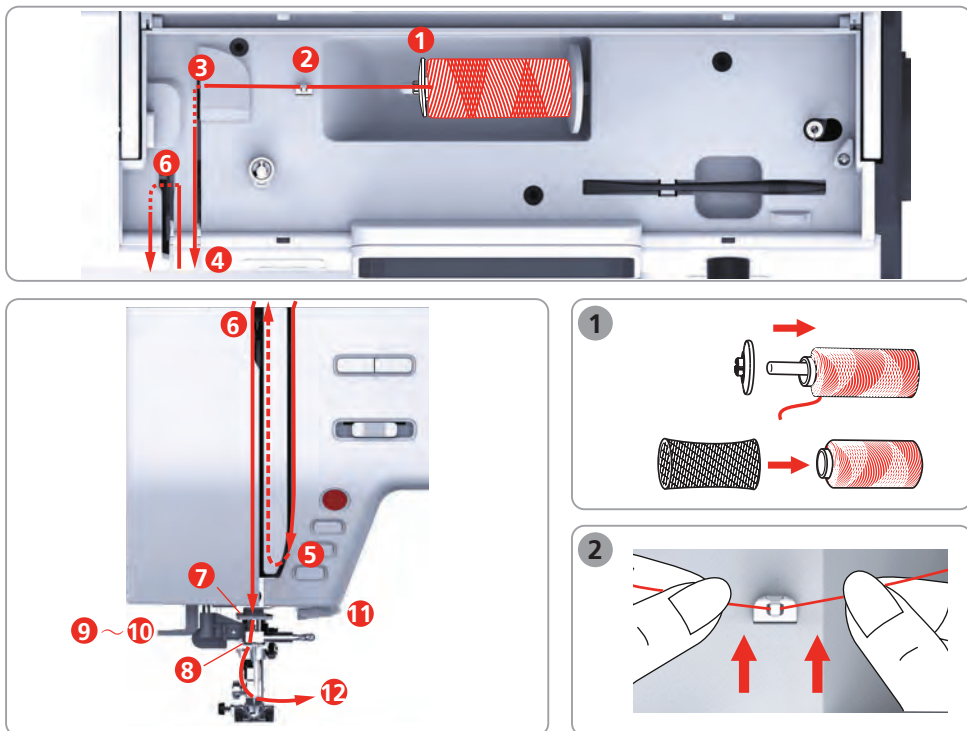

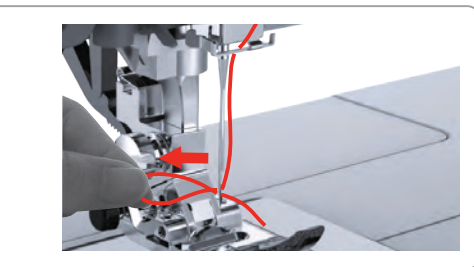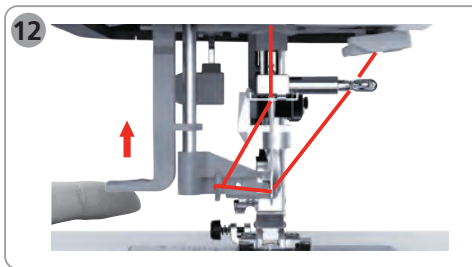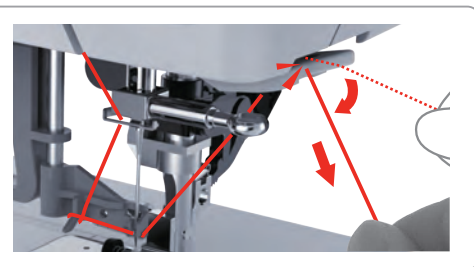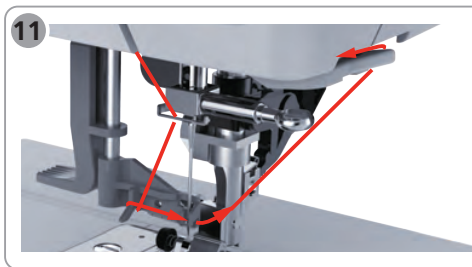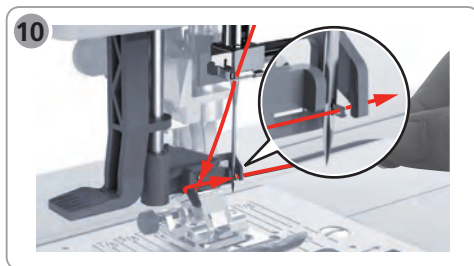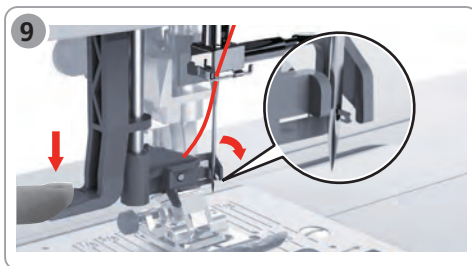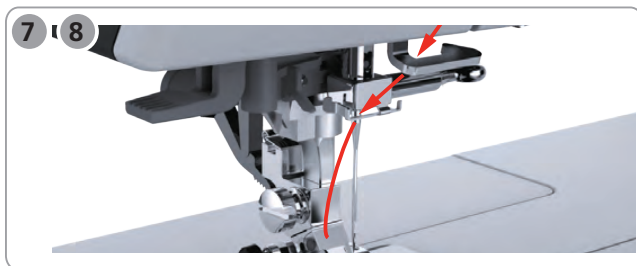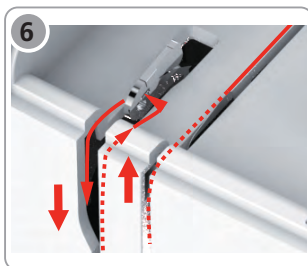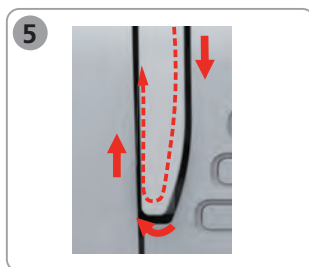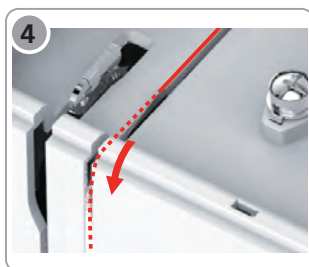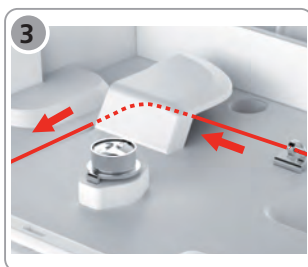




Přehled menu

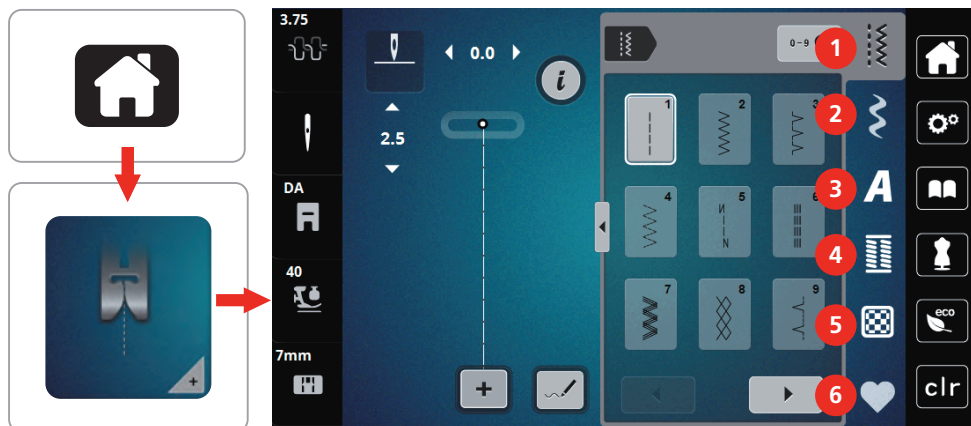



- 1 Základní stehy
- 2 Ozdobné stehy
- 3 Abecedy

- 4 Knoflíkové dírky
- 5 Quiltovací stehy
- 6 Osobní paměť


Výměna přítlačné patky

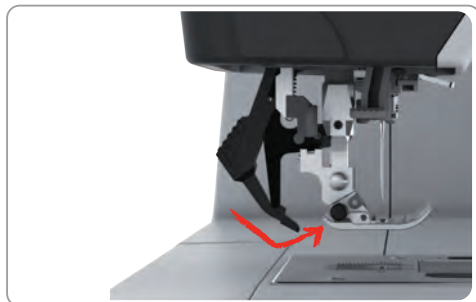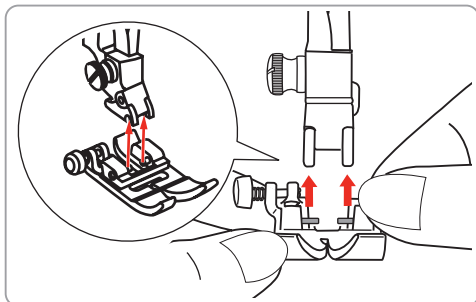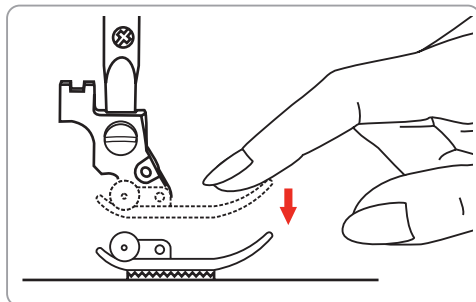



Nasazení vyšívací patky

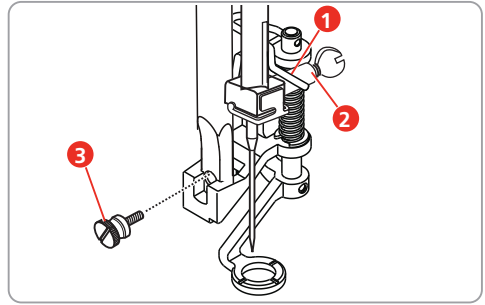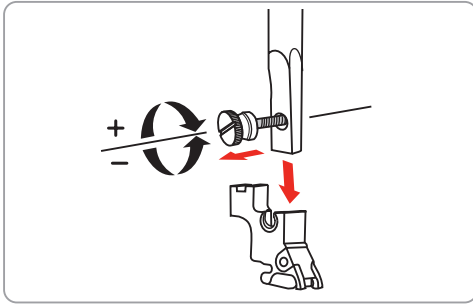


Nasazení vyšívacího modulu

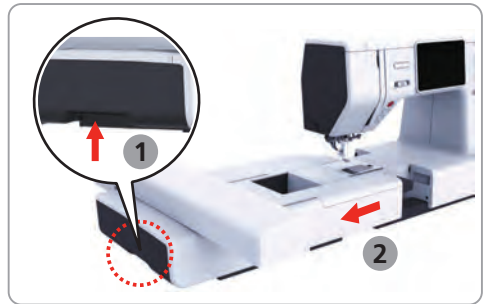

Nasazení stehové desky

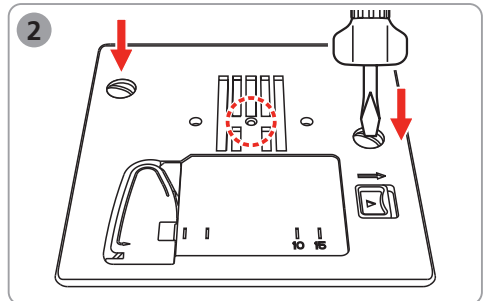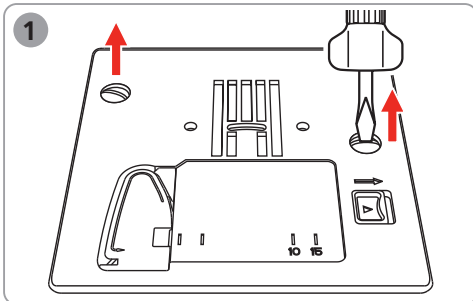


Volba výšivkového vzoru

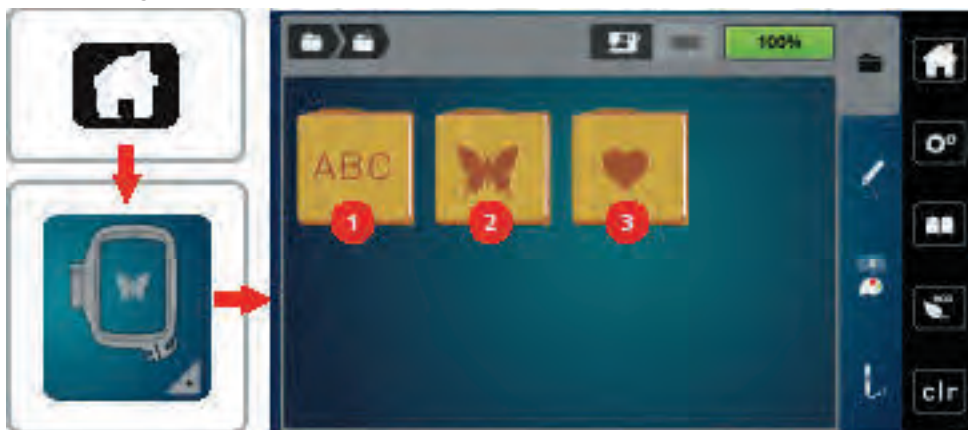

1 Vyšivací abeceda

2 Výšivkový vzor

3 Osobní výšivkový vzor

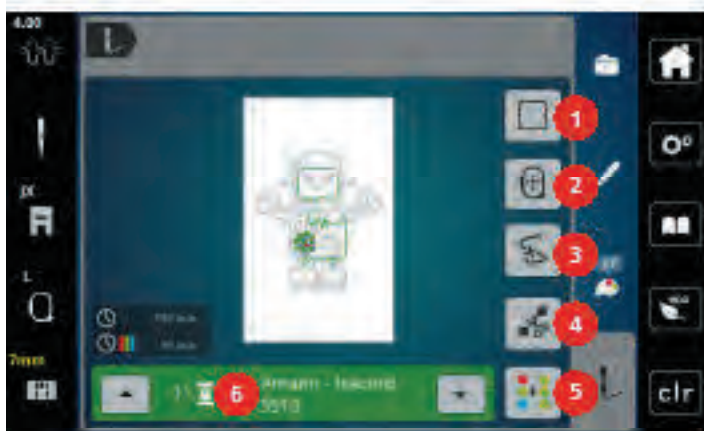

1 Stehování

2 Pohyb rámečkem


3 Kontrola pořadí vyšívání

4 Odstřih spojovacích stehů



5 Vícebarevný výšivkový vzor zapnuto/vypnuto

6 Indikace barvy




Příprava vyšívacího rámečku

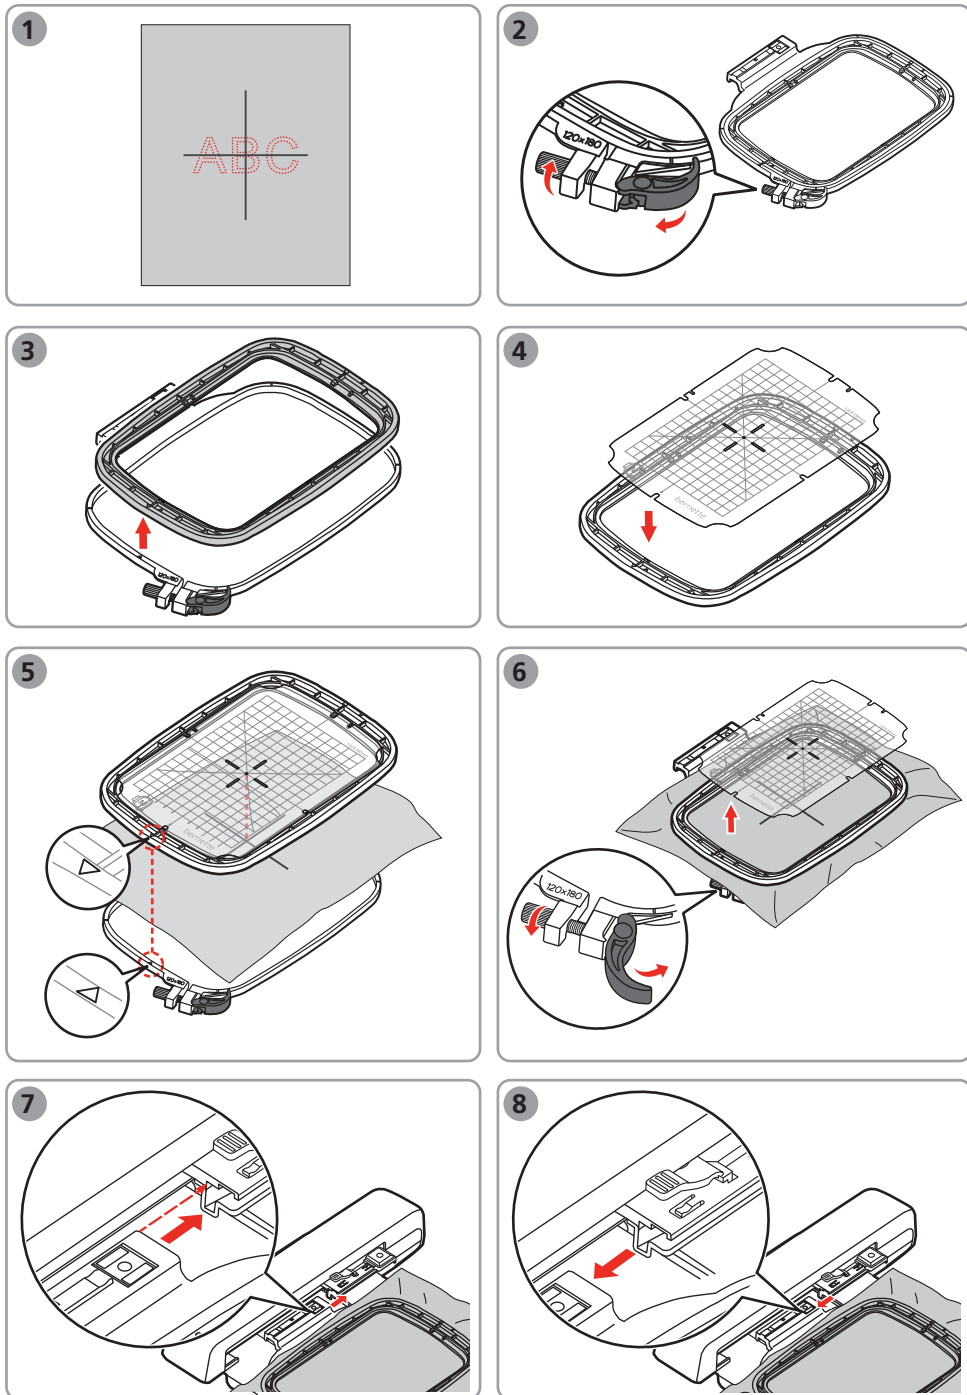

Čištění chapače

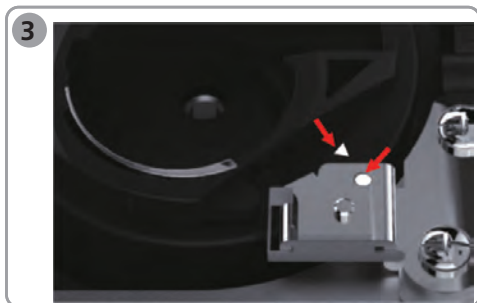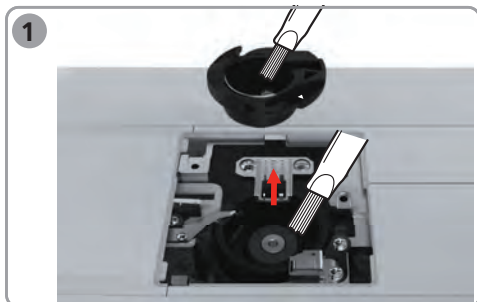

Mazání jehlové tyče

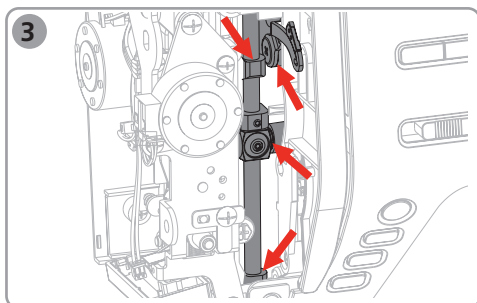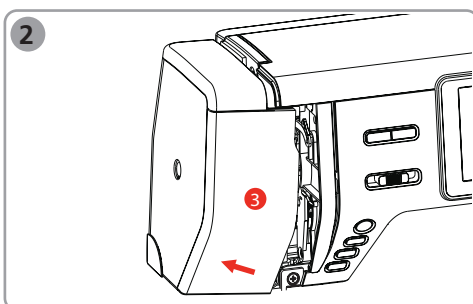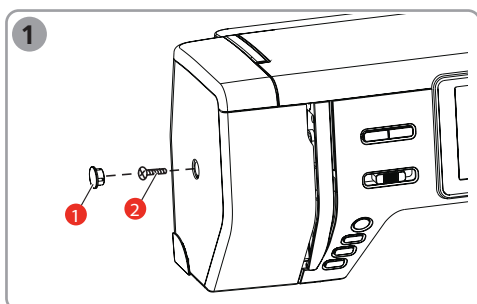

Odstraňování problémů

Závada	Příčina	Řešení
Nerovnoměrné tvoření stehů	Horní nit je příliš napnutá nebo příliš volná.	- Upravte napětí horní nitě.
	Tupá nebo ohnutá jehla.	- Vyměňte jehlu. Používejte kvalitní jehly BERNINA.
	Nekvalitní jehla.	- Používejte kvalitní jehly BERNINA.
	Nekvalitní nit.	- Používejte kvalitní nit.
	Nevhodná kombinace jehla/nit.	- Použijte jehlu odpovídající tloušťce nitě.
	Nesprávné navlečení stroje.	- Navlečte stroj znovu.
	Tahali jste za látku.	- Ved'te látku rovnoměrně.
	Prach nebo zbytky nití pod napínací pružinou cívkového pouzdra.	- Vyčistěte chapač.
Vynechávání stehů	Nesprávná jehla.	- Používejte jehly systému 130/705H.
	Tupá nebo ohnutá jehla.	- Vyměňte jehlu.
	Nekvalitní jehla.	- Používejte kvalitní jehly BERNINA.
	Nesprávně nasazená jehla.	- Nasad'te jehlu do jehlové svorky plochou stranou dozadu až na doraz a utáhněte šroubek.
	Nesprávný hrot jehly.	- Přizpůsobte hrot jehly textuře materiálu.
Nesprávné stehy	Zbytky nití mezi napínacími talířky.	- Přeložte kousek tenké látky a protáhněte přeložený okraj (ne hrubý okraj látky) mezi napínacími talířky.
	Nesprávné navlečení stroje.	- Navlečte stroj znovu.
	V chapači je zachycena nit.	- Odstraňte horní nit, vyjměte cívkové pouzdro, otáčejte ručním kolem dozadu a dopředu a odstraňte zbytky nití.
	Nevhodná kombinace jehla/nit.	- Zkontrolujte kombinaci jehla/nit.

Trhá se horní nit.	Nevhodná kombinace jehla/nit.	- Použijte jehlu odpovídající tloušťce nitě.
	Horní nit je příliš napnutá.	- Snižte napětí horní nitě.
	Nesprávné navlečení stroje.	- Navlečte stroj znovu.
	Nekvalitní nit.	- Používejte kvalitní nit.
	Poškozená stehová deska nebo hrot chapače.	- Obraťte se na specializovaného prodejce bernette a nechte si záadu opravit. - Vyměňte stehovou desku.
Trhá se spodní nit	Cívka není správně vložena.	- Vyjměte cívku, vložte ji zpět a zatahejte za nit. →Nit by se měla odvíjet lehce.
	Cívka není správně navinuta.	- Zkontrolujte spodní nit a navlečete ji znovu.
	Je poškozen jehlový otvor stehové desky.	- Obraťte se na specializovaného prodejce bernette a nechte si záadu opravit. - Vyměňte stehovou desku.
	Tupá nebo ohnutá jehla.	- Vyměňte jehlu.
Láme se jehla	Nesprávně nasazená jehla.	- Nasadte jehlu do jehlové svorky plochou stranou dozadu až na doraz a utáhněte šroubek.
	Tahali jste za látku.	- Ved'te látku rovnoměrně.
	Tlačili jste na silnou látku.	- Použijte vhodnou přitlačnou patku pro silný materiál, např. džínovou patku. - Při šití přes silné švy používejte distanční podložku.
	Uzlíky na niti.	- Používejte kvalitní nit.
Displej není aktivní	Nesprávná kalibrační data.	- Vypněte stroj. - Zapněte stroj a zároveň stiskněte a přidržte tlačítka «Jehla doleva/doprava». - Překalibrujte displej.
	Je aktivní režim eco.	- Dotkněte se ikony «Režim Eco».
Nedá se nastavit šířka stehu	Zvolená jehla a stehová deska se nedají kombinovat.	- Vyměňte jehlu. - Vyměňte stehovou desku.

Příliš nízká rychlost	Nevhodná teplota prostředí.	- Před použitím nechte stroj na jednu hodinu v teplé místnosti.
	Změny v programu nastavení.	- Nastavte rychlost šití/vyšívání v programu nastavení. - Nastavte posuvník.
Stroj nejde spustit	Stroj není zapnut.	- Zapněte hlavní vypínač.
	Přítlačná patka je zvednutá.	- Spusťte přítlačnou patku.
	Stroj není připojen k napájení.	- Připojte napájecí zástrčku ke zdroji.
	Stroj je poškozen.	- Obraťte se na specializovaného prodejce bernette.
Světlo v tlačítku «Start-/Stop» nesvítí	Vadná kontrolka.	- Obraťte se na specializovaného prodejce bernette.
Nesvítí osvětlení pracovního prostoru, ani osvětlení volného ramene	Změny v programu nastavení.	- Aktivujte jej v programu nastavení.
	Osvětlení je vadné.	- Obraťte se na specializovaného prodejce bernette.
Indikátor horní nitě nereaguje	Změny v programu nastavení.	- Aktivujte jej v programu nastavení.
	Indikátor horní nitě je vadný.	- Obraťte se na specializovaného prodejce bernette.
Indikátor spodní nitě nereaguje	Změny v programu nastavení.	- Aktivujte jej v programu nastavení.
	Indikátor spodní nitě je vadný.	- Obraťte se na specializovaného prodejce bernette.
Chyba při aktualizaci softwaru	Proces aktualizace se zablokoval a přesýpací hodiny na displeji nejsou aktivní.	- Odpojte USB flash disk.
		- Vypněte stroj. - Přejmenujte soubor s firmwarem z «.fw» na «.auto». - Připojte USB flash disk. - Zapněte hlavní vypínač. Aktualizace se spustí automaticky.

