

creative expression™ 750

Návod k obsluze

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím tohoto šicího stroje si přečtete veškeré pokyny.

Při používání elektrických přístrojů by měla být vždy dodržována základní bezpečnostní opatření včetně následujících:

Pokyny uchovávejte na vhodném místě poblíž šicího stroje. Pokud šicí stroj předáváte třetí osobě, nezapomeňte spolu s ním předat také tyto pokyny.

Tento stroj je určen pro dospělé osoby. Tento stroj smějí používat (i) děti od 8 do 12 let pouze pod dohledem dospělého a (ii) osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud byly seznámeny s bezpečným používáním stroje a jsou si vědomy příslušných rizik. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou pod dohledem. Nikomu není dovoleno si se strojem hrát. Stroj nesmí používat děti mladší 8 let.

POZOR – JAK SNÍŽIT NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM:

- Šicí stroj připojený k elektrické síti nesmí být nikdy ponechán bez dozoru. Elektrická zásuvka, ke které je stroj připojen, musí být snadno přístupná. Šicí stroj odpojte od elektrické zásuvky vždy ihned po použití, před čištěním, sejmutím krytů, mazáním a před prováděním jakýchkoli servisních úprav uvedených v návodu k obsluze.

VAROVÁNÍ – SNÍŽENÍ RIZIKA POPÁLENÍ, POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO ZRANĚNÍ:


- Nepoužívejte šicí stroj jako hračku. Zvyšte pozornost, pokud šicí stroj používají děti nebo pokud jsou v jeho blízkosti.
- Tento šicí stroj používejte pouze k určeným účelům, popsáním v tomto návodu. Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem, které je uvedeno tímto návodu.
- Se šicím strojem nikdy nepracujte, pokud má poškozený napájecí kabel nebo zástrčku nebo pokud nepracuje správně, byl poškozen, upadl na zem nebo spadl do vody. Šicí stroj doručte nejblížšímu autorizovanému prodejci nebo servisnímu středisku ke kontrole, opravě a nastavení elektrických či mechanických částí.
- Šicí stroj nikdy nepoužívejte se zakrytými vzduchovými průduchy. Větrací otvory šicího stroje a nožní ovladač udržujte čisté, bez nahromaděných zbytků vláken, prachu a kousků látek.
- Držte ruce v bezpečné vzdálenosti od všech pohybujících se částí. Je nutné dávat pozor zejména v blízkosti jehly šicího stroje.
- Vždy používejte vhodnou stehovou desku. Nevhodná stehová deska může způsobit zlomení jehly.
- Nepoužívejte ohnuté jehly.
- Při šití látku netahejte ani na ni netlačte. Mohlo by dojít k vychýlení jehly a následně k jejímu zlomení.
- Používejte ochranné brýle.
- Při jakýchkoliv pracích v prostoru jehly, například při navlékání jehly, výměně jehly, navlékání cívky nebo výměně přítlačné patky atd., vždy šicí stroj vypněte („0“).
- Do žádného otvoru nevkládejte ani nevhazujte jakékoli předměty.

- Šicí stroj nepoužívejte venku (na volném prostranství).
- Se šicím strojem nepracujte na místech, kde se používají aerosolové prostředky (spreje), nebo na místech, na nichž se pracuje s technickými plyny.
- Před odpojením šicího stroje přepněte všechny ovládací prvky do polohy vypnuto („0“) a poté vyjměte zástrčku ze zásuvky.
- Zástrčku nikdy neodpojujte taháním za kabel. Při odpojování uchopte napájecí kabel za zástrčku, nikoli za kabel.
- Nožní ovladač slouží k ovládání šicího stroje. Na nožní ovladač nepokládejte žádné předměty.
- Nikdy nepoužívejte stroj, pokud je mokrá.
- Je-li LED osvětlení poškozené nebo rozbité, jeho výměna musí být provedena výrobcem nebo jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečí.
- Je-li napájecí kabel propojený s nožním ovladačem poškozený, jeho výměna musí být provedena výrobcem nebo jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečí.
- Používejte pouze externí napájecí zdroj (je-li k dispozici), nožní ovladač a kabely dodané se strojem. Nelze použít žádné jiné. Pokud dojde k poškození nebo ztrátě, nezapomeňte je nahradit stejnými díly. Výměnu by měl provádět výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby byla zajištěna bezpečnost a zabránilo se nebezpečí.

Pouze pro overlockové šicí stroje:

- Nikdy nepracujte bez krytu ořezu nebo bezpečně nainstalované pracovní plochy pro krycí steh.

TYTO POKYNY PEČLIVĚ USCHOVEJTE

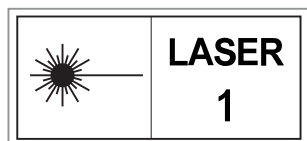

Prohlášení o rušení podle úřadu FCC (Federal Communication Commission)

Pro USA a Kanadu

Odpovědná strana: Singer Sourcing Limited LLC
300 2nd Ave. S, Suite 300, Nashville, TN 37201, USA

Název produktu: PFAFF® kreativní výraz™ 750 šicí stroj

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Na provoz se vztahují následující podmínky: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení přicházející zvenčí včetně takového rušení, které by mohlo způsobit nežádoucí činnost.

Aby byly splněny požadavky radiofrekvenční expozice, musí být při provozu zařízení dodržována mezi tímto zařízením a osobami oddělovací vzdálenost 20 cm (8") nebo více. Aby bylo zajištěno dodržování směrnice, není doporučen provoz na kratší vzdálenosti. Integrovaná anténa použitá pro vysílač nesmí být umístěna spolu s jakoukoliv jinou anténou nebo vysílačem.

Toto zařízení bylo testováno a shledáno odpovídající limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou nastaveny tak, aby zajišťovaly odpovídající ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v domácím prostředí. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat energii rádiové frekvence, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení dalším radiokomunikacím. Přesto není zaručeno, že nemůže při určitém typu instalace dojít k rušení. Pokud toto zařízení způsobí škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, uživateli se doporučuje pokusit se upravit rušení jedním z následujících způsobů:

- Přemístěte nebo jinak nastavte anténu pro příjem.
- Zvyšte vzdálenost oddělující zařízení od přijímače.
- Připojte zařízení do výstupu na jiném obvodu, než k jakému je připojen přijímač.
- Porad'te se s autorizovaným PFAFF® prodejcem nebo se zkušeným technikem specializujícím se na rádio/televizi.

Musí být použit dodaný propojovací kabel, aby bylo zajištěno dodržení limitů pro digitální zařízení třídy B.

 *Jakékoliv změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, mohou zrušit platnost oprávnění uživatele provozovat toto zařízení.*

Prohlášení o shodě CE

VSM Group AB Soldatorpsgatan 3, SE-554 74 Jönköping, Švédsko prohlašuje, že výrobek:

Šicí stroj pro domácí použití PFAFF® kreativní výraz™ 750 plně vyhovuje následujícím směrnicím EU:

- Směrnice 2014/53/EU o rádiových zařízeních

a že byly použity příslušné harmonizované normy:

- EN 60335-1:2012, A13:2017, A1:2019, A2:2019, A14:2019, A15:2021, A16:2024
- EN 60335-2-28:2003, A1:2008, A11:2018
- EN 62233:2008
- EN 62311:2020
- EN 50564:2011
- EN 50014-1:2021
- EN 55014-2:2021
- EN 61000-3-2:2019, A1:2021
- EN 61000-3-3:2019, A1:2019
- EN 63000:2018
- EN 301 489-17 V3.24-2020
- EN 301 489-v2.1.1-2017
- EN 300 328 v2.2.2-2019
- EN 18031-1:2024
- EN 18031-2:2024

Jönköping, 1. června 2025

Carsten Raunsgaard

Senior manažer pro zajištění souladu s předpisy


OBSAH

1	Úvod.....	1		
	Popis stroje.....	2		
	Fronta.....	2		
	Oblast jehel.....	3		
	Pravá strana.....	3		
	Zadní část.....	3		
	Horní část.....	4		
	Schránka pro příslušenství.....	4		
	Uchovávání stehové desky.....	5		
	Vyšivací jednotka.....	5		
	Tlačítka funkcí.....	6		
	Zastavení jehly nahoře/dole.....	6		
	Zvednutí přitlačné patky a dodatečný zdvih.....	6		
	Spuštění přitlačné patky a otočení.....	6		
	Funkce odstřížení.....	6		
	Okamžité zapožití.....	6		
	Restart stehu.....	6		
	Stop.....	7		
	Start/Stop.....	7		
	Zpětný chod.....	7		
	Příslušenství.....	8		
	Dodávané příslušenství.....	8		
	Dodané vyšivací rámečky.....	8		
	Přítlačné patky.....	9		
	Přehled stehů.....	11		
	Užitkové stehy.....	11		
	Přehled Menu stehů.....	15		
	Styly písma.....	15		
2	Příprava.....	17		
	Vybalení stroje a vyšivací jednotky.....	18		
	Připojte napájecí kabel a nožní ovladač.....	18		
	Po dokončení šití stroj uložte.....	19		
	USB porty.....	19		
	Použití USB zařízení.....	19		
	LED osvětlení.....	19		
	Volné rameno.....	19		
	Ruční odstříhovač nitě.....	20		
	Senzor nitě.....	20		
	Kolenní zvedák.....	20		
	Posuvný regulátor rychlosti.....	21		
	Kolíky na cívky.....	21		
	Vodorovná poloha.....	21		
	Svislá poloha.....	22		
	Pomocný kolík špulky.....	22		
	Kolík cívky spodní nitě.....	22		
	Zarážky cívek.....	22		
	Nitě.....	23		
	Jehly.....	24		
	Důležité informace k jehlám.....	24		
	Výměna jehly.....	24		
	Navlékání nitě.....	25		
	Navlékání horní nitě.....	25		
	Automatický navlékač jehly.....	26		
	Navlékání nitě pro dvojitou jehlu (dvoj Jehlu).....	28		
	Tipy a rady pro navlékání.....	28		
	Navíjení cívky spodní nitě.....	30		
	Navíjení přes jehlu.....	31		
	Vložení cívky spodní nitě.....	32		
	Systém IDT™ (integrovane zdvojené podávání).....	33		
	Zapnutí systému IDT™.....	33		
	Vypnutí systému IDT™.....	33		
	Výměna přitlačné patky.....	33		
	Demontáž přitlačné patky.....	33		
	Přípevnění přitlačné patky.....	33		
	Přípevnění patky pro knoflíkové dírky Sensomatic.....	34		
	Nasazení patky s dynamickou pružinou 6D.....	34		
	Změna na rovnou stehovou desku.....	35		
	Začínáme s WiFi a CREATIVATE™.....	35		
3	Přípravy na vyšívání.....	37		
	Vyšivací jednotka.....	38		
	Popis vyšivacího rámu.....	38		
	Patka s dynamickou pružinou 6D.....	38		
	Rovná stehová deska.....	38		
	Vyšivací vzory.....	39		
	Připojení vyšivací jednotky.....	39		
	Odejmutí vyšivací jednotky.....	39		
	Vypnutí látky ve vyšivacím rámu.....	40		
	Nasazení nebo sejmutí vyšivacího rámečku.....	40		
4	Vícedotyková obrazovka.....	41		
	Hlavní funkce.....	42		
	Domovská stránka.....	42		
	Služby CREATIVATE™.....	42		
	Tréninkové centrum.....	42		
	Uživatelská příručka.....	42		
	Uložení.....	42		
	Přepínač režimů.....	42		
	Rychlá nápověda.....	42		
	Základní funkce.....	42		
	Horní lišta.....	44		
	Sekundární horní lišta.....	44		
	Doporučení.....	44		
	Informace.....	44		
	Aktivní funkce.....	44		
5	WiFi a služby CREATIVATE™.....	45		
	Úvod k síti Wi-Fi.....	46		
	Začínáme se sítí Wi-Fi.....	46		
	Aktualizace firmwaru.....	46		
	Aktualizace firmwaru pomocí sítě Wi-Fi.....	46		

Aktualizace firmwaru pomocí USB zařízení	47	Čtyřsměrné stehy (látací).....	67
CREATIVATE Služby	47	Speciální stehy pro volitelné přítlačné patky	67
CREATIVATE	47	Exkluzivní techniky šití	67
Katalog vzorů.....	47	Stužkové stehy	67
CREATIVATE Blog.....	47	Vrstvené stehy.....	68
Aplikace CREATIVATE	47	Plovoucí stehy	68
		Paprskovité stehy	68
		Krajkové lemovací stehy	68
		Vyskakovací zprávy při šití	69
6 Domovská obrazovka	49		
Domovská obrazovka – přehled	50	8 Funkce Stitch Creator™	71
Změna přezdívky šicího stroje	50	Funkce Stitch Creator™ – Přehled.....	72
Profil uživatele	51	Začínáme se Stitch Creator™	73
Šití/ vyšívání – zahájení nové relace	51	Definice stehového bodu	73
Pokračovat z uloženého stavu	51	Výběr stehů/ stehových bodů	73
CREATIVATE	51	Náhled.....	73
Uživatelská příručka.....	51	Úprava stehu v Stitch Creator™	74
Tréninkové centrum	52	Možnosti přiblížení.....	74
Šití.....	52	Přesunout	74
Quiltování (prošívání).....	52	Zdvojení vybraného stehového bodu	74
Vyšívání.....	53	Vymazání vybraného stehového bodu	74
Začínáme	53	Zrcadlové stehy	74
Pokročilé funkce	53	Trojitý steh.....	74
Příslušenství.....	53	Přidání stehu nebo stehového bodu	75
Jehly	53	Vyskakovací zprávy ve funkci Stitch Creator™	75
Stabilizátory	53		
Prohlížeč projektů.....	54		
7 Šití.....	55	9 Úprava výšivky.....	77
Režim šití – Přehled	56	Úprava výšivek – přehled.....	78
Načtení stehu	57	Načtení vzoru.....	79
Doporučení informací a šití	57	CREATIVATE Katalog vzorů	79
Nastavení laseru	57	Načtení písma	79
Nastavení stehů	58	Načtení stehu	80
Šířka stehu	58	Načtení uložených souborů	80
Polohování stehů.....	58	Upravit barvy.....	81
Délka stehu	58	Změnit barvu	82
Hustota stehů.....	59	Vrstvy.....	82
Zrcadlové stehy	59	Vybrat vzory/ změnit pořadí vyšití	83
Délka výřezu knoflíkové dírky	59	Vybrat vše.....	83
Opakování stehu pro přišití knoflíku	59	Vícenásobný výběr	83
Technologie ActivStitch™	60	Funkce úpravy	83
Tlak přítlačné patky	60	Přesunout	83
Vyváženost	61	Otočení	84
Možnosti šití pomocí volného pohybu	61	Měřítka	84
Možnosti zapoštění.....	62	Zdvojení/ vícenásobné zdvojení.....	84
Uložit steh	62	Vymazat/ vymazat vše.....	84
Šicí programy	63	Zrcadlové stehy	85
Opakování stehu	63	Přesun do rámečku	85
Techniky šití.....	64	Zrušit/ vrátit zpět	85
Šev	64	Celá obrazovka.....	85
Obnitkování	64	Posunout	85
Švy a obnitkování	64	Možnosti přiblížení.....	86
Podkladový steh	64	Možnosti rámečku	86
Slepý lem	65	Volba rámečku	86
Lemování.....	65	Pozadí	86
Knoflíkové dírky	65	Možnosti mřížky	87
Programovatelné přišívání knoflíku.....	66		
Sbíhavé stehy	67		

CREATIVATE Odeslání vzoru	87	Úpravy a přizpůsobení sekvence	113
Změna velikosti	87	Sekvenční příkazy	114
Úpravy změny velikosti	88	Uložení sekvence	115
Text výšivky	90	Ušijte nebo vyšijte svou sekvenci	115
Vytvoření textu	90	Přizpůsobení celé sekvence	115
Přidání písmene	90	Použití sekvence v režimu šití a úpravy	
Vymazat písmeno	90	výšivky	115
Tvarování textu	90	Vyskakovací zprávy v sekvenci	115
Vytvořit tvar	92		
Nastavit počet vzorů/stehů	93	12 Nastavení	117
Vytvořit nášivku	94	Nastavení šití	118
Načíst steh pro automatické vyplnění	95	Technologie ActivStitch™	118
Polohování v části Vytvořit tvar/		Automatický zdvih přítlačné patky	118
Vytvořit nášivku	95	Automatický odstříhovač nitě	118
Rozmístění	95	Možnosti omezení stehu	118
Poloha linie	95	Poloha zastavení jehly	118
Otáčení linie	96	Tlak přítlačné patky	119
Úhel	96	Možnosti zubů podavače	119
Kontrolní body	96	Možnosti zapožití	119
Uložení vzoru	97	Nastavení výšivky	120
Vyskakovací zprávy při úpravě výšivek	98	Technologie ActivStitch™	120
10 Vyšívání výšivky	99	Typ vyšivací patky	120
Vyšívání výšivek – Přehled	100	Možnosti dvojité jehly	120
Kontrola nastavení vyšívání výšivky	101	Možnosti odstrižení nitě	120
Seznam barevných bloků	103	Výška přítlačné patky pro vyšívání	120
Možnosti stehování	103	Moje rámečky	121
Režim Ghost	103	Kontrola nastavení vyšívání	121
Seznam barevných bloků	103	Nastavení kamery a laseru	121
Sloučení barevných bloků	103	Rozpoznání přítlačné patky	121
Jedna barva	104	Jemné doladění kamery	121
Průběh vyšívání	104	Jemné doladění kamery	121
Zbývající čas vyšívání	104	Nastavení zobrazení a zvuku	122
Celkový počet stehů v kombinaci výšivek	104	Jazyk	122
Posun steh po stehu / přejít na steh	104	Formát času	122
Kontrola rohů	104	Časové pásmo	122
Technologie ActivStitch™	105	Funkce časovače	122
Možnosti přiblížení	105	Použití stroje	122
Poloha rámečku	105	Pohotovostní režim	122
Aktuální poloha stehu	105	Hlasitost zvuku	122
Parkovací poloha	105	Opakování varovného signálu	122
Poloha pro odstříh	105	LED pracovní světlo	123
Středová poloha	105	Jednotky	123
Přesné umístění	106	Osobní nastavení	123
Možnosti přiblížení	106	Přezdívká šicího stroje	123
Nastavení bodu kurzoru	106	Uživatelské jméno	123
Cvičení pro určení přesné polohy	106	Barevné motivy	123
Uložit aktuální stav/obnovit aktuální		Text na spodní liště	123
stav	107	Přizpůsobte si svůj pracovní prostor	123
Automatické uložení	107	Uzamčení obrazovky	123
Vyskakovací zprávy při vyšívání		Vždy zobrazovat časovač v horní liště	123
výšivky	108	Nastavení WiFi	124
11 Sekvence	111	Nastavení CREATIVATE	124
Sekvence – Přehled	112	Informace o stroji	125
Začínáme se sekvencí	113	13 Správce souborů	127
Směrové stehy	113	Správce souborů – Přehled	128
		Formáty souborů	128


Procházet správce souborů	129
Otevřít soubor nebo složku	129
Vícenásobný výběr.....	129
Složka Trezor	129
Zařízení USB	129
Zobrazení seznamu/miniatur.....	129
Postup o jednu úroveň složek výš.....	130
Uspořádání.....	130
Vytvořit novou složku	130
Přejmenovat soubor nebo složku	130
Přesunout soubor nebo složku.....	130
Kopírovat soubor nebo složku	130
Vymazat soubor nebo složku.....	131
Vyskakovací zprávy se správcí souborů	132
14 Údržba	133
Čištění povrchu stroje	134
Odstranění stehové desky a Čištění prostoru cívky spodní nitě.....	134
Čištění prostoru pod spodní nití	134
Výměna stehové desky	134
Odstraňování závad.....	135
Odstraňování závad připojení	138
Servis.....	138
Neoriginální díly a příslušenství.....	138
Technická specifikace.....	139

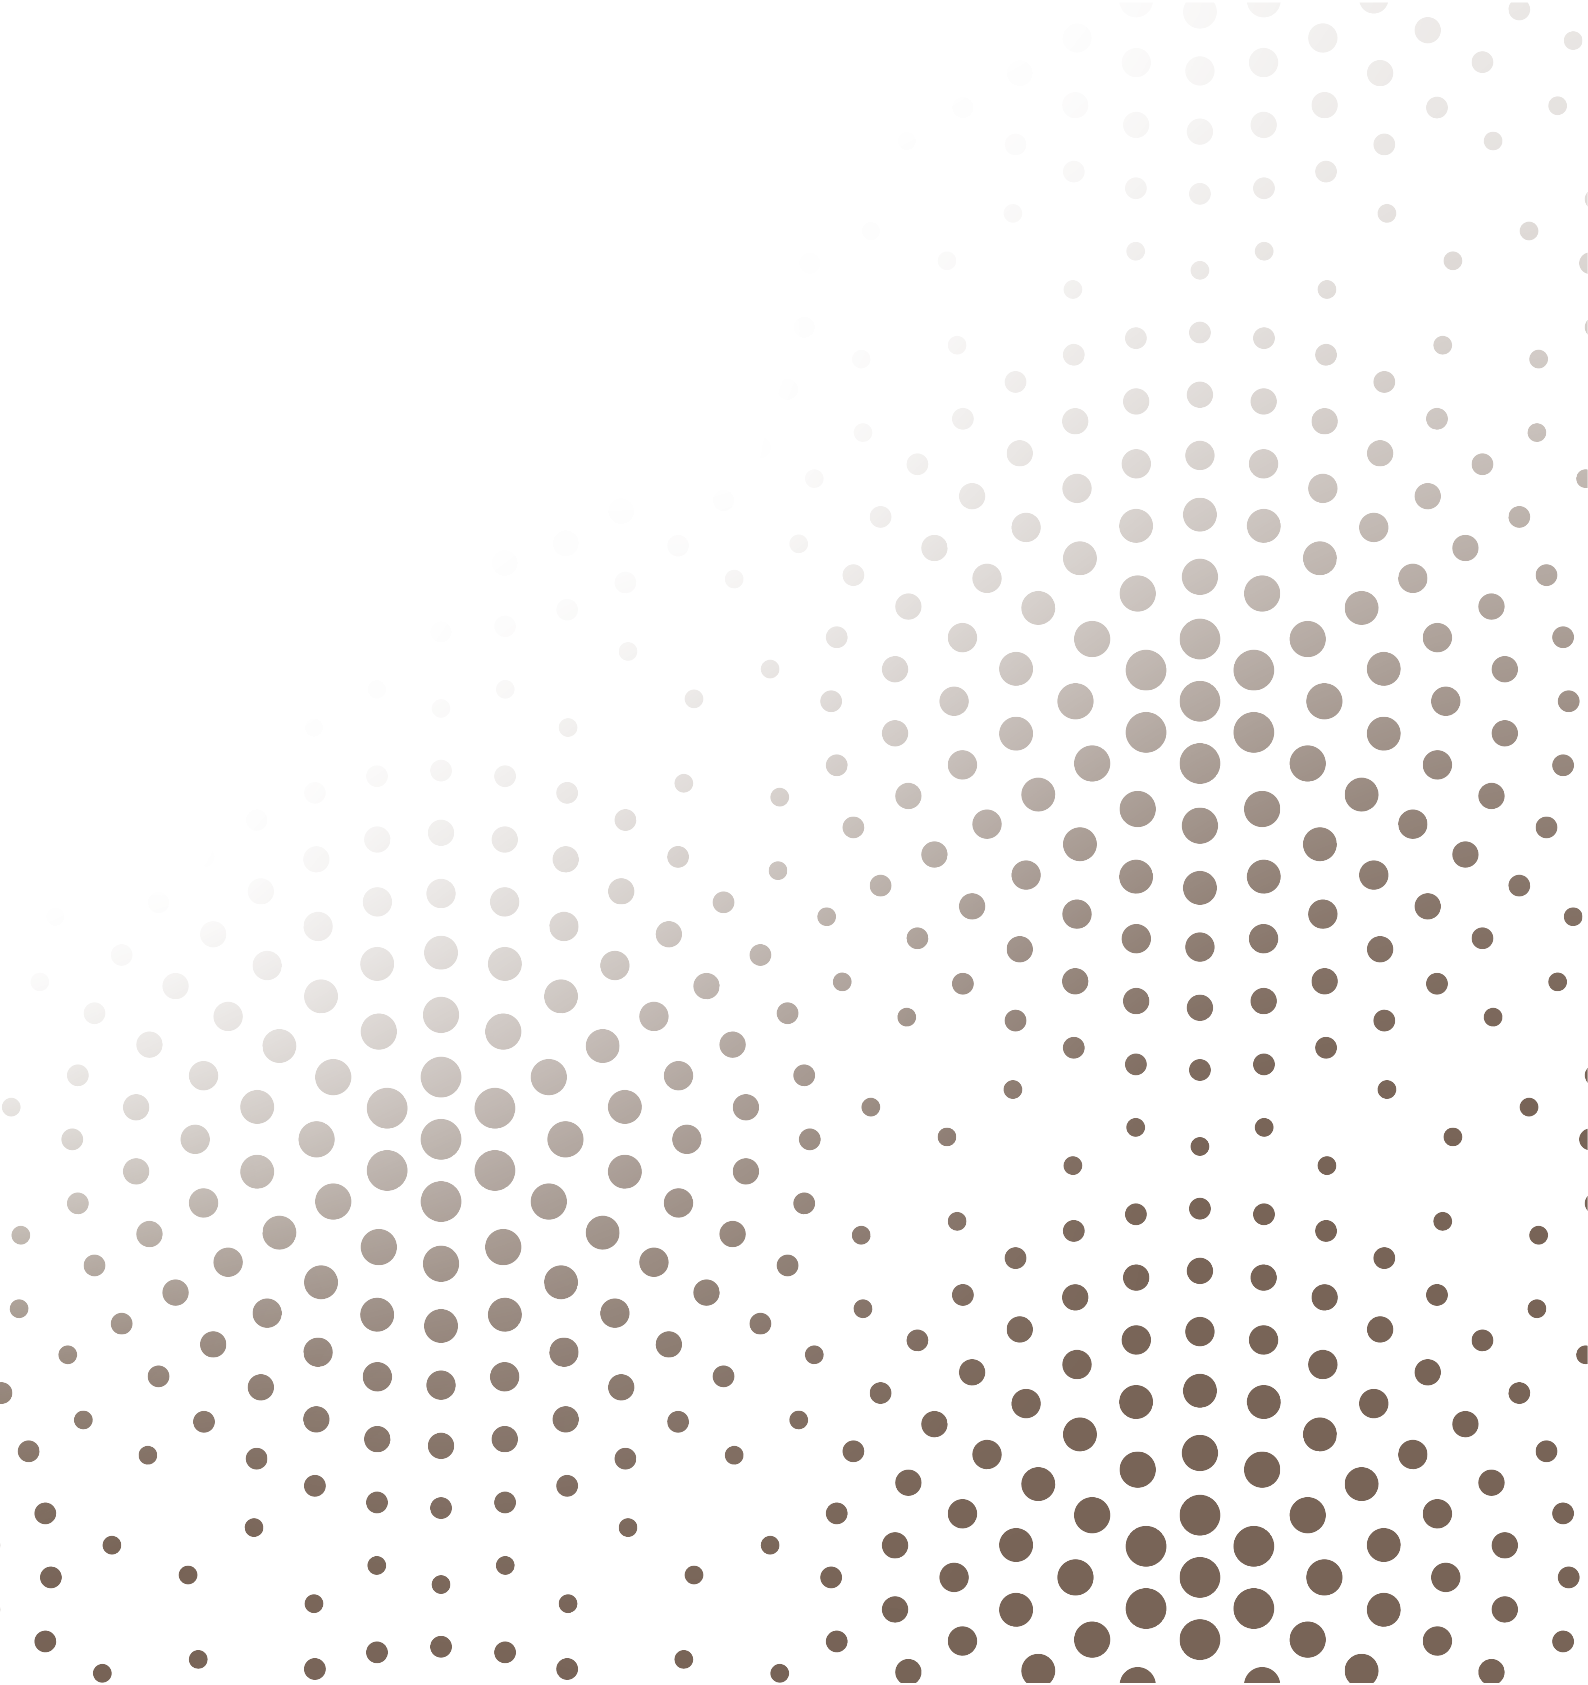

Úvod

Popis stroje

Fronta

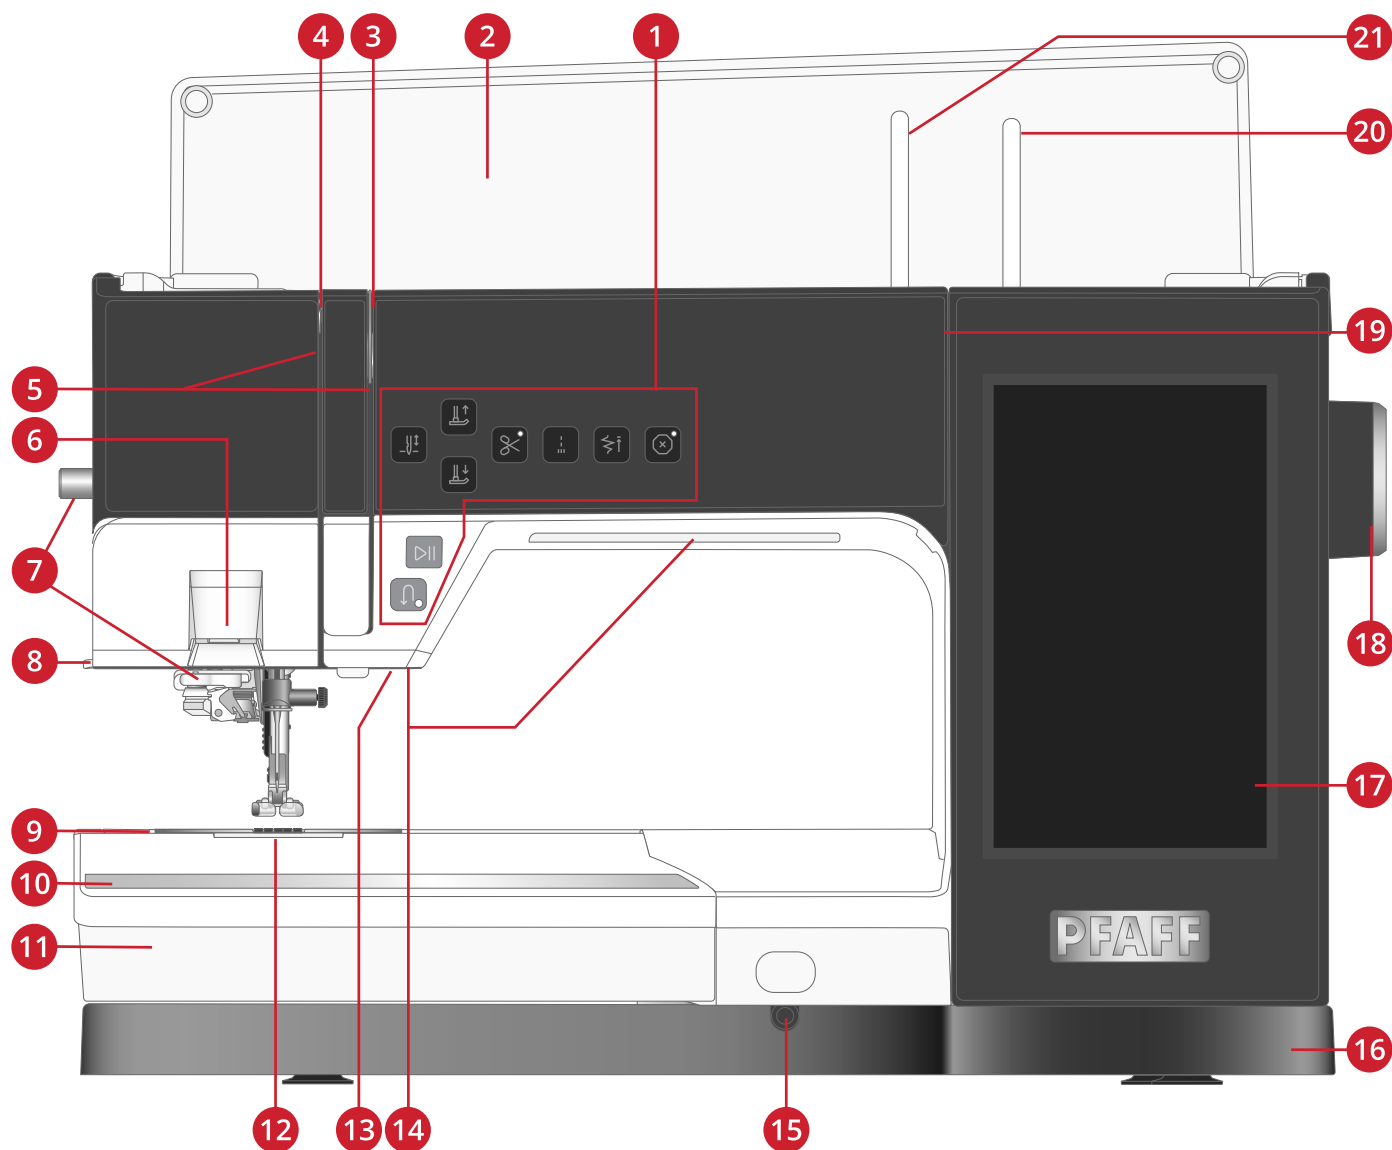


1. Tlačítka funkcí, podrobný popis viz strana 6
2. Přehled krytek a stehů
3. Napínací kotouč
4. Napínací páčka nitě
5. Navlékáací otvory
6. Laser
7. Automatický navlékač jehly
8. Odstřihovač nitě

9. Stehová deska
10. Pravítko
11. Krabice s příslušenstvím
12. Kryt cívky spodní nitě
13. Kamera, používá se k rozpoznání přítlačné patky a skenování rámečku
14. LED osvětlení
15. Zdířka kolenního zvedáku

16. Základní deska
17. Vícedotyková obrazovka
18. Ruční kolečko
19. Vodicí prvky nitě pro navíjení cívky spodní nitě
20. Kolík pomocné cívky
21. Kolík hlavní cívky


Oblast jehel

1. Automatický navlékač jehly
2. Tyč jehly se šroubem pro upnutí jehly
3. Vedení niti jehlou
4. IDT™ Systém
5. Přítlačná patka
6. Kloub přítlačné patky
7. Tyč přítlačné patky

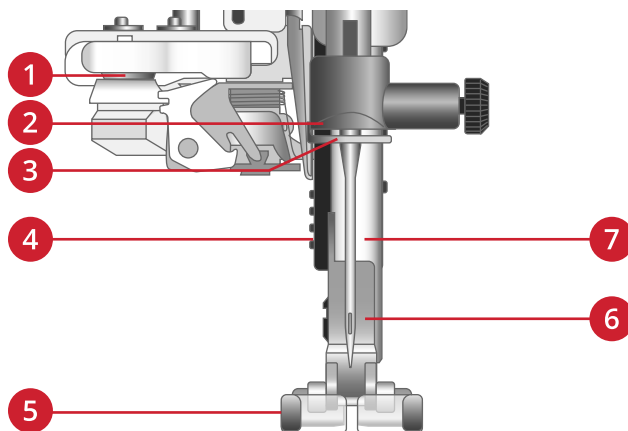


Pravá strana

1. Ruční kolečko
2. Reprodukční
3. Regulátor rychlosti
4. Spínač zapnutí/vypnutí ON/OFF, zásuvky pro napájecí kabel a nožní ovladač. Viz Připojte napájecí kabel a nožní ovladač., strana 18.
5. Integrovaný USB port

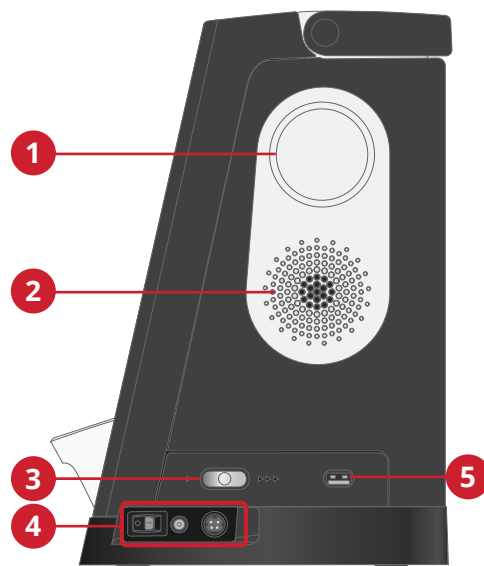


Zadní část

1. Držadlo
2. Příhrádka příslušenství
3. Volné rameno
4. Příhrádka vyšívací jednotky

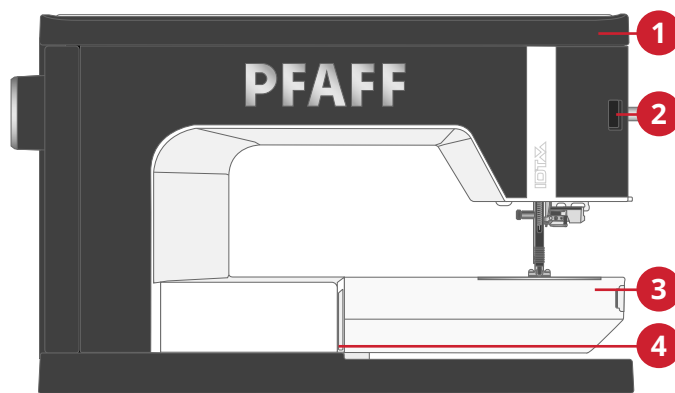

Horní část

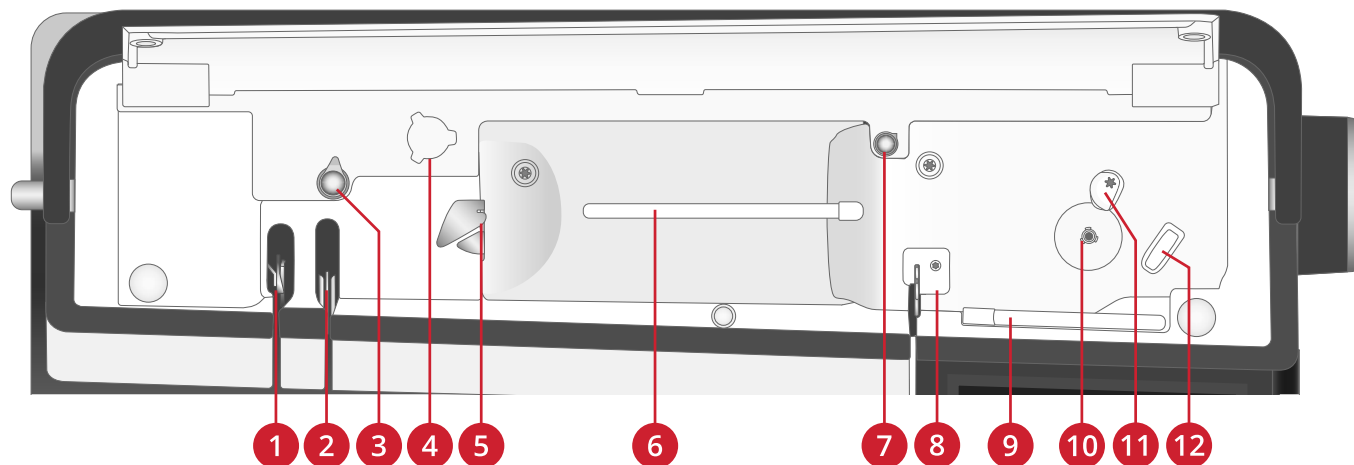


1. Napínací páčka nitě
2. Napínací kotouč
3. Předpínací kotouč
4. Otvor pro kolík cívky spodní nitě
5. Vodící prvek nitě
6. Kolík hlavní cívky

7. Napínací kotouč navíječe cívky
8. Vodící prvek nitě
9. Kolík pomocné cívky
10. Navíječ cívky spodní nitě
11. Páčka navíječe cívky spodní nitě
12. Odšťihovač nitě

Schránka pro příslušenství

V přihrádce pro příslušenství jsou speciální oddíly pro přitlačné patky a cívky, plus prostor pro jehly a další doplňky. Uchovávejte příslušenství v přihrádce, abyste jej měli po ruce.


1. Prostor pro příslušenství
2. Prostory pro cívky spodní nitě
3. Prostory pro přitlačné patky
4. Prostor s otvorem pro patku na ručně obšívání knoflíkové dírky 5M
5. Prostor pro stehovou desku

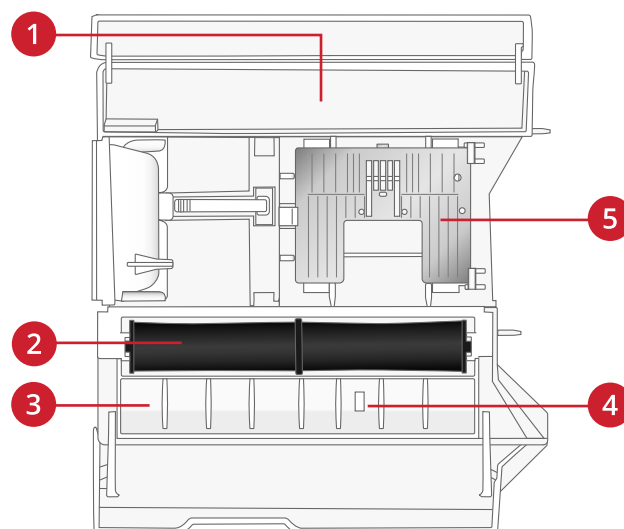

Uchovávání stehové desky

Uložte stehovou desku, kterou nepoužíváte, do spodní části vaší přihrádky na příslušenství.

- Vložte pravou stranu desky do pružiny na pravé straně (A), mírně ji zatlačte. Umístěte ji tak, aby stehová deska zapadla na místo (B).
- Chcete-li desku vyjmout, zatlačte stehovou desku doleva a poté nahoru.

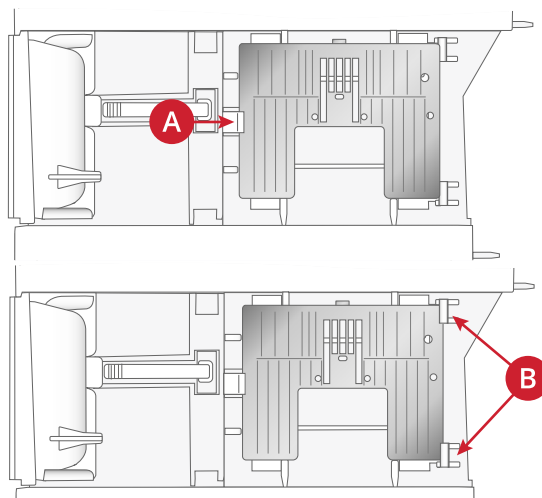


Vyšívací jednotka

1. Tlačítko pro uvolnění vyšívací jednotky (spodní strana)
2. Vyrovnávací nožičky
3. Vyšívací rameno
4. Přípojka vyšívacího rámečku
5. Konektor vyšívací jednotky




Při prvním vyjmutí vyšívací jednotky z krabice nezapomeňte odstranit přepravní výztuhu na spodní straně vyšívací jednotky.

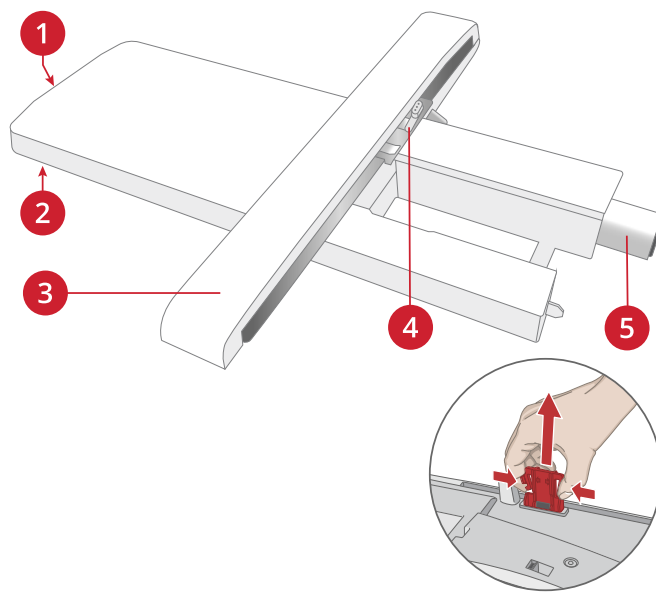

Tlačítka funkcí

1. Zarážka jehly nahore/dole
2. Zvednutí přitlačné patky a dodatečný zdvih
3. Spuštění přitlačné patky a kloubu
4. Funkce odstřížení
5. Zapošití na místě
6. Restart stehu
7. Stop
8. Start/stop
9. Zpětné šití

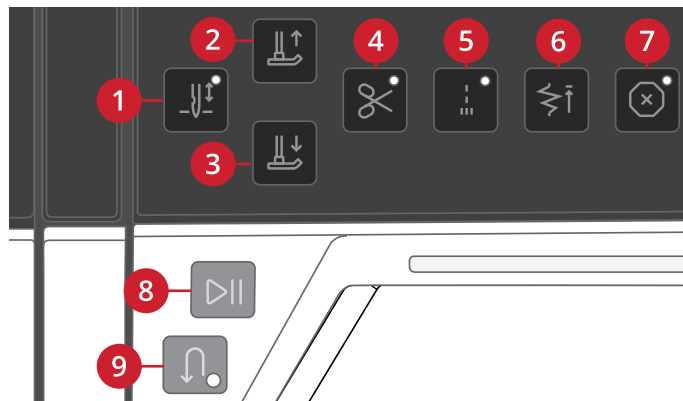

Zastavení jehly nahore/dole

Stisknutím zářezky jehly nahore/dole nastavíte polohu jehly po zastavení šití. Po stisknutí tlačítka se jehla posune nahoru nebo dolů. Kontrolka svítí, když je nastaveno zastavení jehly dole.

Tip! Po ukončení šití můžete ke zvednutí nebo spuštění jehly použít i klepnutí na nožní ovladač. Poklepání na nožní ovladač nezmění nastavenou polohu zastavení.

Zvednutí přitlačné patky a dodatečný zdvih

Zvedněte přitlačnou patku stiskem tlačítka zvednutí přitlačné patky. Znovu stiskněte tlačítko, přitlačná patka se zvedne do krajní horní polohy a zuby podavače se automaticky spustí, aby usnadnily průchod těžké tkaniny pod přitlačnou patkou.

V režimu vyšívání vám extra zdvih usnadní vložení nebo vyjmutí vyšívacího rámečku.

Spuštění přitlačné patky a otočení

Při zahájení šití se přitlačná patka automaticky spustí. Pokud chcete před zahájením šití spustit přitlačnou patku, stiskněte tlačítko spuštění přitlačné patky a otočení. Přitlačná patka se automaticky spustí a stroj pevně drží látku. Znovu stiskněte spuštění přitlačné patky a přejděte do polohy otočení.

V režimu vyšívání stiskněte spuštění přitlačné patky, aby se přitlačná patka spustila do polohy pro vyšívání.

Funkce odstřížení

Stiskněte tlačítko funkce odstřížení, váš stroj odstříhne horní a spodní nitě a zvedne přitlačnou patku a jehlu.

Chcete-li odstříhnout nitě na konci stehu nebo sekvence stehů, stiskněte během šití tlačítko funkce odstřížení. Rozsvítí se kontrolka, která vás upozorní, že je požadováno odstřížení. Po dokončení stehu nebo sekvence stehů váš stroj odstříhne horní a spodní nitě a zvedne přitlačnou patku a jehlu.

Poznámka: Pokud bylo v nastavení šití zrušeno automatické zvedání patky, nebude patka při použití funkce odstřížení zvednuta.

Když se při vyšívání dotknete tlačítka funkce odstřížení, váš stroj okamžitě odstříhne horní a spodní nit.

Poznámka: Některá doplňková příslušenství jsou umístěna ve dvou malých kruhových otvorech ve stehové desce těsně nad krytem cívky spodní nitě. Nepoužívejte funkci odstřížení, když je v těchto otvorech umístěno příslušenství, protože může zasahovat do automatického odstříhovače nitě umístěného pod stehovou deskou

Okamžité zapošití

Pokud během šití stisknete tlačítko okamžitého zapošití, stroj ušije několik zapošívacích stehů a automaticky se zastaví. Funkci lze vypnout tak, že znovu stisknete tlačítko pro okamžité zapošití, zatímco bude svítit kontrolka šití.

Restart stehu

Když přerušíte šití uprostřed stehu, stiskněte tlačítko pro restart stehu a začněte šít od začátku stehu. Steh nebo sekvence stehů si zapamatuje všechna speciální nastavení, která jste provedli.

Restart stehu můžete použít také pro návrat na začátek výšivky.

Stop

Stiskněte při šití STOP pro ukončení stehu nebo stehového programu. Váš šicí stroj zafixuje nit a automaticky se zastaví po dokončení stehu nebo stehového programu. Před zahájením šití stiskněte STOP a váš stroj ušije pouze jedno opakování stehu. Na obrazovce se zobrazí pouze jeden steh. Když je aktivní funkce STOP, svítí kontrolka vedle tlačítka funkce STOP. Pokud chcete zrušit funkci, znovu stiskněte STOP nebo vyberte nový steh. Funkce STOP se zruší, když je steh dokončen.

Start/Stop

Stiskněte tlačítko start/stop ke spuštění a zastavení šicího stroje bez použití nožního ovladače. Stiskem start/stop spustíte šití a jeho opětovným stiskem šití zastavíte.

Zpětný chod


Když je aktivní zpětný chod, svítí kontrolka zpětného chodu. Pokud chcete šít zpětným chodem trvale, stiskněte před začátkem šití toto tlačítko. Rozsvítí se kontrolka zpětného chodu a stroj bude šít zpětným chodem, dokud opět nestisknete tlačítko, čímž se zpětný chod zruší. Jestliže stisknete tlačítko zpětného chodu v průběhu šití, bude stroj šít zpětným chodem po dobu stisku tlačítka.

Zpětné šití se také používá při ručním obšívání knoflíkových dírek, u látacích stehů a sbíhavých stehů pro přechod mezi jednotlivými částmi stehu.

Příslušenství

Dodávané příslušenství

1. Síťka na nitě (2)
2. Šroubovák
3. Páráček švů
4. Štěteček
5. Plstěná podložka (2)
6. Víceúčelový nástroj/Pomůcka pro přišívání knoflíků
7. Cívky spodní nitě (10)
8. Kolík cívky spodní nitě
9. Svorky vyšívacího rámečku (16)
10. Kolenní zvedák
11. Zarážka cívky, malá
12. Zarážka cívky, střední.
13. Zarážka cívky, velká (2)
14. Vodítko okrajů/quiltování (používá se připevněné k přítlačné patce)
15. Deska pro rovný steh

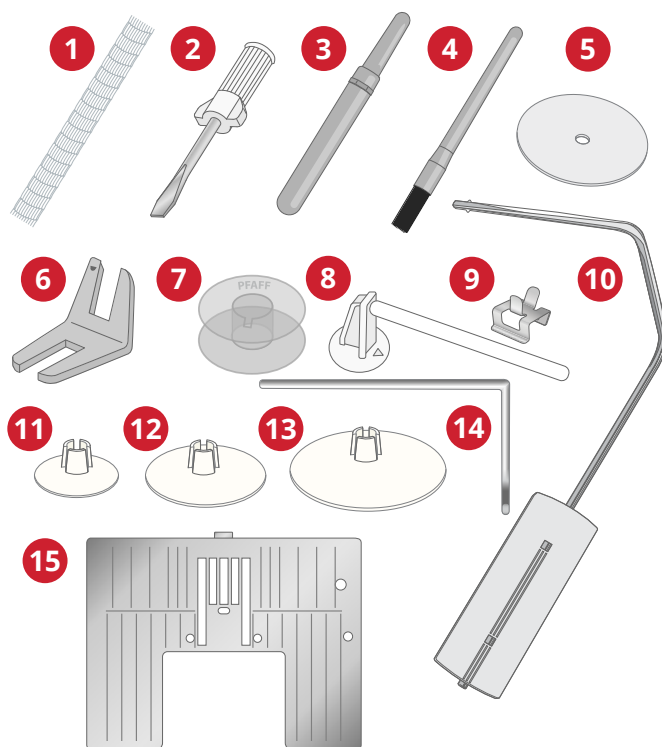


Dodávané příslušenství, které není zobrazeno

- Kryt šicího stroje
- Přenosná taška ve stylu zavazadla s ochrannou vložkou pro vyšívací jednotku
- Nožní ovladač
- Napájecí kabel
- Jehly


Dodané vyšívací rámečky

1. **creative™** Deluxe Hoop (360x200 mm) - luxusní vyšívací rámeček
2. **creative™** Elite Hoop (260x200 mm) - elegantní vyšívací rámeček
3. **creative™** 120 Square Hoop (120x120 mm) - čtvercový vyšívací rámeček

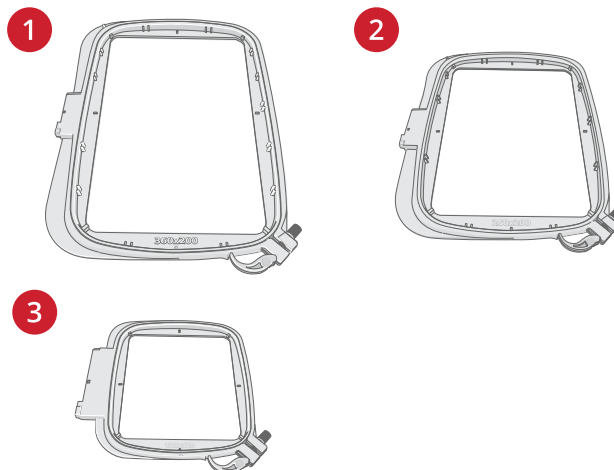


Přítlačné patky

Poznámka: Pro nejlepší výsledky šití používejte pouze přítlačnou patku navrženou pro váš stroj a kompatibilní s vaším kreativní výraz™ 750 strojem.

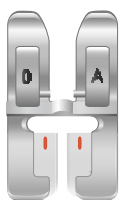


OA - Standardní přítlačná patka k systému IDT™
(je upevněna ve stroji při dodání)

Tato patka se používá hlavně pro šití rovným a klikatým (entlovacím) stehem s délkou stehu větší než 1,0 mm.

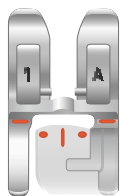


1A - Patka pro ozdobný steh k systému ID™

Tato patka se používá pro ozdobné stehy. Drážka na spodní straně patky je konstruovaná tak, aby hladce klouzala přes stehy.

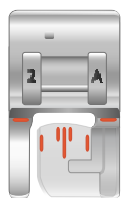

2A - Patka pro ozdobný steh

Tuto patku používejte při šití ozdobných nebo krátkých lemovacích stehů a jiných účelových stehů, které jsou kratší než 1,0 mm. Drážka na spodní straně patky je konstruovaná tak, aby hladce klouzala přes stehy.

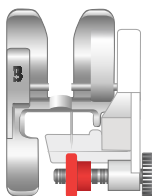


3 - Patka pro slepý lem k systému IDT™

Tato patka se používá pro slepé ("neviditelné") stehy. Palec na patce vede materiál (textil). Červené vedení na patce je určeno k vedení podél okraje lemu.



4 - Patka pro šití zipů k systému IDT™

Tuto patku lze umístit na pravou nebo levou stranu jehly, což usnadňuje šití v blízkosti obou stran zubů zipu. Přemístěte jehlu napravo nebo nalevo pro šití v blízkosti zubů zipu.

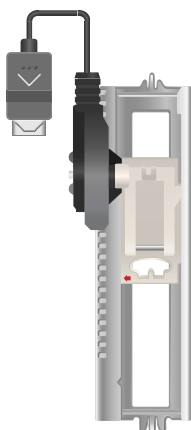

5A - Patka pro knoflíkové dírky Sensormatic

Po připojení ke stroji se knoflíková dírka obšíje v délce, která byla zadána do stroje.




5M - Patka pro ruční knoflíkové dírky

Tato patka se používá pro ruční obšívání knoflíkových dírek. Pro správné umístění okraje látky využijte značky na patce. Výčnělek na zadní straně patky drží šňůrku při šití knoflíkové dírky se šňůrkou.



6A - Vyšívací/Sensomatic patka pro volný pohyb

Tato patka se používá pro vyšívání a šití volným pohybem. Patku můžete využít také pro látání (zapošití).

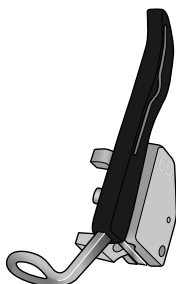

6D - Patka s dynamickou pružinou

Tato patka se doporučuje pro vyšívání. Používá se také pro šití volným pohybem, quiltování a vyšívání na zvláště silné látky nebo na tkaniny s houbovitou strukturou. Při použití patky s dynamickou pružinou pro volný pohyb vyberte v okně Možnosti volného pohybu v režimu šití nastavení Dynamická pružina.



8 - Patka pro maxi stehy

Tato patka se používá pro bočně šité stehy.



1/4" Quiltovací patka pro systém™ IDT

Tato patka je ideální pro obšívání a záplatování (patchwork), zejména když se používá v kombinaci se stehovou deskou pro rovný steh. Vzdálenost od jehly k vnějšímu okraji pravé patky je 6 mm (1/4"). Vzdálenost od jehly k vnitřnímu okraji pravé patky je 3 mm (1/8").

Přehled stehů

Užitkové stehy

Steh	Č.	Název	Popis
	1.1.1	Rovný steh	K šití a prošívání.
	1.1.2	Pružný trojitý rovný steh	Pro zesílené švy a pro vrchní prošívání.
	1.1.3	Šikmý elastický steh	Pro šití švů na strečových látkách.
	1.1.4	Rovný zpětný steh	Pro nepřetržité zpětné šití.
	1.1.5	Stehovací steh	Pro všechny druhy šití.
	1.1.6	Klikatý steh	Pro zpevňování švů, začíšťování, strečové šití.
	1.1.7	Pružný trojitý klikatý steh	Elastický steh pro ozdobné lemy nebo prošívání.
	1.1.8	Troj krokový klikatý steh	Pro strečové šití, látání, záplatování, dokončování okrajů a ozdobné šití.
	1.1.9	Elastický steh	Pro strečové šití, látání, záplatování a vložení krajky.
	1.1.10	Trojitý pružný steh	Pro strečové šití, látání, záplatování, dokončování okrajů a ozdobné šití.
	1.1.11	Klikatý steh	K šití nášivek.
	1.1.12	Plástvový steh	Dekorativní steh pro strečový textil a lemy. Používá se také s pružnou nití v cívce.
	1.1.13	Můstkový steh	Spojování látek a vrstev při prošívání dek (quilting), ozdobný steh pro šití dek, obšívání lemů.
	1.1.14	Podkladový elastický steh	Spojovací steh na spodní prádlo, froté tkaniny, kůži, silné látky s přesahem švů.
	1.1.15	Křížový lemový steh	Elastický ozdobný lem pro strečové tkaniny. Hodí se také ke spojování látek a prošívání příkrývek.
	1.1.16	Steh pro slepý lem	Pro šití slepých lemů na tkaných látkách.
	1.1.17	Elastický steh pro slepý lem	Pro šití slepých lemů na strečových látkách.
	1.2.1	Uzavřený obnitkovací steh	Pro šití švů a obnitkování strečových látek v jednom kroku.
	1.2.2	Uzavřený obnitkovací steh	Pro šití švů a obnitkování strečových látek v jednom kroku.

Steh	Č.	Název	Popis
	1.2.3	Uzavřený obnitkovací steh	Pro šití švů a obnitkování strečových látek v jednom kroku se zesíleným okrajem.
	1.2.4	Elastické obnitkování	Pro šití švů a obnitkování strečových látek v jednom kroku.
	1.2.5	Standardní obnitkování	Pro šití švů a obnitkování strečových látek v jednom kroku se zesíleným okrajem.
	1.2.6	Obnitkovací steh	Pro šití švů a obnitkování strečových látek v jednom kroku.
	1.2.7	Záplatování lehkých pletenin	Pro záplatování a šití lemů u strečových látek.
	1.2.8	Uzavřený obnitkovací steh	Pro záplatování, šití lemů, šití švů a obnitkování.
	1.2.9	Uzavřený overlock pro streč	Pro záplatování, šití lemů, šití švů a obnitkování u strečových látek.
	1.2.10	Strečový obnitkovací steh pro pleteniny	Pro šití švů a obnitkování strečových látek v jednom kroku.
	1.2.11	Obnitkovací steh se začištěným okrajem	Pro šití švů a obnitkování strečových látek v jednom kroku se zesíleným okrajem.
	1.2.12	Obnitkovací steh	Pro šití švů a obnitkování strečových látek v jednom kroku.
	1.2.13	Imitace krycího lemu	Vytvoření vzhledu krycího lemu pro strečové tkaniny.
	1.2.14	Imitace krycího lemu	Vytvoření vzhledu krycího lemu pro strečové tkaniny.
	1.2.15	Otevřený overlockový slepý lem	Vytvoření ozdobného overlockového slepého lemu pro tkané látky.
	1.2.16	Uzavřený obnitkovací steh pro slepý lem	Vytvoření ozdobného overlockového slepého lemu pro strečové tkaniny.
	1.3.1	Knoflíková dírka na prádlo	Knoflíkové dírky na blůzy, košile a prádlo.
	1.3.2	Standardní knoflíková dírka	Základní knoflíková dírka pro halenky, košile a saka. Také pro povlaky na polštáře.
	1.3.3	Zaoblená knoflíková dírka se špičatým zakončením	Knoflíkové dírky na oděvy.
	1.3.4	Zaoblená knoflíková dírka s podélným zakončením	Knoflíkové dírky na oděvy.
	1.3.5	Zaoblená knoflíková dírka s křížovým zakončením	Knoflíkové dírky na oděvy.
	1.3.6	Knoflíková dírka s očkem a špičatým zakončením	Krejčovské nebo ozdobné knoflíkové dírky.

Steh	Č.	Název	Popis
	1.3.7	Knoflíková dírka s očkem a podélným zakončením	Krejčovská knoflíková dírka na bundy a kalhoty.
	1.3.8	Zaoblená knoflíková dírka	Knoflíkové dírky na jemné oděvy nebo bundy.
	1.3.9	Strečová knoflíková dírka	Knoflíkové dírky na strečových látkách.
	1.3.10	Ozdobná knoflíková dírka	Ozdobná knoflíková dírka.
	1.3.11	Profesionální knoflíková dírka s očkem	Profesionálně šitá knoflíková dírka na saka a kalhoty.
	1.3.12	Knoflíková dírka s ozdobným očkem	Ozdobná knoflíková dírka na saka.
	1.3.13	Knoflíková dírka s ozdobným očkem	Ozdobná knoflíková dírka na saka.
	1.3.14	Knoflíková dírka s ozdobným očkem	Ozdobná historická knoflíková dírka.
	1.3.15	Ozdobná kruhová knoflíková dírka	Ozdobná historická knoflíková dírka.
	1.3.16	Ozdobná knoflíková dírka se špičatým zakončením	Ozdobná historická knoflíková dírka.
	1.3.17	Přišívání knoflíků	Pro přišítky knoflíků nebo zakončení.
	1.3.18	Vázaná knoflíková dírka	Základní steh pro vázanou knoflíkovou dírku.
	1.4.1	Poutko	Pro pásy, stuhy, historický styl šití atd.
	1.4.2	Ozdobné očko	Pro pásy, stuhy, historický styl šití atd.
	1.4.3	Ozdobné očko	Pro pásy, stuhy, historický styl šití atd.
	1.4.4	Ozdobné očko	Pro pásy, stuhy, historický styl šití atd.
	1.4.5	Ozdobné očko	Pro pásy, stuhy, historický styl šití atd.
	1.4.6	Programovatelný látačí steh	Chcete-li zapošítkovat nebo opravit malé dírky, začněte šít nad dírkou, stiskněte zpětný chod šití pro souvislé látání a zastavte.
	1.4.7	Programovatelný zesílený látačí steh	Látání a opravování pracovních oděvů, džínů, ubrusů a lněných ručníků. Šijte nad dírkou, stiskněte zpětný chod šití pro souvislé látání a automatické zastavení.
	1.4.8	Zpevnění	Zesílení kapes, otevřených částí košil, páskových poutek i dolního konce zipu.

Steh	Č.	Název	Popis
	1.4.9	Zpevnění na denim	Zesílení kapes, otevřených částí košil, páskových poutek i dolního konce zipu.
	1.4.10	Dekorativní zpevnění	Zesílení kapes, otevřených částí košil, páskových poutek i dolního konce zipu.
	1.4.11	Křížový bartack	Zpevněné kapsy, otvory na košili a poutka na pásek.
	1.4.12	Dekorativní zpevnění	Ozdobný vrchní steh na švy a kapsy.
	1.4.13	Dekorativní zpevnění	Ozdobný vrchní steh na švy a kapsy.

Přehled Menu stehů

K dispozici je několik různých nabídek stehů pro všechny účely. Pro podrobný popis stehu použijte funkci rychlé nápovědy, viz strana 42.

Název Menu stehů	Dílič nabídky
1 – Užitékové stehy Podrobné popisy viz také tabulka stehů.	1. Základní stehy 2. Obnitkovací steh 3. Knoflíkové dírky 4. Očka a látací stehy
D – Quiltovací stehy	1. Ruční prošívání příkrývek 2. Prošívací stehy 3. Bláznivé prošívací stehy
3 – Umělecké stehy jehlou	1. Křížkové stehy 2. Vyšívací stehy 3. Starožitné ruční vyšívací stehy 4. Maxi ruční vyšívací stehy
4 – Saténové stehy	1. Vroubkované okraje 2. Saténové prvky 3. Okraje
5 – Ozdobné stehy	1. Listy a květiny 2. Umělecké stehy 3. Ornamentální stehy 4. Maxi umělecké stehy
6 – Různé stehy	1. Mašle a srdíčka 2. Zvířata 3. Zábavné stehy
7 – Stehy pro monogram	1. Monogram 1 2. Monogram 2
8 - Stehové techniky	1. Jednoduché stuhové stehy 2. Dvojité stuhové stehy 3. Trojité stuhové stehy 4. Vrstvené stehy 5. Plovoucí stehy 6. Paprskovité stehy 7. Krajkové lemovací stehy
9 - Přídavné stehy	1. Stehy podle typu patky 2. Čtyřsměrné stehy

Styly písma

Typy písma pro stehy jsou k dispozici v blokové, komiksové, cyrilici, velké, obrysové a skriptové abecedě.



Příprava

Vybalení stroje a vyšívací jednotky

Po zvednutí stroje z krabice a odstranění veškerého obalového materiálu a plastového sáčku otřete stroj zejména kolem jehly a stehové desky, abyste před šitím odstranili veškerý olej.

Při vybalování vyšívací jednotky nevyhazujte polystyren uvnitř přepravní tašky vyšívací jednotky, protože ten je určen k uložení vyšívací jednotky, když se nepoužívá.

Poznámka: Vyšívací jednotka se dodává s červenou přepravní výztuhou. Před šitím ji vyjměte.

Poznámka: Vaše zařízení kreativní výraz™ 750 je nastaveno tak, aby poskytovalo nejlepší výsledek šití při běžné pokojové teplotě. Mimořádně vysoké a nízké teploty mohou výsledky šití ovlivnit.

Připojte napájecí kabel a nožní ovladač.

Mezi příslušenstvím najdete kabel nožního ovladače a hlavní napájecí kabel.

Napájecí jednotka používaná pro vaše zařízení se v různých zemích liší. Níže jsou popsány obě verze.

Použijte popis vhodný pro napájecí jednotku dodanou se zařízením.

Poznámka: Před připojením nožního ovladače zkontrolujte, že jde o typ „FR5“ (viz spodní strana nožního ovladače).

Poznámka: Používejte pouze napájecí kabel dodaný se zařízením. Nelze použít žádný jiný kabel. Pokud dojde k poškození nebo ztrátě kabelu, nezapomeňte jej vyměnit za stejný typ kabelu, který je k dispozici u autorizovaného prodejce PFAFF®.

Napájecí zdroj typ #1

Napájecí kabel má napájecí jednotku (PSU) (A). Pevný kabel (B) připojený k jednotce PSU by měl být připojen k šicímu stroji. Volný kabel (C) připojte do zásuvky (D) v jednotce PSU a poté do zásuvky ve zdi.

Připojte kabel (B) do zadní zdířky (1) na pravé spodní straně zařízení. Zapojte napájecí kabel do zásuvky ve zdi.

Napájecí zdroj typ #2


Před prvním použitím stroje je třeba na napájecí jednotku namontovat zástrčku střídavého proudu, aby bylo možné ji zapojit do elektrické zásuvky. Zasuňte správnou zástrčku střídavého proudu, dokud nezapadne na své místo. Zkontrolujte, zda je zástrčka pevně připojena.

Připojte kabel (B) do zadní zdířky (1) na pravé spodní straně zařízení. Zapojte napájecí kabel do zásuvky ve zdi.


Nožní ovladač a napájení

Vytáhněte kabel (E) z nožního ovladače. Připojte kabel nožního ovladače do zdířky (2) na pravé spodní straně zařízení.


Stisknutím spínače ON/OFF (3) do polohy „I“ zapnete napájení a osvětlení.

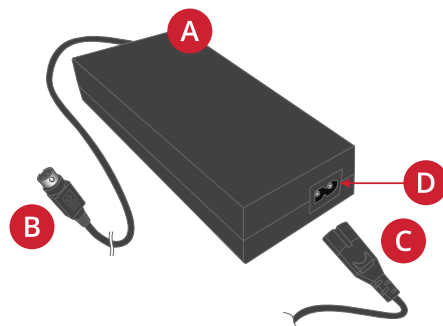

Napájecí zdroj typ #1

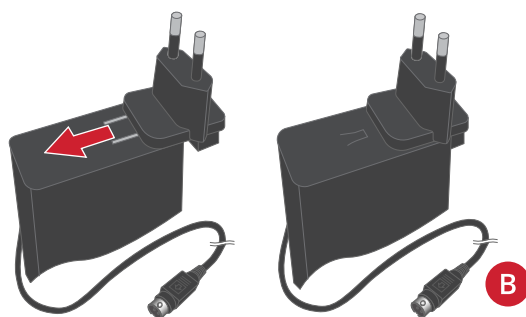

Napájecí zdroj typ #2

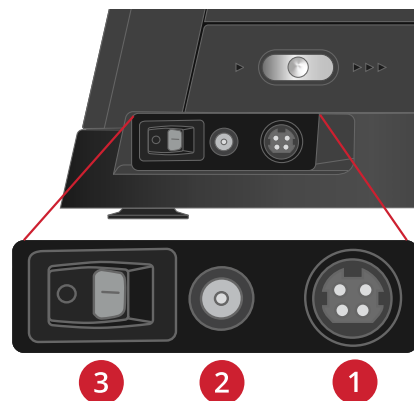

Po dokončení šití stroj uložte.

1. Stiskněte spínač ZAP/VYP do polohy „O“.
2. Vytáhněte kabel nejdříve ze zástrčky ve zdi a pak ze stroje.
3. Odpojte kabel nožního ovladače ze zařízení. Zatáhněte opatrně za kabel a pusťte ho. Kabel se zasune do nožního ovladače.
4. Uložte veškeré příslušenství do schránky na příslušenství. Zasuňte schránku pro příslušenství do stroje za volným ramenem.
5. Uložte nožní ovladač do prostoru nad volným ramenem.
6. Nasaďte měkký kryt.

USB porty

Vaše zařízení je vybaveno portem USB pro připojení zařízení USB, jako je například paměťový klíč. Konektory USB lze zasunout pouze jedním směrem - nezasouvejte je do portů násilím! Chcete-li zařízení USB vyjmout, opatrně jej vytáhněte rovným směrem.

Poznámka: Ujistěte se, že používaný USB klíč používá formát FAT32.



Použití USB zařízení

Tlačítko externího zařízení ve správci souborů je aktivní pouze v případě, že je zařízení připojeno k portu USB stroje.


Poznámka: Nevytahujte USB zařízení, když se na obrazovce zobrazuje ikona načítání nebo je zobrazen správce souborů. Při vyjmutí zařízení v tomto momentě může dojít k poškození souborů na USB zařízení.

LED osvětlení

Vaše zařízení je vybaveno LED světly, která rovnoměrně rozvádějí světlo po šicí ploše a eliminují stíny. Intenzitu světla můžete upravit v nabídce nastavení.

Volné rameno


Před použitím volného ramena vysuňte přihrádku pro příslušenství. Je-li upevněn háček, drží schránku pro příslušenství u šicího stroje. Přihrádku sejmete tak, že ji posunete doleva.

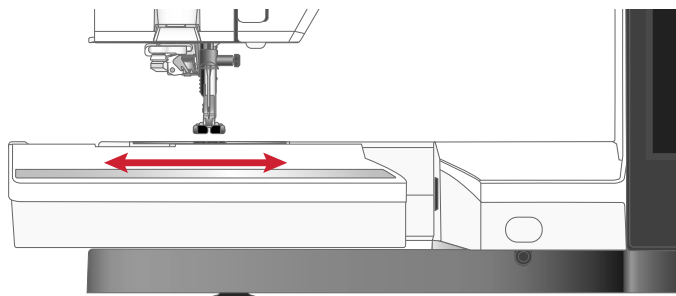

Ruční odstříhovač nitě

Na vašem šicím stroji jsou tři ruční odstříhovače nitě.

- První z nich (A) se nachází v blízkosti vřetene navíječe cívky spodní nitě pro odstřížení nitě před a po navinutí.
- Druhý (B) je na levé straně zařízení a slouží k ručnímu odstřížení horní a spodní nitě. Přiveďte obě nitě do odstříhovače zezadu dopředu a zatáhněte směrem k sobě, abyste nitě odstříhli.
- Třetí (C) je vedle oblasti cívky spodní nitě pro odříznutí spodní nitě po umístění cívky do stroje.

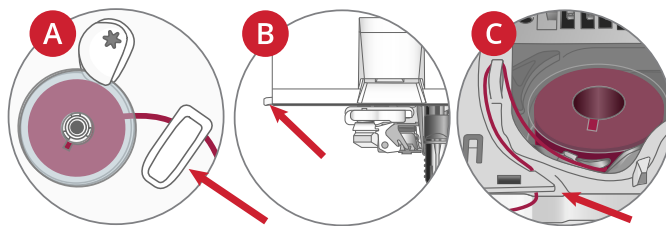

Senzor nitě

V případě, že se horní nit přetrhne nebo bude téměř prázdná cívka spodní nitě, zařízení se zastaví na obrazovce se zobrazí vyskakovací okno.

Pokud se přetrhne nit: Zcela vytáhněte nit, znovu navlékněte nit do zařízení a klepněte na tlačítko OK ve vyskakovacím okně.

Pokud je téměř prázdná cívka spodní nitě: Můžete pokračovat v šití, aniž byste zavřeli automatické okno na obrazovce, dokud se nit ve spodní cívce zcela nespoteřebuje. Můžete se tedy rozhodnout, kdy zastavíte šití a vyměníte cívku spodní nitě. Jakmile prázdnou cívku spodní nitě nahradíte plnou, stiskněte tlačítko OK v automatickém okně.

Kolenní zvedák


Šicí stroj je dodáván s elektronickým kolenním zvedákem, který vám umožňuje zvednout přítlačnou patku kolenem. Kolenní zvedák je velmi užitečný při šití, protože vám umožňuje manipulovat s látkou oběma rukama, zatímco vaše koleno zvedá přítlačnou patku do požadované výšky.

Zarovnejte žebra na kolenním zvedáku s výřezy ve zdířce kolenního zvedáku (A). Opatrně zatlačte kolenní zvedák do zdířky. Nastavte obdélníkový panel na tyči kolenního zvedáku tak, aby vám jeho umístění vyhovovalo (B).

Zatlačte koleno směrem ke kolennímu zvedáku a doprava a přítlačná patka se zvedne. Pomocí kolenního zvedáku můžete zvednout přítlačnou patku do tří poloh: do výšky kloubu, nahoru a do polohy extra zdvihu.

Při přesunutí přítlačné patky do polohy extra zdvihu zařízení spustí zuby podavače, což umožňuje snadné vkládání silných látek pod přítlačnou patku. Zuby podavače se automaticky zvednou, když začnete šít.

Chcete-li kolenní zvedák odstranit, stačí jej vytáhnout přímo ze zdířky.

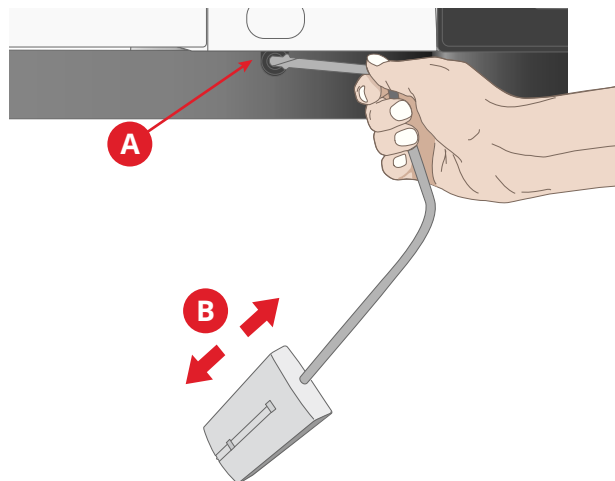

Posuvný regulátor rychlosti

Posuvný regulátor rychlosti nastavuje rychlost šití. Chcete-li zvýšit rychlost šití, posuňte regulátor směrem dozadu, chcete-li rychlost šití snížit, posuňte regulátor směrem k sobě.

Při nastavování regulátoru se na obrazovce zobrazí vyskakovací okno s informací o nastavené úrovni rychlosti. Nastavení rychlosti se také zobrazuje v informační části.




Kolíky na cívky

Vaše zařízení má tři kolíky na cívky: kolík hlavní cívky, kolík pomocné cívky a kolík cívky spodní nitě. Kolíky cívky jsou vhodné pro všechny typy nití. Kolík hlavní nitě je nastavitelný a lze jej použít ve vodorovné poloze (nit se odvíjí ze stacionární cívky) nebo ve svislé poloze (cívka se otáčí). Vodorovnou polohu použijte pro všechny běžné šicí nitě a svislou polohu pro velké cívky nebo speciální nitě.

Při navlékání horní nitě a při navíjení cívky spodní nitě přes jehlu použijte kolík hlavní cívky (A).

Při šití dvojitou jehlou použijte kolík pomocné cívky (B) pro druhou cívku.

Kolíky cívky spodní nitě se doporučuje používat při navíjení cívky spodní nitě.

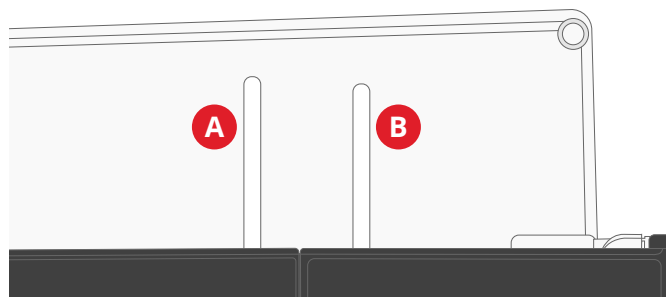

Kolíky hlavní cívky (A) a kolík pomocné cívky (B)


Vodorovná poloha

Zvedněte kolík cívky mírně nahoru z vodorovné polohy, abyste mohli cívku nitě snadno nasadit na kolík. Nit by se měla navíjet přes horní část proti směru hodinových ručiček, jak je znázorněno na obrázku. Nasaďte záložku cívky a poté přesuňte kolík cívky zpět do vodorovné polohy.

Použijte záložku cívky o něco větší, než je cívka nitě. U úzkých cívek s nití použijte před cívku menší záložku cívky (A). U velkých cívek nití použijte před cívku větší záložku cívky (B).

Plochá strana záložky cívky by měla být pevně přitlačena k cívce. Mezi záložkou cívky a cívku nitě by neměla být žádná mezera.

Poznámka: Existují různá provedení níťových špulky. Pokud máte problémy s nití, obraťte špulku nebo ji dejte do svislé polohy.

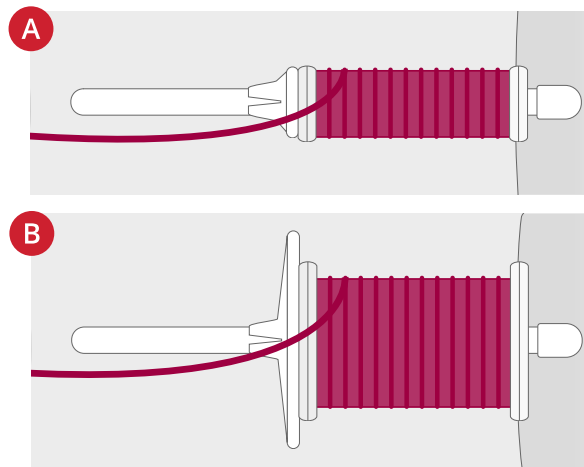


Svislá poloha

Zvedněte kolík cívky nahoru a úplně doprava. Nasadíte zarážku velké cívky. U cívek menších než je středně velká zarážka cívky nebo při použití speciálních nití vložte pod cívku plstěnou podložku, aby se nit neodvívěla příliš rychle. U větších cívek není plstěná podložka nutná.

Poznámka: Na horní část cívky by se neměla nasazovat žádná zarážka cívky, protože ta zabraňuje jejímu otáčení.

Poznámka: Při použití kolíku cívky ve svislé poloze může být nutné ručně nastavit napnutí nitě.

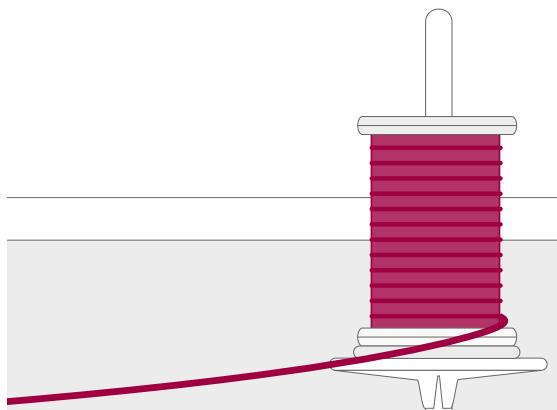

Pomocný kolík špulky

Pomocný cívkový kolík se používá pro druhou cívku při šití dvojitou jehlou.

Zvedněte kolík pomocné cívky nahoru a doleva. Nasadíte zarážku cívky. U cívek menších než je středně velká zarážka cívky vložte pod cívku plstěnou podložku, aby se nit neodvívěla příliš rychle. U větších cívek se plstěná podložka nemusí používat.

Kolíky cívky spodní nitě

Kolíky cívky spodní nitě se používá při navíjení cívky spodní nitě.

Nasazení kolíku cívky spodní nitě


Umístěte kolík cívky spodní nitě na horní část zdířky kolíku cívky (A) a zarovnejte šipku na kolíku cívky se šipkou na zdírce.

Zatlačte kolík cívky spodní nitě směrem dolů a otočte jej doprava (B), dokud nezapadne na místo (C).

Vyjmutí kolíku cívky spodní nitě

Otáčejte kolíkem cívky spodní nitě směrem k sobě, dokud se šipky nezarovnají.


Vytáhněte kolík cívky spodní nitě směrem nahoru a vyjměte jej.

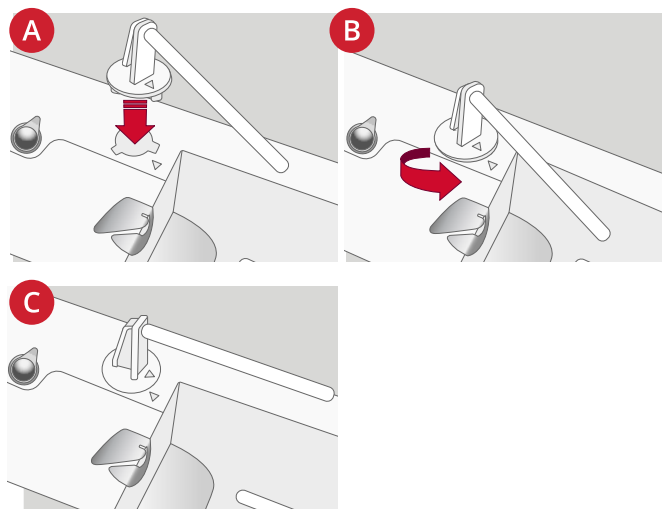

Zarážky cívek

S vaším zařízením jsou dodány zarážky cívek ve třech velikostech. Vždy používejte o něco větší zarážku cívky, než je cívka s nití, abyste zabránili zachytávání nitě. Plochou stranu zarážky cívky pevně přitiskněte k cívce. Mezi zarážkou cívky a cívkou nitě by neměla být žádná mezera.

Při použití svislé polohy kolíku cívky není nutná žádná zarážka cívky, s výjimkou případů, kdy nit na cívce dochází. Pokud se nit zachytává na horní části cívky, nasadte na její horní část zarážku cívky, ale nezatlačujte ji úplně dolů.

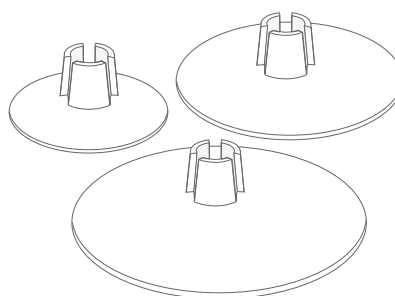


Nitě

Na trhu dnes existuje mnoho druhů nití vyvinutých k různým účelům.

Vaše zařízení kreativní výraz™ 750 je navrženo pro všechny typy nití a velikosti cívek. Informace o dosažení optimálních výsledků s různými typy nití a různými velikostmi/styly cívek nití naleznete zde .

Univerzální šicí nit

Univerzální šicí nit je vyrobena ze syntetického vlákna, bavlny nebo bavlnou opředeného polyesteru. Tento typ nitě se používá pro většinu šicích projektů včetně oděvů, domácích dekorací a quiltování (prošívání).

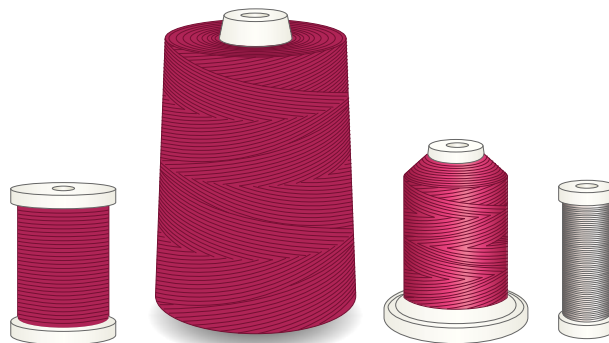

Vyšívací nit

Vyšívací nit je vyrobena z různých vláken: umělé hedvábní, polyesterové, akrylové nebo metalické. Tato nit vytváří hladký lesklý vzhled při vyšívání a jiném ozdobném šití.

Vyšívací nit se typicky neužívá v cívce, pokud nebudou vidět obě strany projektu. Místo toho se v cívce často používá lehká vyšívací spodní nit. Lehčí nit se nehromadí pod vyšívkou.

Poznámka: Při použití kovové nebo ploché niti na vyšívání budete muset použít jehlu s větším okem a snížit rychlost vyšívání.

Transparentní nit

Transparentní nit, nazývaná také monofilní vlákno, je jednoduchá průhledná syntetická nit. Používá se k prošívání, quiltování a dalším šicím technikám. Při navíjení cívky spodní nitě ji navíjejte poloviční rychlostí a cívku naplňte pouze do poloviny.

Jehly

Jehla šicího stroje hraje důležitou roli pro úspěšné šití. Používejte jen kvalitní jehly. Doporučujeme jehly systému 130/705H. Souprava jehel, která je součástí stroje, obsahuje jehly nejčastěji používaných velikostí.



Používejte jehly určené pro nit, kterou šijete. Silnější nitě vyžadují jehlu s větším uchem. Pokud je ucho jehly pro používanou nit příliš malé, navlékač jehly nemusí fungovat správně.

Univerzální jehla

Univerzální jehly mají mírně zaoblený hrot a jsou k dispozici v různých rozměrech. Pro běžné šití různých typů a hmotností textilu.



Strečová jehla

Strečové jehly jsou speciálně zkosené, aby nedocházelo k vynechávání stehů v důsledku napnutí látky. Pro pleteniny, plavky, fleece, syntetické velury a kůže.



Vyšívací jehla

Vyšívací jehly jsou speciálně zkosené, mají mírně zaoblený hrot a poněkud větší očko, aby nedocházelo k poškození nití a materiálů. Používají se s kovovými a jinými speciálními nitěmi pro vyšívání a dekorativní šití.



Denimová jehla

Denimové jehly mají ostrý hrot, aby pronikly hustě tkanými textiliemi, aniž by se jehla deformovala. Na plachtovinu, denim, mikrovlákná.



Křídlová jehla

Křídlové jehly mají po stranách široká křídélka k napichování dírek v látce při šití techniky entredeux a jiných lemovacích stehů u látek z přírodního vlákna.



Důležité informace k jehlám




Jehlu často vyměňujte. Obecně platí, že jehly by měly být měněny každých 6-8 hodin skutečné doby šití.

Vždy používejte rovnou jehlu s ostrým hrotem (A).


Poškozená jehla (B) může způsobit vynechávání stehů, zlomení jehly nebo přetržení nitě. Může poškodit také stehovou desku.

Nepoužívejte asymetrické dvojité jehly (C), protože mohou poškodit váš šicí stroj.

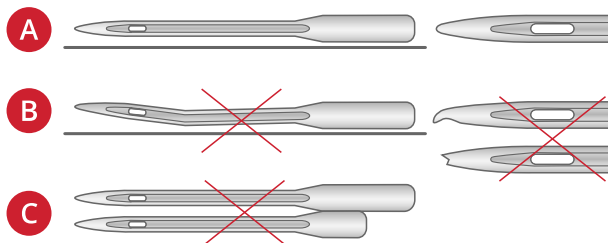

Výměna jehly

1. K přidržení jehly použijte otvor v univerzálním nástroji.
2. Povolte šroubek jehly.
3. Vyjměte jehlu.
4. Pomocí univerzálního nástroje vložte novou jehlu. Zasuňte novou jehlu nahoru plochou stranou od sebe až na doraz.
5. Opatrně dotáhněte šroubek jehly.

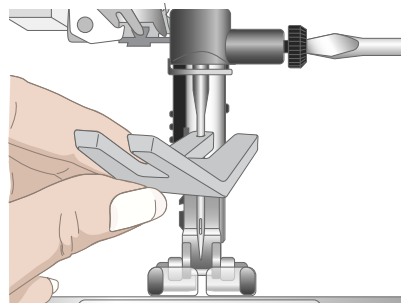

Navlékání nitě

Navlékání horní nitě


Ujistěte se, zda je přítlačná patka nahoře a jehla v nejvyšší horní poloze.

1. Nasaďte cívku nitě na kolík hlavní cívky a nasaďte zarážku cívky správné velikosti.
2. Držte nit oběma rukama, jak znázorňuje obrázek. Nit provlékněte pod vodítkem nitě (A) zepředu dozadu. Protáhněte nit zpět do navlékací drážky a přes ni.
3. Nit táhněte zprava doleva pod vodítkem nitě na předpínacím kotouči (B).

Poznámka: Po celou dobu navlékání přidržujte nit lehce vedle vodítka nitě (A). To způsobí mírné napnutí nitě a zajistí se správné usazení nitě v navlékací drážce.

4. Veďte nit mezi napínacími kotouči nitě (C). Provlekněte nit pravou navlékací drážkou směrem dolů a poté levou navlékací drážkou směrem nahoru. Veďte nit zprava do napínací páčky (D), dokud nezapadne na místo (E), a dolů do levé navlékací drážky k poslednímu vodítku nitě (F) nad jehlou.
5. Jehlu navlékněte pomocí navlékače nebo ručně zepředu dozadu.


Poznámka: Hmotnost a nepravidelný povrch speciálních nití, jako jsou např. metalické nitě, může způsobit zvýšené napětí nitě. Snížením napětí se sníží riziko zlomení jehly a přetržení nitě.

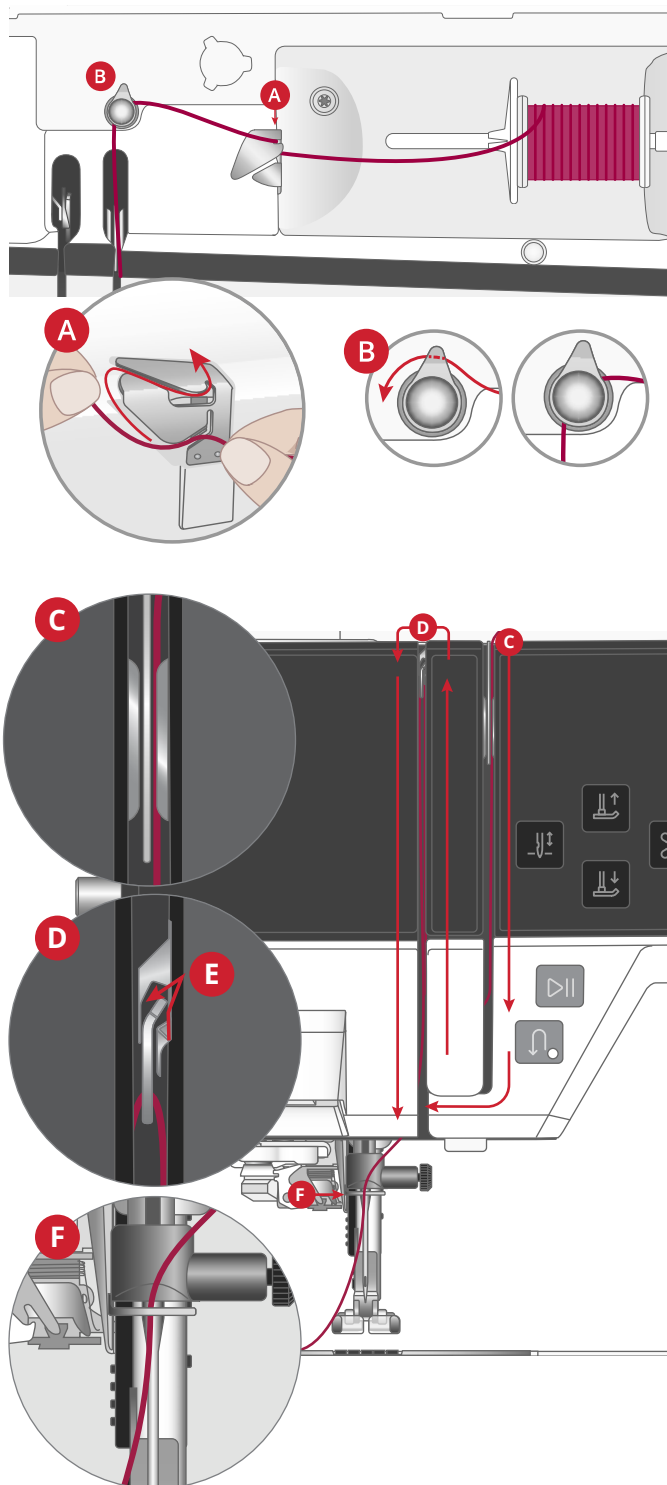

Automatický navlékač jehly

Navlékač jehly vám umožní automatické navlečení jehly. Abyste mohli navlékač jehly použít, musí být jehla v horní poloze.

1. Stiskněte tlačítko pro spuštění přitlačné patky a poté tlačítko pro zvednutí jehly, abyste se ujistili, že jsou ve správné poloze.
2. Umístěte nit pod háček (A) a veďte ji mezi kotouči (B), dokud nezapadne na místo.
3. Vytáhněte nit až nahoru k odstříhovači nití (C) a přebytečnou nit odstříhnete tažením nitě zezadu dopředu do odstříhovače nitě.
4. Na levé straně šicího stroje je páčka navlékače jehly (D). Rychlým pohybem zatlačte páčku dolů a uvolněte ji. Navlékač jehly se spustí dolů a navlékne jehlu.
5. Vytáhněte asi 10 cm nitě za očko jehly. Stisknutím tlačítka zvednutí přitlačné patky zvedněte přitlačnou patku. Umístěte nit pod přitlačnou patku.

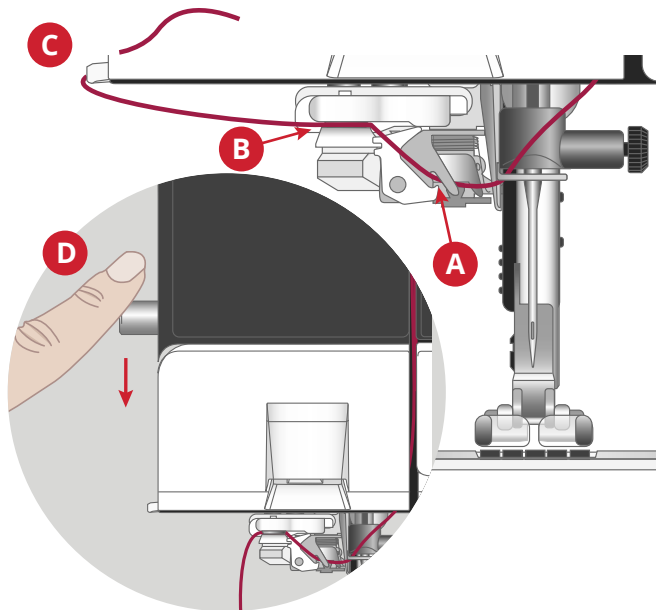

Navlékač jehly je určen pro použití s jehlami velikosti 70-120. Navlékač jehly nelze použít pro velikost jehel 65 a menší, pro křídlové jehly, dvojité a trojitě jehly.

Speciální nitě, jako jsou neviditelné a jiné elastické nitě, kovové nebo ploché kovové nitě a některé těžké nitě nemusí být správně zachyceny háčkem na navlékači jehly. Pokud se to stane, jehla nebude navlečena. Zkuste použít navlékač jehly znovu nebo navlékněte jehlu ručně.

Při ručním navlékání nitě dbejte na to, aby byla jehla navlečena zepředu dozadu.

Výběr správné kombinace nitě a jehly



Při použití navlékače jehly je mimořádně důležitá kombinace hmotnosti nitě a velikosti jehly. Nevhodné kombinace, jako je použití těžké nitě pro jemnou jehlu, mohou způsobit poškození navlékače jehly.

Vyvarujte se použití jemných jehel s těžkými tkaninami, abyste snížili riziko ohnutí jehly. Použití navlékače jehly s ohnutou jehlou může způsobit poškození navlékače jehly.

Látka		Nit	Jehla
Tkaná lehká	Šifon, organza, batist, challis, krepdešín atd.	Lehké nitě: - jemná bavlněná, polyesterová nebo hedvábná šicí nit - vyšívací nit z umělého hedvábí	Univerzální 130/705H 70/10-80/12
Tkaná střední	Kaliko, prošívané tkaniny, krep, sukno, samet atd.	Středně těžké nitě: - jemná/normální bavlněná nebo polyesterová šicí nit - vyšívací nit z umělého hedvábí	Univerzální 130/705H 80/12-90/14
Tkaná těžká	Denim, tvíd, plátno, smyčková tkanina atd.	Středně těžké/těžké nitě: - normální bavlněná nebo polyesterová šicí nit - obšívací nit - vyšívací nit z umělého hedvábí	Univerzální 130/705H 90/14-110/18
Pružná jemná	Trikot, jednolící úplety atd.	Lehké nitě: - jemná bavlněná nebo polyesterová šicí nit - vyšívací nit z umělého hedvábí	Pružná 130/705H-S 75/11
Pružná středně silná	Svetrové úplety, oboulící úplety, velur, plavkovina atd.	Středně těžké nitě: - normální bavlněná nebo polyesterová šicí nit - vyšívací nit z umělého hedvábí	Pružná 130/705H-S 90/14
Pružná silná	Svetrové úplety, fleece atd.	Středně těžké nitě: - normální bavlněná nebo polyesterová šicí nit - vyšívací nit z umělého hedvábí	Pružná 130/705H-S 90/14
Kůže	Semiš a kůže	Středně těžké nitě: - normální bavlněná nebo polyesterová šicí nit - vyšívací nit z umělého hedvábí	Pružná 130/705H-S 90/14
Vinyl	Vinyl, umělá kůže a semiš	Středně těžké nitě: - normální bavlněná nebo polyesterová šicí nit - vyšívací nit z umělého hedvábí	Univerzální 130/705H 80/12

Poznámka: Speciální tkaniny a nitě mohou pro nejlepší výsledky stehů vyžadovat speciální jehlu. Další informace o typech a velikostech jehel pro vaše potřeby získáte u prodejce PFAFF®.

Navlékání nitě pro dvojitou jehlu (dvojjehtlu)

Umístěte dvojitou jehlu místo standardní jehly. Ujistěte se, že je přítlačná patka nahoře a jehla v horní poloze.

1. Nasaďte cívku nitě na kolík hlavní cívky a nasaďte zářezku cívky správné velikosti.

Zasuňte kolík pomocné cívky. Na kolík cívky nasuňte zářezku velké cívky a cívku s nití.

2. Obě nitě držte oběma rukama, jak znázorňuje obrázek. Nítě navlékejte pod vodítkem nitě (A) zepředu dozadu. Protáhněte nitě společně zpět do navlékací drážky a přes ni.
3. Umístěte jednu nit zprava doleva pod vodítko nitě na předpínacím kotouči, druhou nit umístěte přímo do předpínacích kotoučů (B).

Poznámka: Po celou dobu navlékání přidržujte nitě lehce vedle vodítka nitě (A). To způsobí mírné napnutí nití a zajistí se správné usazení nití v navlékací drážce.


4. Ved'te nitě mezi napínacími kotouči nitě (C). Ujistěte se, že jste umístili jednu nit na levou stranu a druhou na pravou stranu napínacích kotoučů.

Provléknete nit pravou navlékací drážkou směrem dolů a poté levou navlékací drážkou směrem nahoru. Ved'te nitě zprava do napínací páčky (D), dokud nezapadnou na místo (D), a dolů do levé navlékací drážky. Vložte obě nitě do vodítka jehlové nitě (F). Zkontrolujte, že se nitě navzájem nezapletly.

5. Navlečte dvojitou jehlu ručně.

Poznámka: Hmotnost a nepravidelný povrch speciálních nití, jako jsou např. metalické nitě, může způsobit zvýšené napětí nitě. Snížením napětí se sníží riziko zlomení jehly a přetržení nitě.

Tip! Při použití větších cívek nití použijte volitelný stojan na cívky kreativní™ Spool Stand a vložte obě nitě do teleskopu.

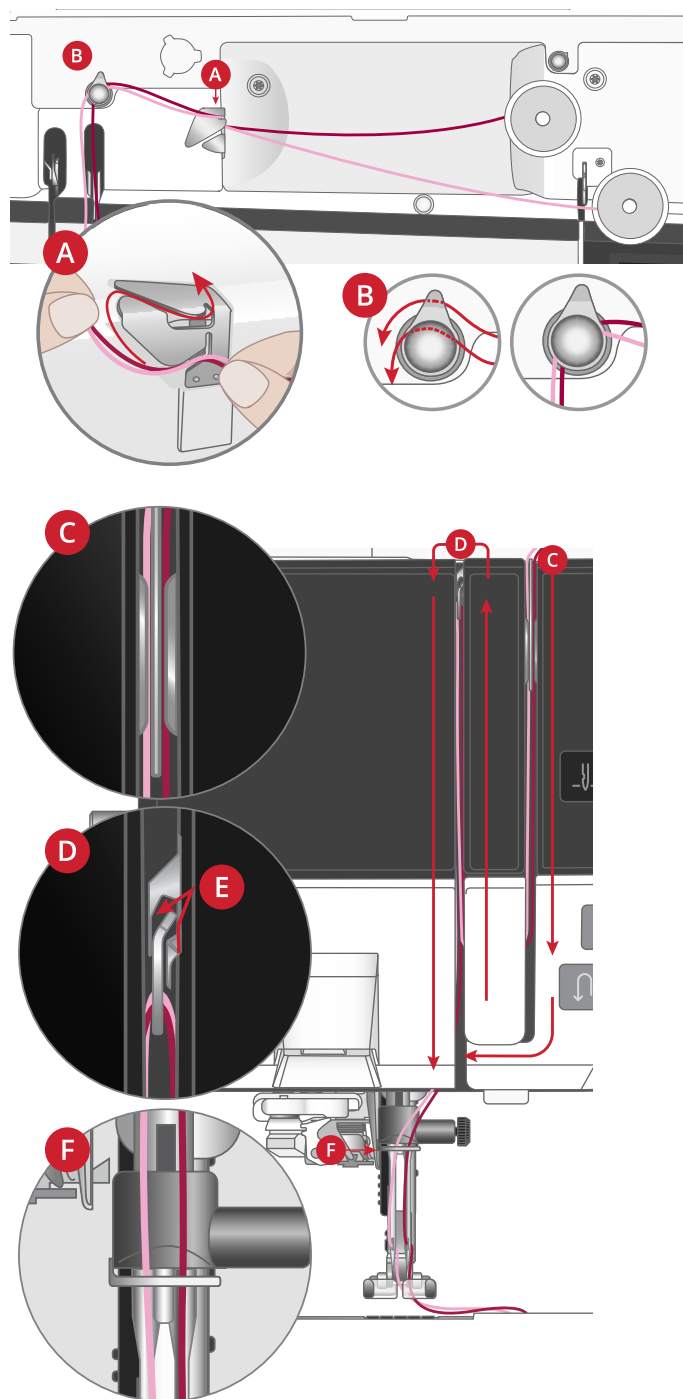

Tipy a rady pro navlékání


Na trhu dnes existuje mnoho druhů nití vyvinutých k různým účelům. Kvalita a struktura nitě a také tvar a velikost cívky s nití může ovlivnit chování nitě. Nítě se také mohou chovat jinak, pokud je cívka plná nebo téměř prázdná.

Poznámka: Vždy vyzkoušejte šití na kusu látky, abyste zkontrolovali výsledek šití.


Pokud je nit takové kvality, že se snadno odvíjí a sklouzává po stojící cívce, může se zachytit pod cívku nitě kolem kolíku cívky a přetrhnout se. Před vložením cívky nitě nasad'te držák velké cívky na kolík cívky plochou stranou nahoru.

Pokud má cívka nitě stejný průměr jako držák velké cívky, umístěte zespoda na cívku před jejím nasazením na kolík cívky síťku na nitě, jak znázorňuje obrázek.

Poznámka: Aby nedošlo k zachycení nebo zvýšenému napnutí nitě, měla by síťka na nit zakrývat pouze spodní část cívky, nikoli horní část, kde se cívka zužuje.

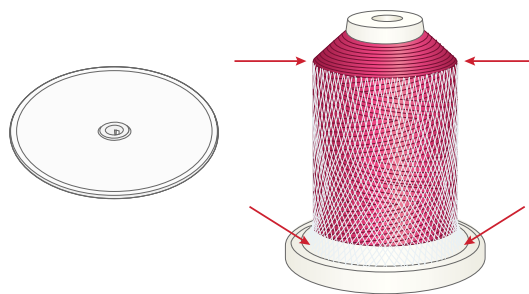

Navíjení cívky spodní nitě

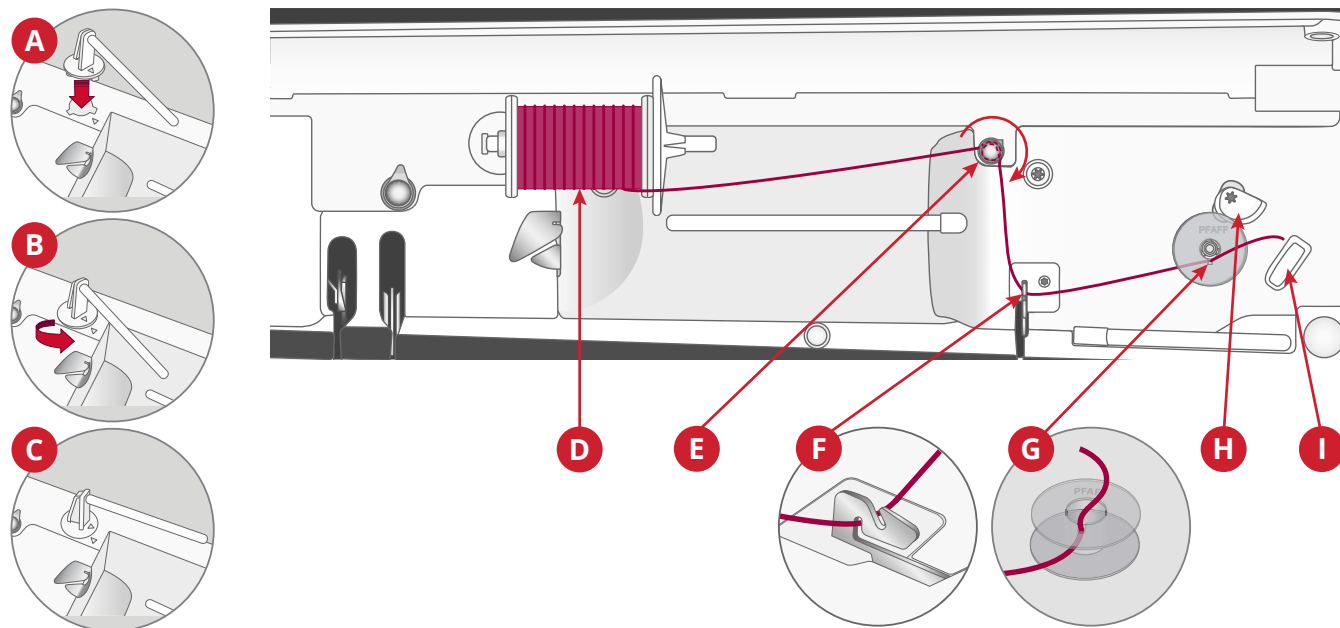

Všechny typy nití včetně speciálních nití, jako jsou neviditelné nebo jiné elastické nitě, metalické nebo ploché metalické nitě, musí být navinuty přímo z kolíku cívky spodní nitě, aniž by nit prošla jehlou a přitlačnou patkou.

Poznámka: Speciální nitě vždy navíjejte nižší rychlostí.

1. Umístěte kolík cívky spodní nitě na horní část zdířky kolíku cívky (A) a zarovnejte šipku na kolíku cívky se šipkou na zdířce.
2. Zatlačte kolík cívky spodní nitě směrem dolů a otočte jej doprava (B), dokud nezapadne na místo (C).
3. Nasaďte cívku s nití na kolík cívky spodní nitě. Pevně zatlačte zárazku cívky na cívku (D).
4. Navlečte nit ve směru hodinových ručiček, otočte ji o jeden a půl otáčky, a provlečte ji vodítkem pro napínání nitě cívky spodní nitě (E).
5. Protáhněte nit skrz vodítko nitě pro navíjení cívky spodní nitě, jak znázorňuje obrázek.



U některých speciálních nití bude mít dodržování normální navlékací dráhy za následek příliš pevně navinutou cívku spodní nitě. Pokud k tomu dojde, vynechte napnutí nitě cívky spodní nitě (E), abyste snížili napnutí nitě. Místo toho táhněte nit přímo k vodítku nitě cívky spodní nitě (F).

6. Protáhněte nit drážkou v cívce spodní nitě (G) zevnitř směrem ven.

Nasaďte cívku spodní nitě na vřeteno cívky spodní nitě (G). Cívka spodní nitě zapadne pouze jedním způsobem, a sice logem směrem ven.



Dodané cívky spodní nitě jsou určeny speciálně pro váš stroj kreativní výraz™ 750. Nepoužívejte cívky z jiných modelů stroje.

7. Zatlačte páčku navíjení cívky spodní nitě (H) směrem k cívce spodní nitě. Na obrazovce se objeví vyskakovací okno. Rychlost navíjení nastavíte potažením regulátoru. Na začátku navíjení pevně držte konec nitě. Klepněte na tlačítko spuštění ve vyskakovacím okně a nechte nit navinout na několik otáček. Klepněte na ikonu pauzy a odstříhnete volný konec nitě těsně u cívky spodní nitě. Znovu stiskněte tlačítko spuštění.
8. Jakmile je cívka spodní nitě plná, přesune se páčka navíjení cívky spodní nitě dozadu a navíjení se automaticky zastaví. Vyskakovací zpráva se zavře. Vyjměte cívku spodní nitě a odstříhnete nit pomocí odstřihovače nitě pro navíjení cívky spodní nitě (I).

Navíjení přes jehlu

Při použití stejné nitě v jehle a na cívce spodní nitě je vhodné navinout novou cívku spodní nitě přímo přes jehlu, aniž byste museli vytáhnout nit ze stroje/ znovu navléct nit do stroje.



Nedoporučujeme navíjet speciální nitě, jako jsou neviditelné nebo jiné elastické nitě, metalické nebo ploché metalické nitě, přes jehlu. Velmi těžké a hrubé nitě nesmí být navíjeny přes jehlu, protože napnutí nitě by mohlo být příliš velké a to by mohlo způsobit zlomení jehly. Speciální nitě navíjejte tak, jak je popsáno v části Navíjení cívky spodní nitě, strana 30.

1. Ujistěte se, že je přitlačná patka nahoře a jehla v horní poloze.
2. Navlékejte nit do stroje tak, jak je popsáno v části Navlékání horní nitě, strana 25.
3. Táhněte nit od jehly pod přitlačnou patku a nahoru doprava.

Poznámka: Při navíjení cívky spodní nitě přes jehlu používejte vždy kovovou přitlačnou patku.

4. Oběma rukama protáhněte nit vodítkem nitě pro navíjení cívky spodní nitě (A), nahoru drážkou pro navlékání nitě a zleva doprava skrz vodítko nitě (B).
5. Protáhněte nit drážkou v cívce spodní nitě (C) zevnitř směrem ven.

Nasaďte cívku spodní nitě na vřeteno cívky. Cívka spodní nitě zapadne pouze jedním způsobem, a sice logem směrem ven.




Dodané cívky spodní nitě jsou určeny speciálně pro váš stroj kreativní výraz™ 750.

Nepoužívejte cívky z jiných modelů stroje.

6. Zatlačte páčku navíjení cívky spodní nitě (D) směrem k cívce spodní nitě. Na obrazovce se objeví vyskakovací okno. Rychlost navíjení nastavíte potažením regulátoru. Na začátku navíjení pevně držte konec nitě. Klepněte na tlačítko spuštění ve vyskakovacím okně a nechte nit navinout na několik otáček. Klepněte na ikonu pauzy a odstříhnete volný konec nitě těsně u cívky spodní nitě. Znovu stiskněte tlačítko spuštění.

Poznámka: Vždy používejte kovovou přitlačnou patku.

7. Jakmile je cívka spodní nitě plná, přesune se páčka navíjení cívky spodní nitě dozadu a navíjení se automaticky zastaví. Vyskakovací zpráva se zavře. Vyjměte cívku spodní nitě a odstříhnete nit pomocí odstříhovače nitě pro navíjení cívky spodní nitě (E). Odstříhnete volný konec nitě těsně u cívky spodní nitě.

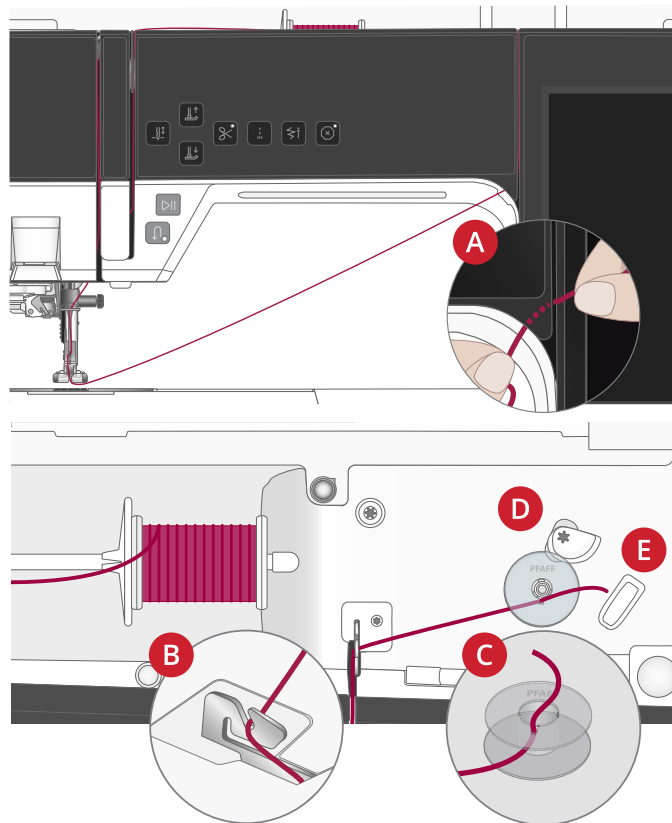


Vložení cívky spodní nitě




*Používejte pouze cívky určené pro váš stroj
kreativní výraz™ 750.*

1. Odstraňte kryt cívky spodní nitě (A) jeho zatlačením směrem k sobě.
2. Umístěte cívku spodní nitě do pouzdra cívky. Cívka spodní nitě zapadne pouze jedním způsobem, a sice logem směrem ven. Cívka spodní nitě se pak při vytahování nitě bude otáčet proti směru hodinových ručiček.
3. Položte prst na cívku spodní nitě tak, aby se neotáčela, a táhněte nit pevně doprava a potom doleva do napínací pružiny (B), až dokud nezapadne na místo. Pokračujte v navlékání okolo (C) a vpravo od odstřihovače nitě (D).
4. Vyměňte kryt cívky spodní nitě. Vytáhněte nit vlevo a odstříhněte ji.

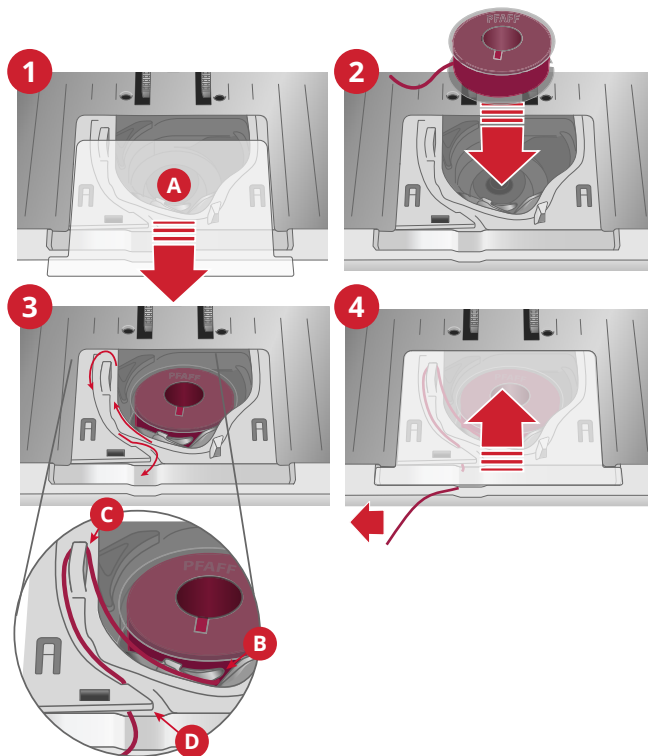

System IDT™ (integrované zdvojené podávání)

Pro šití s rovnoměrným podáváním i u náročnějších tkanin nabízí váš stroj ideální řešení: integrovaný systém dvojitého podávání IDT™. Systém IDT™ podává tkaninu shora i zdola současně. Materiál je podáván rovnoměrně, čímž se u lehkých tkanin, jako je hedvábí a umělý hedvábný materiál, eliminuje zkrabatění švů. Dvojité podávání systému IDT™ zabraňuje posunu vrstev při šití, udržuje vrstvy prošívání látky zarovnané a zajišťuje tak dokonalejší lícování při šití kostkovaných nebo pruhovaných látek.

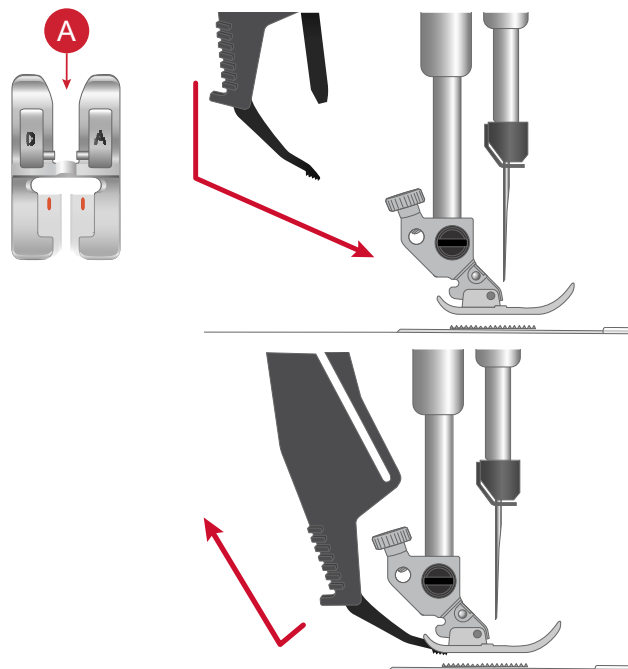

Zapnutí systému IDT™

Důležité: Pro veškerou práci s IDT™ Systém používejte přítlačné patky se středovým zadním výřezem (A). Zvedněte přítlačnou patku do nejvyšší polohy. Zatlačte IDT™ Systém dolů, až zaskočí.

Poznámka: Váš stroj je vybaven senzorem IDT. Budete upozorněni, pokud systém IDT není nastaven podle doporučení pro vybraný steh.

Vypnutí systému IDT™

Zvedněte přítlačnou patku. Přidržte systém IDT™ dvěma prsty u rýhovaného kloubu. Zatáhněte za systém IDT™ dolů a poté jej od sebe odtáhněte tak, aby se systém IDT™ pomalu uvolnil směrem nahoru.

Výměna přítlačné patky


Demontáž přítlačné patky

Zatlačte přítlačnou patku dolů, až se vysune z držáku.

Připevnění přítlačné patky


Srovnajte kolíky na patce s mezerou pod držákem přítlačné patky. Zatlačte patku nahoru, až zapadne na své místo.

Ke zvednutí nebo spuštění držáku patky lze také využít tlačítka pro zdvih/spuštění přítlačné patky. Umístěte přítlačnou patku pod držák přítlačné patky tak, aby kolíky patky při spouštění zapadly do držáku přítlačné patky.

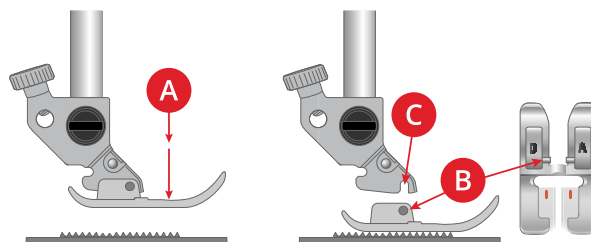

Přípevnění patky pro knoflíkové dírky Sensormatic


1. Nasaďte patku pro knoflíkové dírky Sensormatic.
2. Zasuňte konektor se třemi tečkami směrem ven do zásuvky příslušenství za zadní částí šicí hlavy.

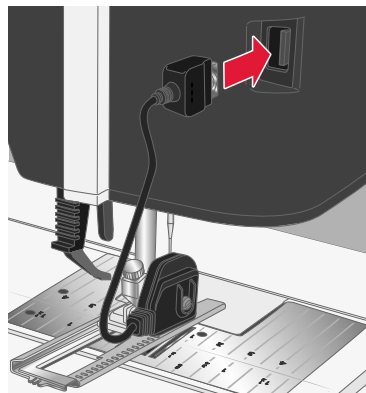

Nasazení patky s dynamickou pružinou 6D

1. Vypnutí systému IDT™
2. Vyjměte standardní přitlačnou patku.
3. Opatrně povolujte šroub, dokud nebude přístupný křížový otvor držáku přitlačné patky.
4. Držte patku před jehlou. Otáčením ručního kolečka spusťte jehlu do otvoru patky a skrz stehovou desku.
5. Otočte patku za šroub jehly a zasuňte kolík patky do křížového otvoru držáku přitlačné patky.
6. Zatlačte patku do otvoru tak hluboko, jak to jen půjde, a zároveň utáhněte šroub.

Chcete-li vyšívací patku vyjmout, uvolněte šroub, zatlačte vyšívací patku k sobě a vytáhněte ji směrem doprava. Dotáhněte šroub.

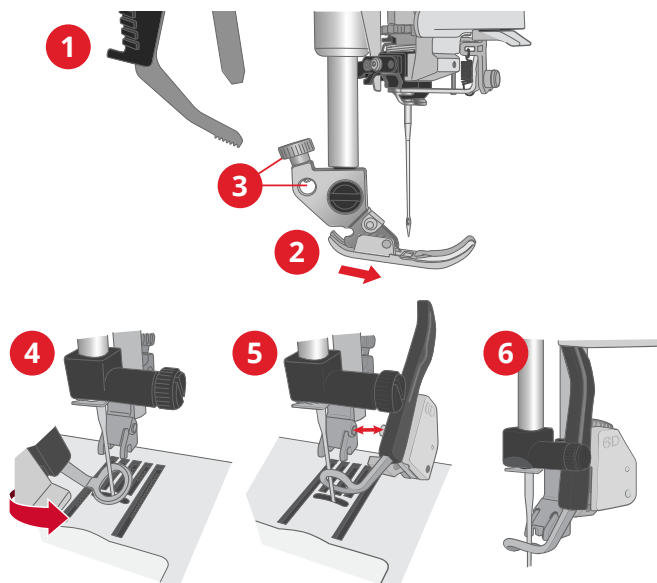

Změna na rovnou stehovou desku

Pro vyšívání se doporučuje deska pro rovný steh. Lze ji použít také pro některé techniky v režimu šití, jako je například quiltování. Menší otvor v desce pro rovný steh podpírá látku blíže k jehle a pomáhá zabránit stahování látky do oblasti cívky spodní nitě, zejména na začátku a/nebo na konci švu.

1. Odstraňte přítlačnou patku. Odstraňte kryt cívky spodní nitě
2. Ujistěte se, že jsou spuštěny zuby podavače. Umístěte šroubovák pod stehovou desku, jak je znázorněno na obrázku, a jeho jemným otáčením stehovou desku odklopte.


Poznámka: Spusťte zuby podavače stisknutím tlačítka zvednutí přítlačné patky a dodatečný zdvih.

Poznámka: Při výměně stehové desky odstraňte veškerá vlákna a nitě z oblasti cívky spodní nitě.

3. Se spuštěnými zuby podavače umístěte desku pro rovný steh tak, aby zapadla do výřezu na zadní straně (A). Zatlačte desku pro rovný steh směrem dolů (B), dokud nezapadne na místo. Vyměňte kryt cívky spodní nitě.



Abyste zabránili zlomení jehly nebo poškození desky, odstraňte z ní veškeré příslušenství, které není kompatibilní se stehovou deskou pro rovný steh, např. dvojitou jehlu.

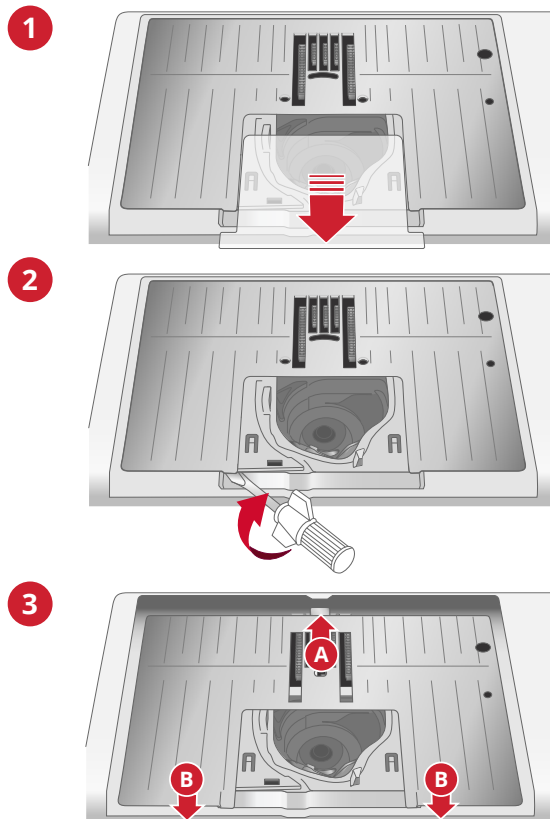

Začínáme s WiFi a CREATIVATE™

Připojení k síti s WiFi

Klepněte na tlačítko WiFi. Vyberte ze seznamu dostupných sítí. Pokud je vaše síť chráněna heslem, budete pro připojení vyzváni k zadání hesla.

Další informace naleznete zde Úvod k síti Wi-Fi.



Ikona WiFi

Připojení ke službám CREATIVATE

Po navázání připojení WiFi klepněte na ikonu CREATIVATE a přihlaste se ke svému účtu. Pokud nemáte účet CREATIVATE, můžete si jej snadno vytvořit. Další informace najdete na stránkách CREATIVATE.com.



Ikona CREATIVATE




Přípravy na vyšívání

Vyšívací jednotka

1. Tlačítko pro uvolnění vyšívací jednotky (spodní strana)
2. Vyrovnávací nožičky
3. Vyšívací rameno
4. Přípojka vyšívacího rámečku
5. Konektor vyšívací jednotky




Při prvním vyjmutí vyšívací jednotky z krabice nezapomeňte odstranit přepravní výztuhu na spodní straně vyšívací jednotky.

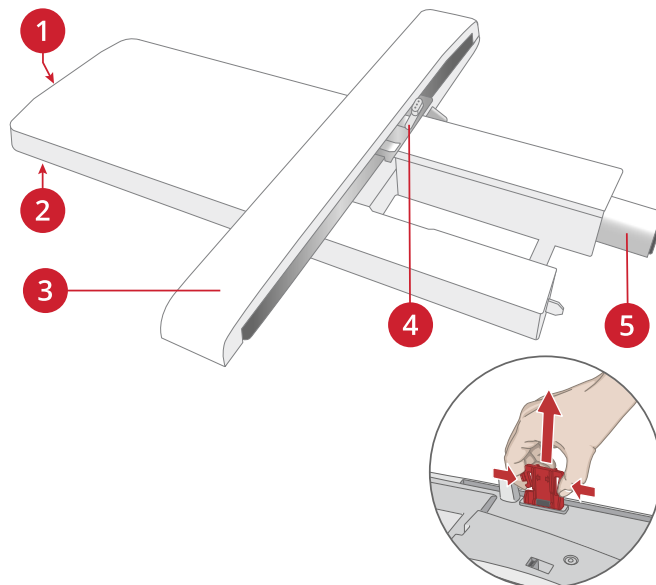

Popis vyšívacího rámu

1. Konektor vyšívacího rámečku
2. Vnější rám
3. Vnitřní rám
4. Středové značky
5. Páčka pro rychlé uvolnění
6. Upevňovací šroub
7. Žebra pro připevnění svorek

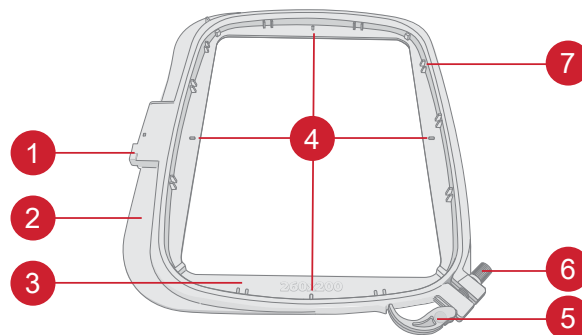

Patka s dynamickou pružinou 6D

Patka s dynamickou pružinou 6D se doporučuje pro vyšívání na rámečku.


Viz Nasazení patky s dynamickou pružinou 6D, strana 34.



Rovná stehová deska

Pro vyšívání s vyšívacím rámečkem se doporučuje rovná stehová deska.

Viz Změna na rovnou stehovou desku, strana 35.

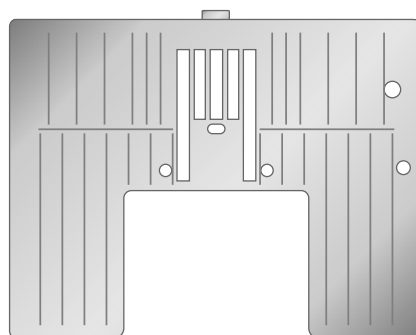

Vyšívací vzory

V paměti stroje je uloženo více než 600 vzorů. Tyto vzory spolu s osmi integrovanými písmy pro vyšívání jsou uvedeny ve katalogu vzorů kreativní výraz™ 750.


Katalog vzorů pro váš stroj najdete na webových stránkách.

Všechny přiložené vzory jsou vyobrazeny s informacemi o počtu stehů (počet stehů ve vzoru), velikosti vzoru, kompletním seznamu barevných bloků a také informacemi o speciálních technikách (je-li to relevantní).

Připojení vyšívací jednotky

1. Vysuňte schránku pro příslušenství.
2. Nasadíte vyšívací jednotku na volné rameno stroje, až pevně zapadne do zásuvky na zadní straně stroje. Pokud je to nutné, použijte vyrovnávací nožičky tak, aby byly stroj a vyšívací jednotka vzájemně vyrovnané. Pokud je stroj vypnutý, zapněte jej.
3. Pokud jste již byli ve vyšívacím režimu nebo při přepnutí do režimu vyšívání, zobrazí se vyskakovací hlášení, že je třeba před kalibrací vyčistit prostor stroje a vyjmout rámeček. Stiskněte OK. Stroj se bude kalibrovat a vyšívací rameno se přesune do pohotovostní polohy.

Poznámka: Nekalibrujte stroj s připevněným vyšívacím rámečkem, protože by se mohla poškodit jehla, přítlačná patka, rámeček a/nebo vyšívací jednotka. Ujistěte se, že jste před kalibrací odstranili všechny materiály okolo stroje tak, aby vyšívací rameno nemohlo během kalibrování na nic narazit.

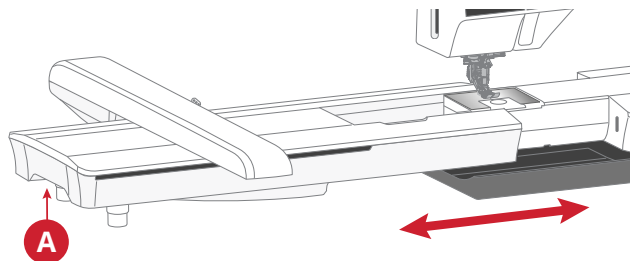

Odejmutí vyšívací jednotky


1. Chcete-li vyšívací jednotku uložit do vyšívacího pouzdra, přesuňte vyšívací rameno do parkovací polohy. Viz parkovací poloha, strana 105 .
2. Stiskněte a podržte tlačítko pro uvolnění vlevo pod vyšívací jednotkou (A) a posunutím jednotky doleva ji vyjměte.
3. Vyšívací jednotku skladujte v originálním černém polystyrenovém obalu vloženém v měkké přepravní tašce.

Vypnutí látky ve vyšívacím rámu

Pro dosažení nejlepších výsledků vyšívání podložte vyšívanou látku zespodu vrstvou stabilizátoru. Při upínání látky a stabilizátoru se ujistěte, že jsou hladké a pevně vypnuté v rámečku.

1. Otevřete uzávěr pro rychlé uvolnění (A) na vnějším rámu vyšívacího rámečku a povolte šroub (B). Vyměňte vnitřní rám. Položte vnější rám na pevnou rovnou plochu šroubem vpravo dole (B). Uprostřed dolního okraje vnějšího rámu je malá šipka, která se bude krýt s malou šipkou na vnitřním rámu.
2. Umístěte stabilizátor a látku lícem nahoru do horní části vnějšího rámu. Umístěte vnitřní rám na horní část látky s malou šipkou na spodní hraně. Vidíte-li velikost rámečku v dolní části vnitřního rámu, umístili jste ho správně.
3. Zatlačte vnitřní rám pevně do vnějšího rámu.
4. Zavřete uzávěr rychlého uvolnění (A). Upravte napětí vnějšího rámu otočením upevňovacího šroubu (B). Aby výsledky byly co nejlepší, měla by látka být v rámu řádně vypnutá.


Poznámka: Při vyšívání dalších vzorů na stejnou látku otevřete uzávěr pro rychlé uvolnění, přesuňte rámeček do nové polohy na látce a uzavřete uzávěr pro rychlé uvolnění. Při změně druhu tkaniny možná budete muset upravit napětí pomocí upevňovacího šroubu. Netlačte násilím na uzávěr pro rychlé uvolnění.

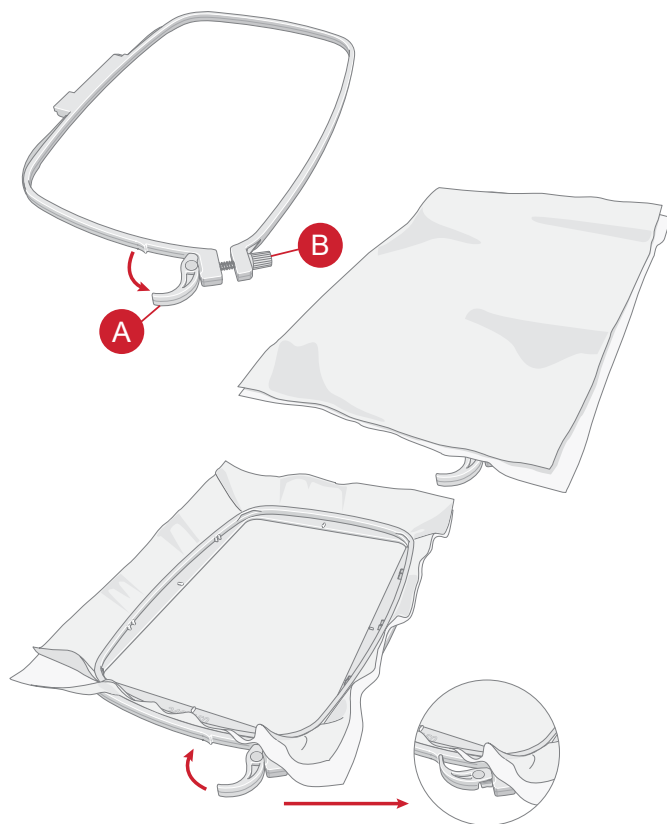


Nasazení nebo sejmutí vyšívacího rámečku

Zasuňte konektor vyšívacího rámečku do úchyty pro rámeček (A) zepředu dozadu, dokud nezapadne na místo.

Chcete-li odstranit rámeček z vyšívacího ramene, stiskněte a podržte šedé tlačítko (B) na přípojce rámečku a posuňte rámeček směrem k sobě.

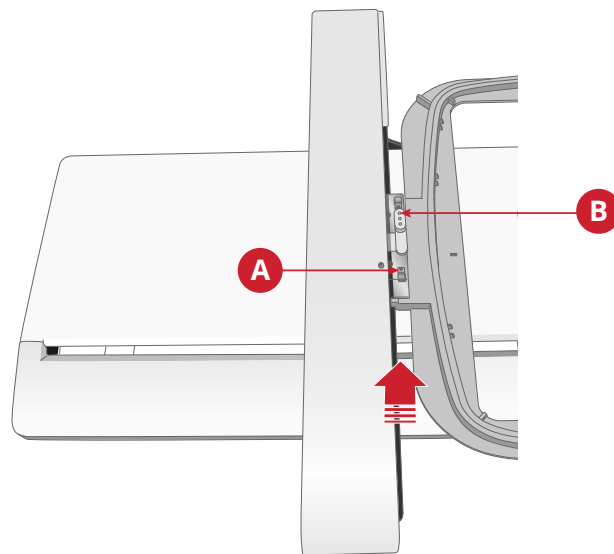

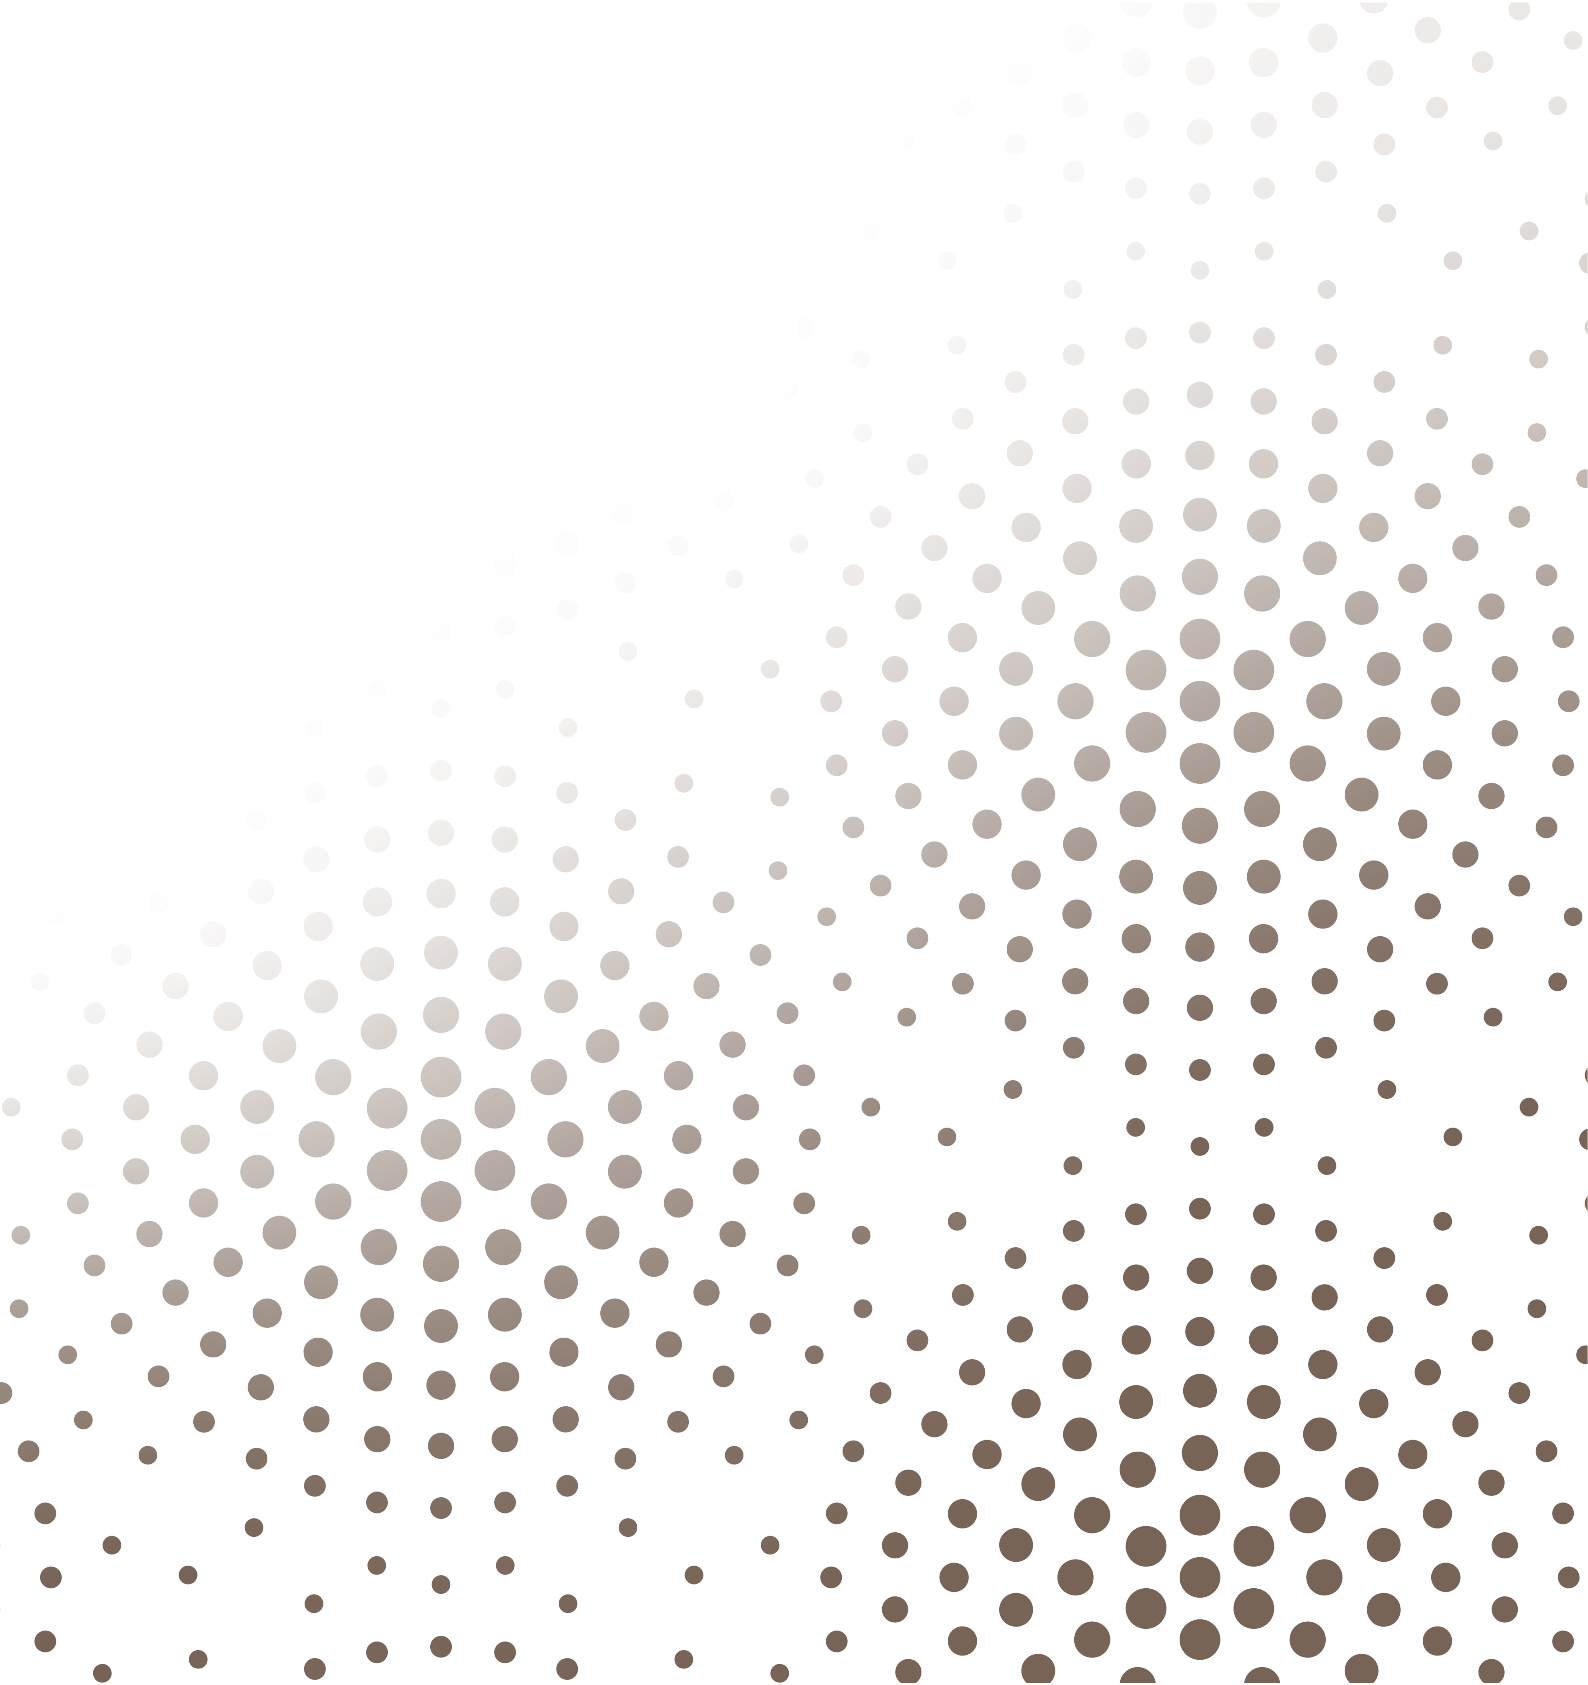

Vícedotyková obrazovka

Hlavní funkce

Obrázky mohou vypadat jinak než na vaší obrazovce a/nebo na vašem stroji v závislosti na modelu stroje a nastavení barev. Byla ověřena správnost všech funkcí pro tento model.

Domovská stránka

Domovská obrazovka se zobrazí při každém spuštění vašeho stroje kreativní výraz™ 750. Domovská obrazovka je vždy přístupná pomocí tlačítka domovské stránky.



Služby CREATIVATE™

Díky výkonným designovým nástrojům a intuitivnímu softwaru pro každou úroveň dovedností vám CREATIVATE poskytne kouzelný dotek na všech svých projektech. Přejděte na stránku CREATIVATE.com a staňte se ještě dnes bezplatným základním členem.



Tréninkové centrum

Najdete zde návody na šití, vyšívání a quiltování a dozvíte se více o stroji, příslušenství, doporučených jehlách a stabilizátorech.

Uživatelská příručka

Najdete zde informace o tom, jak se stroj kreativní výraz™ 750 ovládá a jaké jsou jeho funkce.

Uživatelskou příručku můžete procházet pomocí obsahu nebo seřazenou podle abecedního rejstříku.



Uložení

Klepnutím na tlačítko můžete kdykoli uložit steh, vzor nebo sekvenci stehů.



Přepínač režimů

Klepnutím přepnete mezi režimem šití a úpravou výšivek. Můžete také zahájit novou relaci šití nebo vyšívání.



Rychlá nápověda

Téměř ke každé funkci a ikoně na obrazovce můžete získat krátký popis pomocí funkce rychlé nápovědy.

Klepněte na ikonu otazníku. Klepněte na ikonu a na oblast na obrazovce, o které potřebujete získat informaci.

Některé rychlé nápovědy odkazují na uživatelskou příručku, kde najdete další informace.



Základní funkce

Následující funkce na obrazovce patří mezi často používané.

OK

Potvrdí změny a vyskakovací zprávy a vrátí uživatele na předchozí okno.



Zrušit

Zruší změny a vyskakovací zprávy a vrátí uživatele na předchozí okno.



Dotknout se a podržet

Některá tlačítka mají další funkce, označené šipkou v pravém dolním rohu. Pro přístup k těmto funkcím se dotkněte ikony a podržte ji několik sekund.



Sada nástrojů Smart Toolbox

Chytrá sada nástrojů je k dispozici v šicí i vyšívací ploše. Dotykem a podržením kdekoli v pracovní oblasti otevřete chytrou sadu nástrojů a vyberete požadovanou možnost.

Možnosti obsažené v chytré sadě nástrojů se liší podle toho, kde jsou použity. Příklady možností jsou zdvojení, vymazání, zrcadlové šití a úpravy.

Přizpůsobte si svůj pracovní prostor

kreativní výraz™ 750 vám umožňuje přístup k nejčastěji používaným funkcím tím, že je na obrazovce uspořádáte podle svého přání. Dotkněte se ikony pohybu uprostřed a podržte ji, dokud se nezobrazí ovládací prvek. Přetáhněte jej na požadované místo. Váš stroj si bude pamatovat vaše změny při vypnutí stroje. Klepnutím na tlačítko x zavřete ovládání. Chcete-li obnovit výchozí nastavení panelu nástrojů, použijte chytrou sadu nástrojů a vyberte možnost resetování panelu nástrojů.



Přesun

Horní lišta

Na horní liště je k dispozici několik funkcí, například CREATIVATE tlačítko domovské stránky, rychlé nápovědy a nastavení.

Poznámka: Všechny funkce nemusí být vždy dostupné současně.



1. Přepínání režimů šití/vyšívání
2. Uživatelská příručka
3. Prohlížeč projektů
4. CREATIVATE
5. Domovská stránka
6. Hodiny
7. Rychlá nápověda
8. K dispozici je aktualizace
9. Wi-Fi
10. Nastavení

Sekundární horní lišta

V sekundární horní liště se zobrazí doporučení pro vybraný steh, funkce, které jsou aktuálně aktivní, a informace, jako je název stehu a rychlost.

Kliknutím na šipku ji můžete rozbalit a sbalit. Poté uvidíte celý název všech ikon.



1. Doporučení
2. Informace
3. Aktivní funkce
4. Prodloužená sekundární horní lišta

Doporučení

Doporučení jsou k dispozici pouze v režimu šití. Zobrazuje doporučení pro vybraný steh týkající se přítlačné patky, IDT™ Systém, stehové desky a/nebo vhodnosti použití stabilizátoru.

Informace

Zobrazuje například vybraný steh/celkový počet stehů ve vzoru podle toho, v jakém režimu se právě nacházíte. Také zobrazuje nastavení rychlosti pro vybraný steh/vzor.

Aktivní funkce

V této části se zobrazují aktivované funkce, jako jsou možnosti zapoštění, spuštění jehly nebo změny provedené v nastavení.



WiFi a služby CREATIVE™

Úvod k síti Wi-Fi

Vaše zařízení kreativní výraz™ 750 je vybaveno funkcí WiFi, která umožňuje bezdrátové připojení zařízení ke službám CREATIVATE.

Začínáme se sítí Wi-Fi

Klepněte na tlačítko WiFi a zapněte WiFi. Vyberte ze seznamu dostupných sítí. Pokud je vaše síť chráněna heslem, budete pro připojení vyzváni k zadání hesla.

Klepnutím na ikonu nastavení zobrazíte další nastavení sítě. Můžete také zjistit sílu signálu a zda je síť chráněna heslem, což je označeno zavřeným visacím zámekem.

Můžete se rovněž připojit k síti pomocí WiFi v nastavení WiFi.

Pokud nemáte žádný signál nebo máte nízkou sílu signálu, podívejte se na část Řešení problémů.



- A. WiFi je odpojena. Připojte se k síti pomocí tlačítka WiFi nebo nastavení WiFi.
- B. WiFi je připojena s nízkou silou signálu.
- C. Wi-Fi je připojena se střední silou signálu.
- D. WiFi je připojena s vysokou silou signálu.
- E. WiFi je připojena, ale síť nefunguje správně.

Aktualizace firmwaru

Aktualizace firmwaru pomocí sítě Wi-Fi

Vždy se doporučuje nainstalovat do zařízení nejnovější firmware.

Abyste mohli získat nejnovější firmware, musíte se připojit k síti pomocí Wi-Fi. Po připojení zařízení automaticky vyhledá dostupnou aktualizaci firmwaru. Pokud zařízení zjistilo, že je k dispozici novější firmware, zobrazí se ikona aktualizace firmwaru. Klepnutím na ikonu stáhnete a nainstalujete nejnovější firmware.

Jakmile je aktualizace dokončena, zařízení se automaticky restartuje. Zkontrolujte číslo verze firmwaru v nastavení, Informace o zařízení.



Indikuje, že vaše zařízení nemá nejnovější firmware a že je k dispozici aktualizace.

Aktualizace firmwaru pomocí USB zařízení

Navštivte webové stránky na adrese PFAFF® a vyhledejte svůj stroj. Zde najdete dostupné aktualizace.

1. Stáhněte si soubor s aktualizací firmwaru ve formátu zip. Rozbalte soubor a zkopírujte soubor s koncovkou .clo na USB zařízení.

Poznámka: Neměňte název souboru ani jej nekopírujte do existující složky na USB zařízení.

Poznámka: Při kopírování nového souboru s koncovkou .clo se ujistěte, že na USB klíči není uložen žádný starý soubor s aktualizací firmwaru s koncovkou .clo. Název souboru není jedinečný.

2. Ujistěte se, že máte stroj vypnutý. Připojte zařízení USB s novou verzí firmwaru k portu USB na vašem zařízení.
3. Stiskněte a podržte tlačítko zpětného chodu umístěné na přední straně stroje a zapněte stroj tlačítkem ON/OFF. Jakmile se na obrazovce zobrazí ikona aktualizace, uvolněte tlačítko zpětného chodu.
4. Aktualizace firmwaru se ověří a nainstaluje. Šicí stroj se může během procesu aktualizace několikrát restartovat. Šicí stroj nevypínejte.
5. Jakmile je aktualizace dokončena, zařízení se automaticky restartuje. Zkontrolujte číslo verze softwaru v části nastavení, Informace o zařízení.

CREATIVATE Služby

Díky výkonným designovým nástrojům a intuitivnímu softwaru pro každou úroveň dovedností vám CREATIVATE poskytne kouzelný dotek na všech svých projektech. Přejděte na stránku CREATIVATE.com a staňte se ještě dnes bezplatným základním členem.

CREATIVATE

Katalog vzorů

Procházejte tisíce hotových návrhů a prvků, včetně kompletních projektů s jednoduchými pokyny krok za krokem.

CREATIVATE Blog

Na blogu CREATIVATE si můžete prohlédnout nejnovější produktové novinky, návody na šití a získat inspiraci!

Aby bylo možné zobrazit kanál, musí být zařízení připojeno k síti Wi-Fi.

Aplikace CREATIVATE

Aplikaci si můžete zdarma stáhnout do svého mobilního zařízení. Další informace najdete na CREATIVATE.com. Můžete si ji stáhnout přímo ve svém oblíbeném obchodě s aplikacemi.



- A. Přihlášen k odběru CREATIVATE
- B. Synchronizace souborů s CREATIVATE.
- C. Nejste přihlášeni k CREATIVATE



Domovská obrazovka


Domovská obrazovka – přehled

Na domovské obrazovce najdete pokyny, inspiraci a nápovědu, které vám pomohou využít plný potenciál vašeho zařízení.

Zde najdete funkci Tréninkové centrum, která obsahuje velké množství různých návodů, z nichž si můžete vybrat.

Pokud potřebujete inspiraci k tomu, co vytvořit, přečtete si blog CREATIVATE, který je často aktualizován.

Přečtete si uživatelskou příručku přímo na obrazovce a získáte okamžitou pomoc.

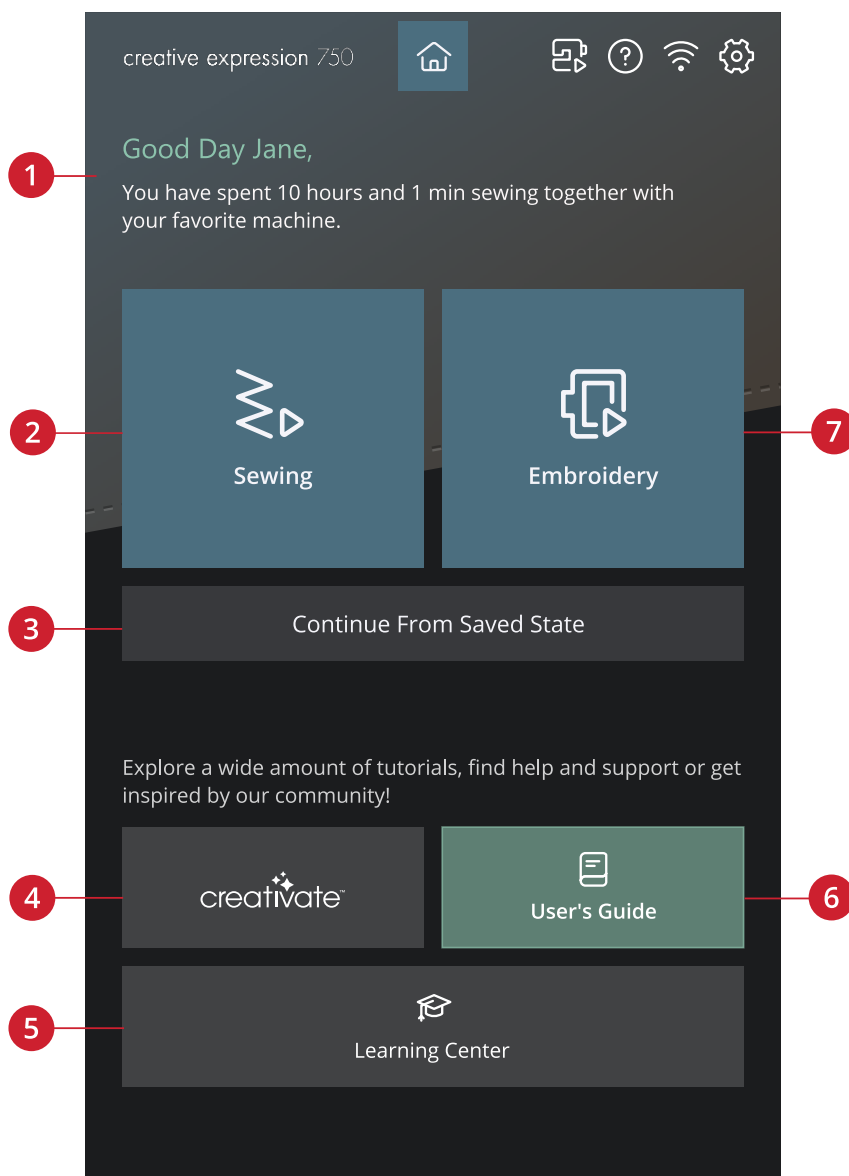

- | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| 1. Profil uživatele | 4. CREATIVATE | 7. Vyšívání – zahájení nové relace |
| 2. Šití – zahájení nové relace | 5. Tréninkové centrum | |
| 3. Pokračovat z uloženého stavu | 6. Uživatelská příručka | |

Změna přezdívky šicího stroje

Na domovské obrazovce můžete vidět název vašeho stroje.

To může být užitečné v případě, že vlastníte více strojů, abyste mohli rozlišit jeden stroj od druhého. Přezdívka se zobrazí na spořiči obrazovky.

Přezdívku svého stroje můžete změnit v nastavení.

Profil uživatele

Po přihlášení k vašemu účtu CREATIVATE se zobrazí vaše uživatelské jméno. Získáte například informace o tom, kolik času jste strávili šitím na stroji.

Šití/vyšívání – zahájení nové relace

Chcete-li přejít přímo do režimu šití nebo úpravy výšivek, klikněte sem.

Pokračovat z uloženého stavu

Při ukládání aktuálního stavu se uloží všechna nastavení a později můžete pokračovat klepnutím na tlačítko „pokračovat z uloženého stavu“.

Poznámka: Najednou lze uložit pouze jeden aktuální stav.

CREATIVATE

Na blogu CREATIVATE si můžete prohlédnout nejnovější produktové novinky, návody na šití a získat inspiraci!

Aby bylo možné zobrazit kanál, musí být zařízení připojeno k síti Wi-Fi.



Uživatelská příručka

Najdete zde informace o tom, jak se stroj kreativní výraz™ 750 ovládá a jaké jsou jeho funkce.

Uživatelskou příručku můžete procházet pomocí obsahu nebo seřazenou podle abecedního rejstříku.




Tréninkové centrum

Na výběr máte velké množství různých návodů, které vás krok za krokem provedou textem, ilustracemi a animacemi.

V rámci šití, prošívání a vyšívání se můžete naučit mnoho různých technik. Pokud potřebujete pomoci se základy stroje, například jak navléknout nit, navinout

cívku nebo připravit stroj na vyšívání, jsou zde k dispozici i návody. Můžete dokonce najít návody, jak příslušenství používat.

Pomocí funkce vyhledávání můžete vyhledávat v rámci Tréninkového centra.

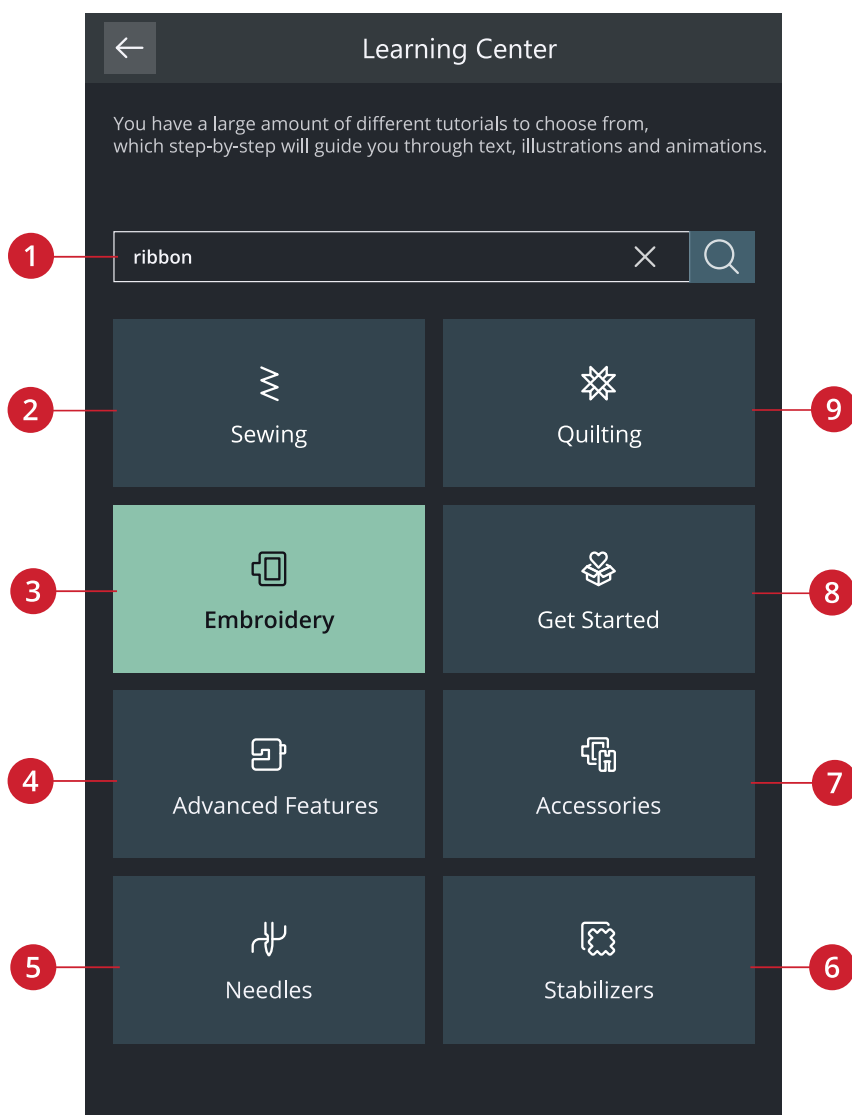

1. Vyhledávání

2. Šití

3. Vyšívání

4. Pokročilé funkce

5. Jehly

6. Stabilizátory

7. Příslušenství

8. Začínáme

9. Quiltování (prošívání)

Šití

Při načítání šicí techniky stroj vybere nejlepší steh a nastavení pro váš projekt. V závislosti na tom, jakou možnost zvolíte, vám Tréninkové centrum doporučí nejvhodnější techniky šití.



Quiltování (prošívání)

Prošívání je metoda sešívání vrstev materiálu dohromady. Existuje několik různých technik prošívání, my vás seznámíme s některými nejběžnějšími.



Vyšívání

Výšivky jsou ozdoby, které lze vyrábět nekonečným množstvím způsobů.

Máme pro vás širokou škálu vyšívacích technik, které si můžete vyzkoušet, například stříhové vzory, nášivky a zdobené vyšívání s přízí.



Začínáme

V této části najdete nápovědu, která se týká základů šicího stroje, jako je navlékání nitě, zapínání a vypínání IDT™ Systém stroje a příprava stroje na vyšívání.



Pokročilé funkce

Váš stroj má mnoho skvělých funkcí, které vám umožní vytvářet jedinečné stehy a sekvence stehů, tvarovat texty a mnoho dalšího.

Všechny návody v této kategorii vás provedou všemi těmito funkcemi, které jsou součástí vašeho stroje.



Příslušenství

K dispozici je široký sortiment PFAFF® příslušenství, které je se strojem kompatibilní.

Návody v této kategorii ukazují, jak používat příslušenství pro šití, vyšívání i quiltování.



Jehly

V této kategorii si můžete přečíst více o všech různých typech jehel PFAFF®, ze kterých si můžete vybrat.



Stabilizátory

Při vyšívání je nutné použít stabilizátor. PFAFF® nabízí výběr různých typů stabilizátorů v závislosti na vaší potřebě.

V této kategorii naleznete informace o všech dostupných stabilizátorech v našem sortimentu a o tom, kdy se doporučuje jejich použití.

- **Odstříhovací:** Stabilizátory Cut-a-Way jsou stabilizátory, které je třeba odstříhnout nůžkami. Zůstanou na látce, aby byla výšivka stabilnější.
- **Vatelín:** Použijte vatelín mezi vrchní látkou a podkladem, abyste dodali svému projektu objem.
- **Vodorozpustný stabilizátor:** Stabilizátory v této kategorii jsou stabilizátory, které se rozpouštějí ve vodě. Jsou velmi užitečné při vyšívání krajkových výšivek a výšivek se stříhovými vzory.
- **Specializace:** V této kategorii najdete stabilizátory pro speciální použití.
- **Odtrhávací:** Odtrhávací tear-a-way stabilizátory jsou dočasné stabilizátory. Po vyšívání se snadno odstraní.




Prohlížeč projektů

Při načítání návodu z Tréninkové centrum se zobrazí v prohlížeči projektu.

Zobrazené obrázky můžete zvětšit dotykem.

Načtete doporučený steh pro načtenou techniku klepnutím na steh v prohlížeči.


V každém návodu je obsah filtrován na základě zvolené techniky.

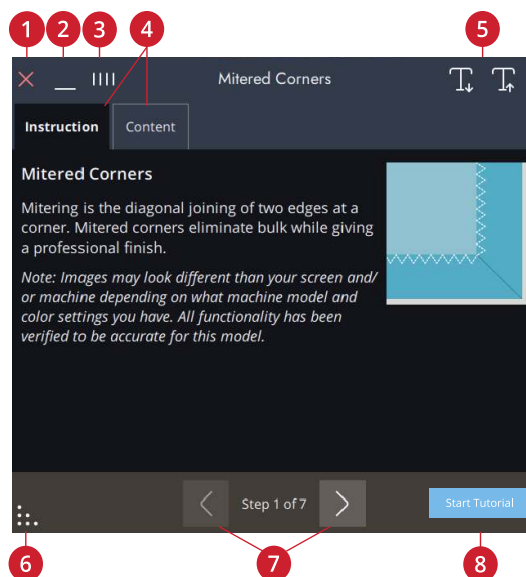


- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| 1. Zrušit | 5. Zmenšit/zvětšit velikost textu |
| 2. Minimalizovat | 6. Rozbalit |
| 3. Odpojit/přesunout | 7. Krok dozadu/dopředu |
| 4. Pokyny/obsah | 8. Spustit návod |

Jak přehrát animace

V přehrávači videa můžete video pozastavit, přetáčet zpět, přetáčet vpřed, nastavit opakování animace a zapnout/vypnout režim celé obrazovky. Klepnutím na tlačítko Zrušit zavřete přehrávač videa. Dotykem a podržením tlačítka přetáčení spustíte animaci od začátku.

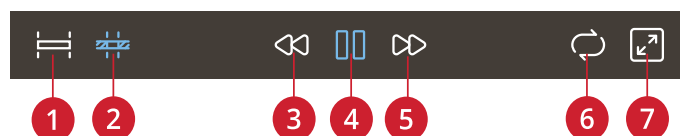

- | | |
|--|---|
| 1. Podívejte se na plnou animaci | 4. Přehrát/pozastavit |
| 2. Sledovat klip | 5. Rychlý posun vpřed |
| 3. Přetočit zpět (dotknutím a podržením přejdete na začátek) | 6. Opakovat zapnutí/vypnutí |
| | 7. Zapnout/vypnout režim celé obrazovky |

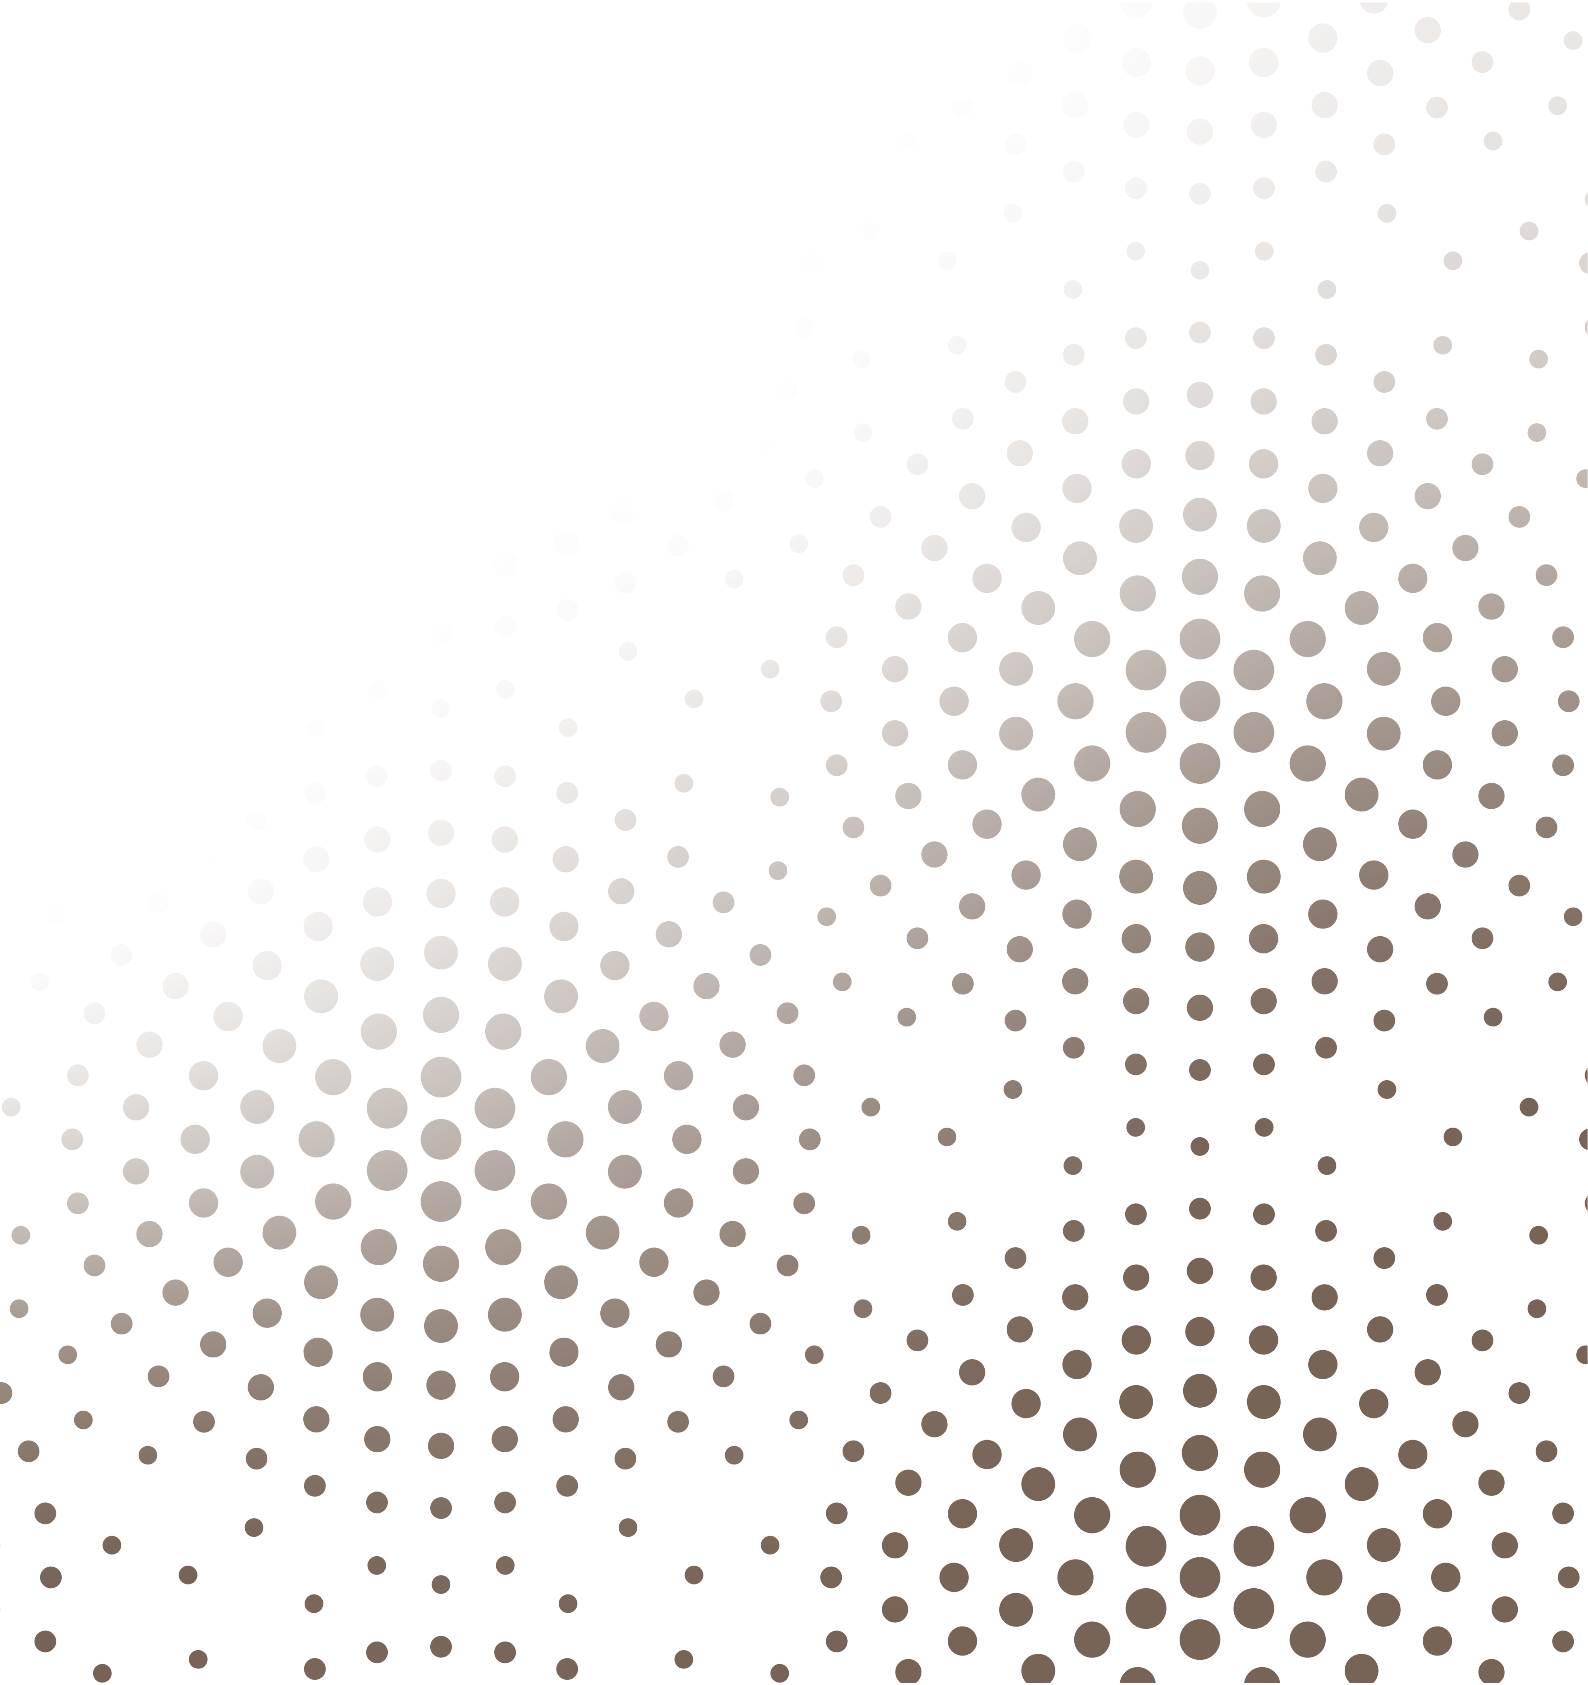

Šití

Režim šití – Přehled


V režimu šití si můžete vybrat stehy, upravit je a šít. Vybraný steh se zobrazí ve skutečné velikosti v poli stehů.

Pomocí funkce a sekvence Stitch Creator™ můžete vytvářet vaše vlastní stehy a sekvence stehů.

Zobrazí se aktivní funkce a budou vám poskytnuta doporučení na základě vybraného stehu.

Poznámka: Všechny symboly a možnosti se nezobrazí současně.

Poznámka: Všechny možnosti v dolní liště nabídky nemusí být vždy viditelné. Spodní lišta nabídky je dynamická, což znamená, že se zobrazují různá tlačítka v závislosti na tom, která položka je vybrána.

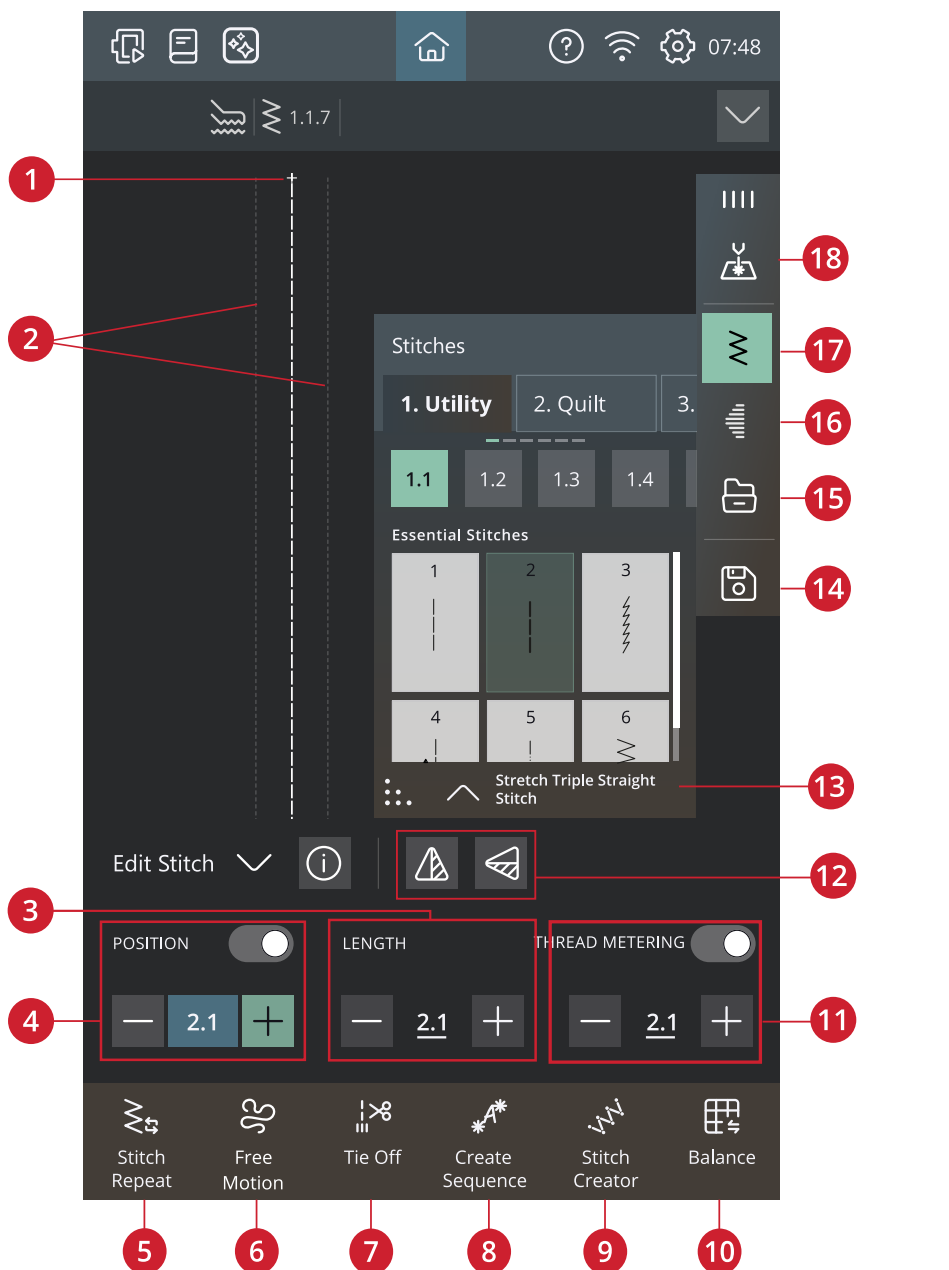


- | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------|
| 1. Začátek stehu | 8. Sekvence | 13. Informace o stehu |
| 2. Označení maximální šířky stehu | 9. Stitch Creator™ | 14. Uložit |
| 3. Délka stehu/hustota stehu | 10. Vyváženost | 15. Správce souborů |
| 4. Šířka stehu/polohování stehu | 11. Měření nitě/napnutí nitě/přítlačné patky | 16. Sbíhání |
| 5. Opakování stehu | 12. Zrcadlový steh stranově obrácený/podélný | 17. Nabídka stehů |
| 6. Možnosti šití volným pohybem | | 18. Nastavení laseru |
| 7. Možnosti zapošíť | | |

Načtení stehu

Klepněte na nabídku stehů a vyberte požadovaný steh. Dostupné kategorie stehů jsou uvedeny vodorovně, potažením zobrazíte další kategorie. Všechny kategorie mají dílčí kategorie. Když vyberete steh, automaticky se načte a zobrazí se krátký popis vybraného stehu. Okno pro výběr stehu lze rozbalit, pokud stisknete a přetáhnete trojúhelník v dolním rohu.

Ve správci souborů můžete načíst stehy nebo sekvence stehů, které jste uložili do vaší složky CREATIVATE nebo na zařízení USB. Ve správci souborů uvidíte všechny uložené soubory, např. stehy, vzory a písma. Zjistěte, jak uspořádat vaše soubory ve správci souborů.

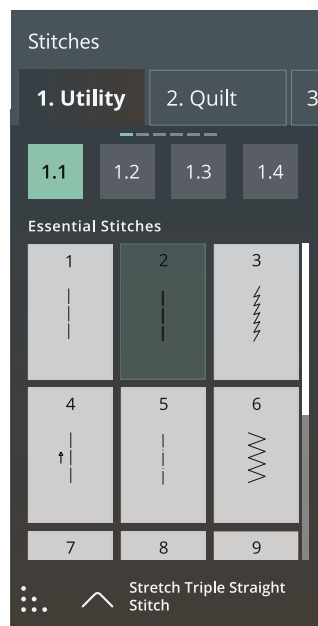

Doporučení informací a šití

Doporučení se zobrazují na sekundární horní liště. Stroj vám automaticky poskytne doporučení v závislosti na zvoleném stehu a aktuálním nastavení.

Lze zobrazit následující doporučení:

Přítlačná patka, IDT™ Systém a stabilizátor. Doporučení desky pro rovný steh se zobrazí, když je vybrána možnost volného pohybu s rovným stehem.



1. Doporučení přítlačné patky
2. IDT™ Systém doporučení
3. Doporučení stabilizátoru
4. Deska pro rovný steh
5. Doporučení jehly

Nastavení laseru


Laserové vodítko se zobrazuje před jehlou a lze jej použít jako vodítko například při šití rovnoběžných linií ozdobného stehu.

Laser můžete zapnout jeho aktivací v nabídce nastavení laseru na obrazovce.

Před přítlačnou patkou se rozsvítí červené světlo.

Polohu laserového vodítka můžete posunout dotykem ovládacích prvků - nebo +. Můžete také snížit nebo zvýšit jas.

V nastavení můžete doladit středovou polohu.

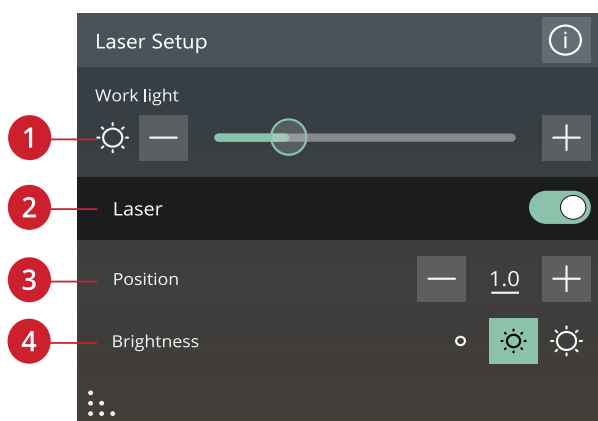

1. Pracovní světlo
2. Laser je vypnutý/zapnutý
3. Poloha
4. Jas

Nastavení stehů

Váš stroj nastaví doporučená nastavení pro každý zvolený steh. Pro zvolený steh můžete provést i vlastní nastavení. Změny se projeví pouze zvoleném stehu a při volbě jiného stehu či vypnutí stroje se aktivuje výchozí nastavení. Chcete-li uložit upravený steh, stiskněte Uložit.

Ovládací prvky dostupné na obrazovce se mění v závislosti na tom, jaký steh nebo sekvence stehů jsou načteny. Některé stehy mají více než jeden ovládací prvek a zobrazí se alternativní přepínací lišta. Klepnutím na alternativní přepínací lištu přepnete na alternativní ovládání pro jiné nastavení stehu. Opětovným klepnutím na něj se vrátíte k předchozímu ovládacímu prvku. Různá nastavení stehů jsou popsána níže.

Pokud potřebujete vysvětlení ikon, klepnutím na rozbalovací šipku otevřete panel s popisem ikon.

Poznámka: Při pokusu o překročení minimálního nebo maximálního nastavení šířky a délky se ozve varovný zvuk. Výchozí nastavení je vždy zobrazeno černými čísly.

Šířka stehu

Pomocí tlačítek - a + v ovládacím panelu zmenšíte nebo zvětšíte šířku stehu. Číslo zobrazuje šířku stehu v mm/palcích.

Změna polohy stehu může omezit nastavení šířky stehu.


Polohování stehů

U některých stehů o šířce do 9 mm je možné změnit polohu stehu. Pomocí + můžete steh přesunout doprava a pomocí - zase doleva. Číslo udává počáteční polohu jehly v mm vzhledem ke středové poloze jehly. Stroj má maximálně 37 poloh jehly (pro rovný steh).

Polohu stehu lze měnit pouze do výše maximální šířky stehu. Změna polohy stehu omezí také nastavení šířky stehu.

Délka stehu

Pomocí tlačítek - a + v ovládacím panelu zmenšíte nebo zvětšíte délku stehu. Číslo zobrazuje nastavenou délku stehu v mm/palcích. Při prodlužování entlovacího nebo ozdobného stehu se celý steh protáhne. Pokud prodlužujete steh, u kterého lze nastavit hustotu, bude celý steh delší, ale hustota saténových stehů zůstane stejná.

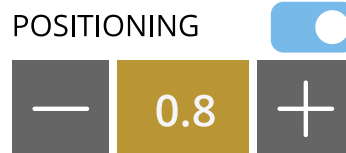

Příklad ovládání nastavení stehu

Hustota stehů

Nastavení hustoty stehu nastavuje hustotu (vzdálenost mezi jednotlivými saténovými stehy, které tvoří celý steh). Hustota stehu nemá vliv na reálnou délku celého stehu.

Stiskem tlačítka – hustotu stehů snížíte. Stiskem tlačítka + hustotu stehů zvýšíte. Číslo udává vzdálenost mezi saténovými stehy v mm/palcích.

Tip! Snížením hustoty získáte různé vizuální efekty, např. při použití speciálních nití.

Zrcadlové stehy

Chcete-li stehy nebo stehové sekvence zrcadlově otočit do strany, klepněte na tlačítko pro zrcadlový steh stranově obrácený. Chcete-li zrcadlit steh nebo sekvenci stehů podélně, klepněte na zrcadlový steh podélný.

Tip! Pomocí chytré sady nástrojů otevřete zástupce pro zrcadlení.

Poznámka: Některé stehy, např. knoflíkové dírky, zrcadlit nelze.



Zrcadlový steh stranově obrácený/podélný

Délka výřezu knoflíkové dírky

Šijete-li knoflíkovou díрку pomocí patky pro knoflíkové dírky Sensormatic nastavte délku výřezu knoflíkové dírky pomocí - pro zmenšení a + pro zvětšení.

Opakování stehu pro přišítky knoflíku

Při přišívání knoflíku můžete nastavit počet opakování stehů. Pomocí tlačítek – nebo + na ovladači můžete snížit nebo zvýšit počet opakování stehů.

Technologie ActivStitch™

Technologie ActivStitch™ má dva způsoby, jak ovládat horní nit: měření nitě a napnutí nitě. Pro dosažení nejlepšího výsledku šití bude automaticky používat měření nitě, kdykoli to bude možné. Měření nitě automaticky a nepřetržitě měří tloušťku látky a dává správné množství nitě pro zvolený steh.

Při použití napínání nitě udržují napínací disky správné napnutí horní nitě. Některé speciální techniky mohou vyžadovat použití napnutí nitě. Zrušte výběr Technologie ActivStitch™ v nastavení šití, abyste se ujistili, že je napnutí nitě aktivní. Pokud je vybrána možnost Technologie ActivStitch™, ovládací prvek viditelný v režimu šití se bude měnit mezi měřením a napínáním nitě v závislosti na aktuálním nastavení a načteném stehu.

Pomocí měřiče nitě/regulátoru napnutí nitě nastavte vyvážení mezi horní nití a spodní nití, např. snižte při použití metalické nitě a zvyšte při použití nitě s vysokou gramáží. Proveďte několik zkoušek s různým nastavením na kousku látky, kterou se chystáte použít, a zkontrolujte vyvážení horní a spodní nitě.

Poznámka: Při změně hodnoty nastavení měření/napnutí nitě se změny týkají pouze vybraného stehu. Změněná nastavení se při výběru jiného stehu vrátí do výchozího nastavení.

Tip! Pro dosažení nejlepších výsledků při šití na džínovině se silnými nitěmi zvyšte nastavení měření/napnutí nitě.

Nastavení napnutí nitě/měření nitě

Pro dosažení nejlepšího vzhledu a trvanlivosti stehu se ujistěte, že se nitě mezi oběma vrstvami látky rovnoměrně spojují.

Pokud je spodní nit viditelná na horní straně látky, je napnutí/měření nitě příliš velké. Snižte napnutí nitě/měření nitě.

Pokud je horní nit viditelná na spodní straně látky, je napnutí/měření nitě příliš slabé. Zvyšte napnutí nitě/měření nitě.

U ozdobných stehů a knoflíkových dírek by měla být horní nit viditelná na spodní straně látky.

Proveďte několik zkoušek na kousku látky, kterou se chystáte použít, a zkontrolujte napnutí nitě.

Tlak přítlačné patky

Stiskněte + pro zvýšení, nebo – pro snížení přítlaku přítlačné patky na látku.



Správné napnutí nitě



Napnutí je příliš velké



Napnutí je příliš volné

Vyváženost

Při šití na speciálních látkách nebo při speciální technice může být nutné vyvážení upravit.

Začněte šitím stehu na kousku odpadové látky.

Klepněte na ikonu vyvážení. Pomocí tlačítek + a - v ovládacích prvcích změňte náhled na obrazovce tak, aby odpovídal šitému vzorku. Při dalším šití bude již vyvážení upravené.



Vyváženost

Možnosti šití pomocí volného pohybu


Všechny stehy na stroji lze šít pomocí volného pohybu a vytvářet tak jedinečné efekty.

Vyberte si mezi různými možnostmi volného pohybu.

Při veškerém šití pomocí volného pohybu se zuby podavače automaticky spustí a látku je třeba posunout ručně.

Při šití pomocí volného pohybu rovným stehem použijte desku pro rovný steh, abyste dosáhli nejlepšího výsledku. Přečtěte si, jak přejít na desku pro rovný steh.

Poznámka: Zkontrolujte, že je IDT™ Systém vypnutý.

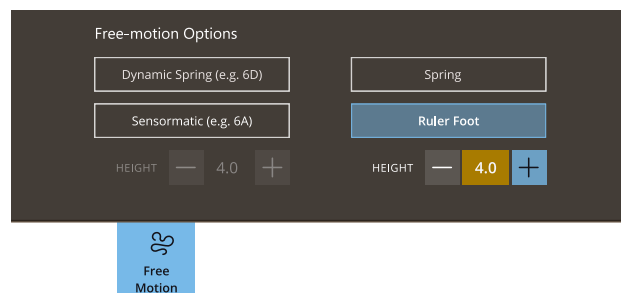

Dynamická pružina (např. 6D)

Patka s dynamickou pružinou měří tloušťku tkaniny a při každém stehu se zvedne a klesne tak, aby během šití stehu držela tkanina na stehové desce.

Poznámka: Patka s dynamickou pružinou 6D je vhodná pro šití rovného stehu. V nastavení aktivujte bezpečnou šířku stehu.

Pružina

Pružinová patka se zvedne a klesne při každém stehu, aby během šití stehu držela tkanina na stehové desce.

Poznámka: Doplňkovou pružinovou patku lze zakoupit u místního autorizovaného prodejce PFAFF®.



Pokud je aktivována funkce volného pohybu Sensormatic, nepoužívejte pružinovou patku, protože jehla by mohla poškodit přítlačnou patku.

Patka s pravítkem pro volný pohyb (volitelné)

Chcete-li použít volitelnou patku s pravítkem pro volný pohyb, vyberte možnost patky s pravítkem pro volný pohyb.

Přítlačná patka při šití pluje nad látkou.

Sensormatic

Aktivaci nastavíte stroj do režimu Sensormatic pro přítlačnou patku 6A nebo jinou patku Sensormatic, např. pro šití přize apod.

Při šití pomocí volného pohybu nízkou rychlostí se přítlačná patka zvedá a spouští s každým stehem, aby se látka při tvorbě stehu udržela na stehové desce. Při vyšší rychlosti přítlačná patka při šití pluje nad látkou.

K vynechávání stehů může dojít, pokud se látka při šití pohybuje nahoru a dolů spolu s jehlou. Snížením výšky přítlačné patky se zmenší prostor mezi přítlačnou patkou a látkou a eliminují se vynechané stehy.

Výšku přítlačné patky můžete zvýšit nebo snížit.

Poznámka: Dávejte pozor, abyste výšku přítlačné patky nesnížili příliš. Látka se musí pod přítlačnou patkou stále volně pohybovat.

Možnosti zapošití

Tyto možnosti vám umožňují naprogramovat zapošití jak na začátku, tak i na konci stehu. Je také možné naprogramovat odstřížení nitě na konci stehu.

Pokud klepnete na ikonu zapošití, otevřou se tři možnosti pro výběr různých funkcí: zapošití na začátku, zapošití na konci a odstřížení nitě.

Vaše nastavení se zobrazí pod aktivními funkcemi.

Poznámka: Pro okamžité zapošití použijte tlačítko zapošití, které se nachází na přední straně stroje.



Šití s vybranými možnostmi zapošití

- Zapošití na začátku bude provedeno hned po zahájení šití.
- Chcete-li provést zapošití na konci, stiskněte tlačítko pro zastavení. Rozsvícení kontrolky akce signalizuje, že stroj dokončí steh a provede zapošití.
- Pokud je naprogramována funkce odstřížení nitě, stroj po provedení stehu automaticky odstříhne nitě. Jehla a přítlačná patka se zdvihnou.



Zapošití na začátku/konci

Uložit steh

Můžete si vybrat, zda chcete soubor uložit do složky CREATIVE nebo do zařízení USB (výběr je viditelný pouze v případě, že je připojeno zařízení USB). Zobrazí se dříve uložené vzory, stehy, sekvence stehů a/nebo písma.

Přečtete si o uspořádání vašich uložených stehů ve Správci souborů.

Při ukládání aktuálního stavu se úpravy uloží a můžete v nich pokračovat později klepnutím na možnost „Pokračovat z uloženého stavu“ na domovské obrazovce.

Poznámka: Najednou lze uložit pouze jeden aktuální stav.



Tlačítko uložení

Šicí programy

Tyto techniky mohou vyžadovat určité speciální patky a příslušenství.

Opakování stehu

Opakování stehu umožňuje naprogramovat přesnou délku švu a také rozhodnout, kolik opakování stehu chcete šít.




Opakování stehu

Program záplatování (patchwork)

Program záplatování (patchwork) umožňuje naprogramovat přesnou délku švu, kterou je možné šít opakovaně. To je velmi užitečné při prošívání/quiltování.

Chcete-li naprogramovat délku švu, klepněte na steh a vyberte program záplatování (patchwork). Šijte, dokud nedosáhnete požadované délky švu, a během šití stiskněte tlačítko zpětného chodu. Indikátor zpětného chodu na stroji bude svítit až do ukončení aktuálního opakování. Tím se nastaví délka švu.

Jakmile nastavíte délku švu, program záplatování (patchwork) se vypne. Místo toho se aktivuje program jednoduchého stehu. Zobrazí se počet opakování stehu zahrnutý do naprogramovaného patchworkového švu. Délku švu upravíte zvýšením/snížením počtu opakování pomocí ovládacích prvků +/-.

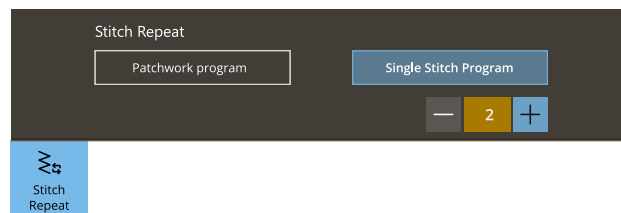

Program jednoduchého stehu

Program jednoduchého stehu umožňuje rozhodnout, kolik opakování stehu chcete ušít. Klepněte na možnost opakování stehů a vyberte program jednoduchého stehu. Pomocí ovládacích prvků +/- nastavte počet opakování. Jakmile se zvolený počet stehů ušije, stroj se automaticky zastaví.

Kombinování programů

Kombinace programů pro sbíhání a záplatování (patchwork) umožňuje opakovat sbíhavý šev se stejnou délkou.

Aktivujte sbíhání. Ušijte požadovanou délku. Po stisknutí tlačítka zpětného chodu se kontrolka zpětného chodu rozsvítí, dokud není dokončeno sbíhání a poslední opakování stehu.

Nyní je šev naprogramovaný a program jednoduchého stehu je aktivní. Při dalším šití se šev automaticky opakuje ve stejné délce.

Zobrazí se počet opakování. Délku švu upravíte zvýšením/snížením počtu opakování pomocí ovládacích prvků +/-.

Poznámka: Sbíhání je zahrnuto v opakováních zobrazených na obrazovce.

Techniky šití


V Tréninkové centrum najdete všechny návody pro techniky šití uvedené níže.

V základních technikách šití najdete nejčastěji používané techniky šití.

Šev


Švem se sešívají dva kusy látky k sobě se záložkou na šití, která se obvykle rozžehluje. Před šitím švu se ve většině případů okraje záložky na šití ukončují obnitkovacím stehem.

Švy na pružné látce musí pružit s látkou. Strečové stehy vytvářejí pružný šev, který je vhodný k sešívání lehkých pružných látek.

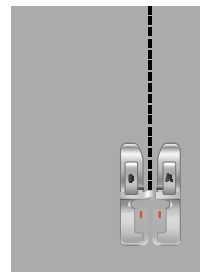


Obnitkování

Obnitkujte okraje látky, abyste zabránili třepení a aby okraje byly rovné. Snadnější je obnitkovat látku před jejím sešitím.

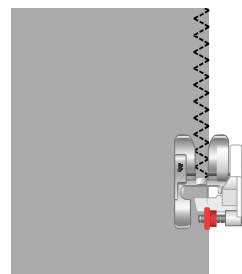

Švy a obnitkování

Steh pro šev/obnitkování ušije šev a zároveň obnitkuje okraje. Technika šev/obnitkování je perfektní pro stehování lemovaných límcových pásek a manžet. Váš stroj nabízí celou řadu různých stehů pro šev/obnitkování.

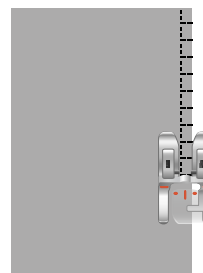

Podkladový steh


Tento steh slouží k dočasnému sešití dvou kusů látky pro přizpůsobení oděvu nebo pro účely značení.

Delší délka stehu usnadňuje odstranění stehů.



Slepý lem

Slepý lem vytváří neviditelný lem na oděvech. Existují dva typy slepých lemů; jeden se doporučuje pro středně těžké až těžké tkaniny, druhý pro strečové. Slepý lem se nedoporučuje pro lehké tkaniny, kůži a vinyl.

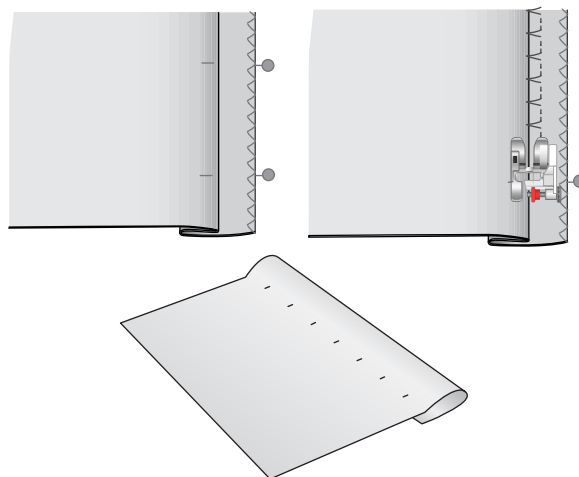

Lemování

Lemování je způsob úpravy oděvu, kdy se okraj kusu látky přehne a sešije, aby se látka nerozvinula.

Knoflíkové dírky

V místech, kde se mají šít knoflíkové dírky, by měla být látka proložena a/nebo stabilizována.

Ušijte zkušební knoflíkovou díрку na zbytku látky, abyste si ověřili požadovanou délku knoflíkové dírky.

Odměřte požadovanou vzdálenost od okraje látky a poté přidejte délku knoflíkové dírky.

Při šití umístěte hotový okraj látky se stabilizátorem pod přítlačnou patku směrem od sebe.


Pomocí značky na látce určete počáteční bod.

Ruční knoflíková dírka

Ruční knoflíkové dírky se doporučují pro tkané těžké látky. Pro ruční šití knoflíkové dírky použijte patku 5M - ruční knoflíková dírka.

1. Ušijte první sloupeček tak dlouhý, jak dlouhá má být knoflíková dírka.
2. Stiskněte tlačítko zpětného chodu. Stroj ušije bartack a druhý sloupeček.
3. Když jsou sloupečky zarovnané, stiskněte tlačítko zpětného chodu a ušijte druhý bartack.


K šití identických kopií můžete použít ikonu pro opakování knoflíkové dírky. Ikona opakování knoflíkové dírky je viditelná pouze při ručním šití knoflíkové dírky. Zrušením výběru funkce zrušíte.

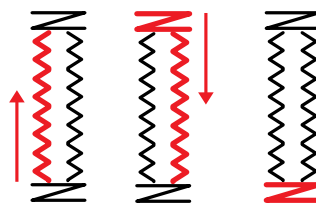

Směr šití pro knoflíkové dírky bez saténových stehů nebo knoflíkové dírky šité saténovým stehem s přítlačnou patkou 5M.

Automatická knoflíková dírka


Při šití knoflíkových dírek na tkaných lehkých, tkaných středně těžkých, tkaných těžkých, lehkých strečových nebo vinylových látkách můžete použít patku na knoflíkové dírky Sensormatic. Patka pro knoflíkové dírky Sensormatic slouží k automatickému šití knoflíkových dírek. Přečtěte si, jak připevnit patku na knoflíkové dírky Sensormatic.

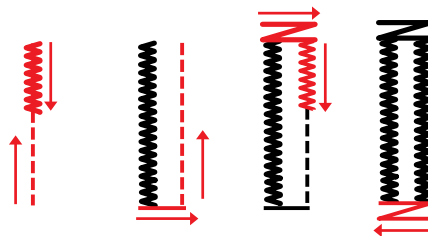

Směr šití knoflíkových dírek pro saténový steh šitý patkou pro knoflíkové dírky Sensormatic.

Podložená knoflíková dírka

Vyztužené knoflíkové dírky se doporučují při šití knoflíkových dírek na strečové středně těžké nebo těžké tkaniny. Pro stabilnější a profesionálnější vzhled používejte vroubkovací nitě (lemovky). Použijte bavlněnou perlovku nebo běžné vroubkovací nitě. Nasaďte patku 5M – ruční knoflíková dírka a prstem na zadní straně patky přidržujte provázek během šití.

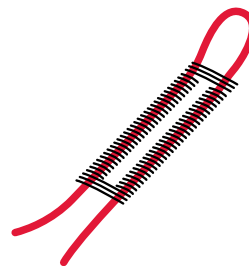

Programovatelné přišívání knoflíku


S vaším šicím strojem rychle přišijete knoflíky, patentky, háčky a očka. Vyberte tlačítko zapnutí šití ve funkci Tréninkové centrum.

V případě potřeby přidejte nebo uberte počet stehů, kterými bude knoflík na látce připevněn, a to pomocí funkce opakování stehů.

Poznámka: Dejte tenký konec univerzálního nástroje pod knoflík při šití na lehkých látkách. Pro těžší látky použijte silný konec. Připevněte jej na látku průhlednou páskou.

Poznámka: Pro většinu knoflíků je nastavena doporučená šířka. Pokud přišíváte malé knoflíky nebo hodně velké knoflíky, snižujte (-) nebo zvyšujte (+) šířku stehu, dokud kmit jehly nebude odpovídat dírkám knoflíku nebo patentky. Tip: Pro snazší nastavení vzdálenosti mezi otvory použijte funkci zrcadlení.

Poznámka: Volitelnou patku pro přišívání knoflíků si můžete zakoupit u místního autorizovaného prodejce.

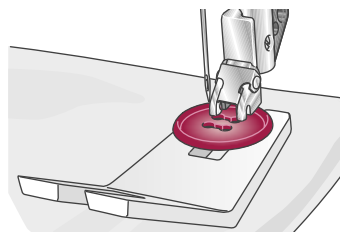

Sbíhavé stehy

Nabídka sbíhání bude viditelná, když je vybrán steh, který se může sbíhat. Klepnutím na nabídku sbíhání můžete vybrat z různých úhlů pro počáteční a koncové sbíhání. Stroj bude šít začátek bodu sbíhání a pak pokračovat se šitím zvoleného stehu. Po ušití požadované délky klepněte na tlačítko zpětného chodu. Steh se bude sbíhat až do konce.

Vypnutím možnosti sbíhání odstraníte sbíhání na začátku nebo na konci stehu. Pokud na začátku i na konci zvolíte vypnutí sbíhání, bude steh obyčejný, bez sbíhání.

Čtyřsměrné stehy (látací)

Čtyřsměrný steh umožňuje šít několika pevných stehů ve čtyřech různých směrech. Budete mít na výběr různé čtyřsměrné stehy. To je užitečné zejména při záplatování nohavic na volném rameni. Čtyřsměrné stehy jsou naprogramovány na pevnou délkou a šířkou stehu.

Speciální stehy pro volitelné přitlačné patky

Obsahuje speciální stehy, jako je vyšívání přízí pro knoty svíček (tzv. candlewicking) a lemovací stehy. Tyto techniky mohou vyžadovat speciální patky a příslušenství. To je indikováno volitelnou ikonou přitlačné patky na obrazovce.

Tip! Podrobné informace o aktuálně vybraném stehu se zobrazují v informacích o stehu.

Exkluzivní techniky šití

Stužkové stehy

Přidejte do svých ozdobných stehů prostorové prvky pomocí krásných jednoduchých, dvojitých a trojitých stužkových stehů ve svém stroji. Během šití jsou do těchto speciálních stehů vetknuté úzké stužky. Abyste dosáhli nejlepších výsledků, vložte pod látku stabilizátor, vhodný pro daný typ a tloušťku látky, aby byla látka během šití podepřená.



Vrstvené stehy


Ušijte krásné dekorace ve dvou barvách pomocí vrstvených stehů. Vrstvené stehy se skládají z dvojic odpovídajících stehů, které jsou vytvořeny tak, aby je bylo možné šít nad sebou.



Plovoucí stehy


Plovoucí stehy vytvářejí speciální efekt, kdy jsou spojovací stehy neviditelné. Tuto techniku lze použít dvěma různými způsoby; při prvním způsobu připevníte volitelnou patku pro spojování okrajů, položte přeloženou látku na střed na kus stabilizátoru a šijte podél záhybu. Druhou technikou je sešít dvou kusů látky.

Po dokončení látku rozložte a pořádně za ni zatáhněte, abyste odhalili ozdobnou část stehu na přední straně.

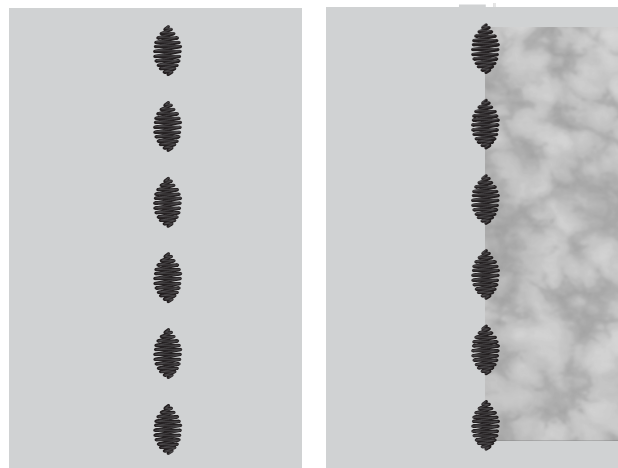

Paprskovitité stehy

Paprskovitité stehy jsou exkluzivní technikou šití PFAFF®. Tyto stehy mají zabudovanou zádržku, která umožňuje šít řadu stehů v libovolném tvaru. Vytvářejte krásné výstřihy nebo kapsy na oděvech.

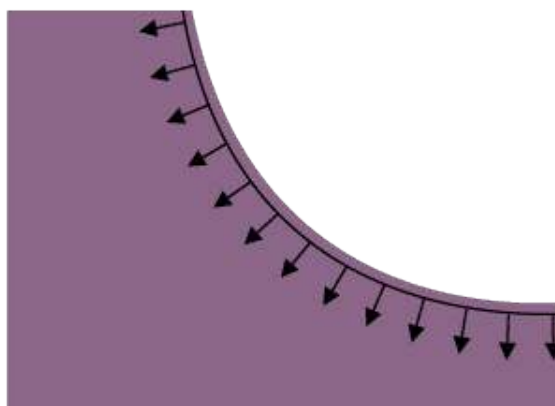

Krajkové lemovací stehy

Ušijte na své projekty krásné krajkové lemovací stehy pomocí dvouúrovňové vodící patky a ve vodě rozpustného stabilizátoru.



Vyskakovací zprávy při šití

Aby bylo vaše šití co nejpohodlnější, stroj s vámi někdy komunikuje pomocí vyskakovacích zpráv. Tyto zprávy mohou obsahovat varování, doporučení, informace nebo výzvu k provedení akce.

Níže jsou uvedeny a vysvětleny některé ze zpráv, které se mohou objevit.

Dochází spodní nit

Pokud spodní nit dochází, objeví se vyskakovací zpráva, která vás informuje, že budete brzy potřebovat vyměnit cívku spodní nitě. Pokud chcete pokračovat v šití bez výměny cívky, stiskněte nožní ovladač a nezavírejte vyskakovací okénko.

Jakmile prázdnou cívku spodní nitě nahradíte plnou, klepněte na OK ve vyskakovacím okně.

Bezpečná šířka stehu

Když je aktivována bezpečná šířka stehu, zobrazí se při výběru stehu, který není vhodný pro bezpečnou šířku stehu, následující vyskakovací zpráva.

Nelze použít navlékač jehly

Pokud používáte dvojitou jehlu, klepněte na OK a navlékněte ji ručně. Pokud používáte běžnou jehlu, klepněte na OK a zrušte výběr dvojité jehly v nastavení. Znovu použijte automatický navlékač jehly.

Odstranění patky pro knoflíkové dírky Sensormatic

Patku pro knoflíkové dírky Sensormatic je třeba odstranit před prováděním následujících činností:

- Šití jiného stehu než knoflíkové dírky.
- Šití knoflíkové dírky, kterou nelze šít pomocí patky pro knoflíkové dírky Sensormatic.
- Šití upravené knoflíkové dírky uložené bez patky pro knoflíkové dírky Sensormatic ve složce Trezor.

Zkontrolujte horní nit

Stroj se automaticky zastaví v případě, že horní nit dojde nebo se přetrhne. Znovu navlečte horní nit, zavřete vyskakovací zprávu a začněte šít.

Pozor!

Pokud se stroj zastaví a na obrazovce se objeví tato vyskakovací zpráva, musíte šití zastavit. Chvíli počkejte a až budete moci, klepněte na OK. Zkontrolujte velikost a stav jehly. Zkontrolujte správnost nitě.

Dvojitá jehla

Když zvolíte steh, který není vhodný pro dvojitou jehlu, zobrazí se následující vyskakovací zpráva.



Funkce Stitch Creator™

Funkce Stitch Creator™ – Přehled

Pomocí funkce Stitch Creator™ můžete vytvářet zcela nové stehy a upravovat každý jednotlivý stehový bod. Můžete si vytvořit vlastní steh nebo změnit již integrované stehy či písma.


Šířka stehového pole je 9 mm a maximální délka stehu je 5 mm. Mřížka a svislá středová čára vám pomohou vytvořit steh.

Pokud chcete upravit steh vytvořený v Stitch Creator™, stiskněte a podržte pracovní oblast a zobrazí se chytrá sada nástrojů.

Steh lze uložit do složky Trezor nebo do zařízení USB.

Steh vytvořený funkcí Stitch Creator™ může být součástí sekvence stehů. V sekvenci stehů vyhledejte váš uložený steh. Steh se vloží do sekvence stehů na pozici kurzoru.

Poznámka: Některé stehy a písma nejsou ve funkci Stitch Creator™ pro úpravy k dispozici, například knoflíkové dírky, stehy širší než 9 mm a čtyřsměrné stehy.

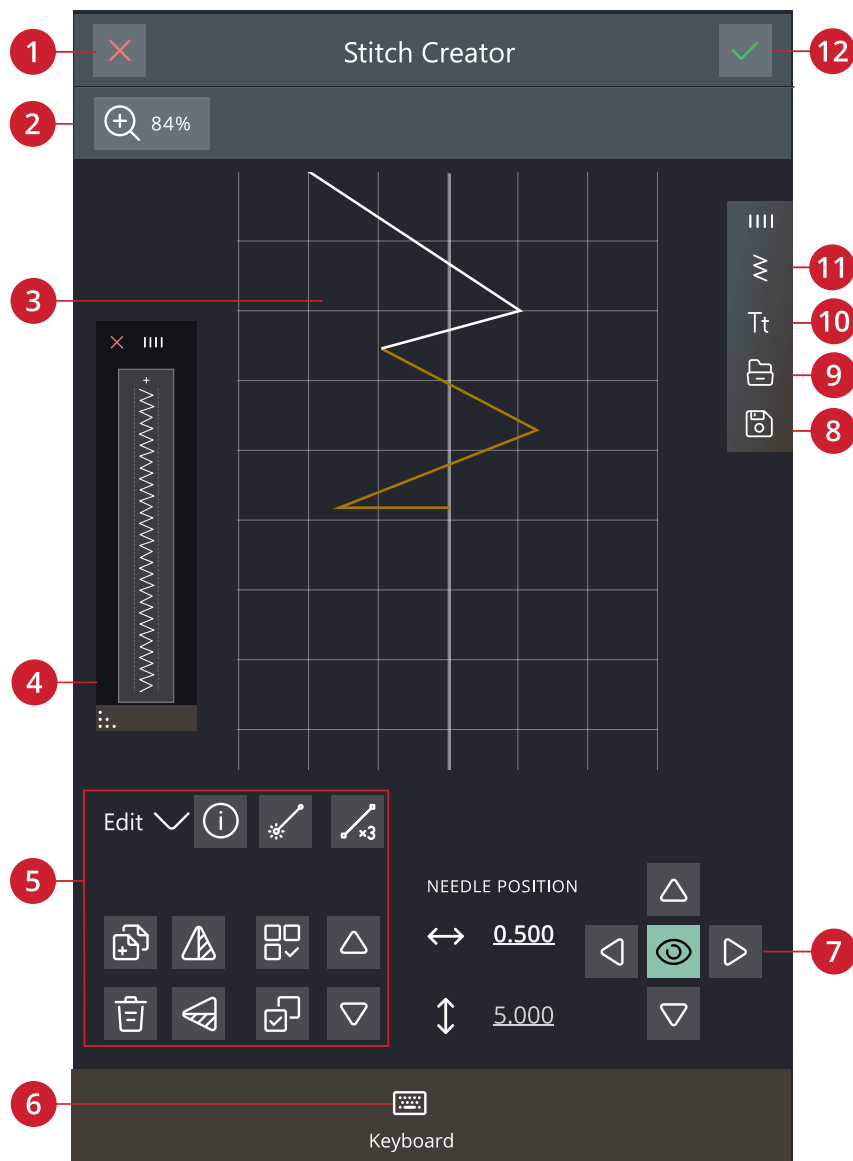

- | | | |
|------------------------|-----------------|--------------------|
| 1. Zrušit | 5. Úprava stehu | 9. Správce souborů |
| 2. Možnosti přiblížení | 6. Klávesnice | 10. Nabídka písem |
| 3. Stehové pole | 7. Ovládání | 11. Nabídka stehů |
| 4. Náhled | 8. Uložit | 12. OK |

Začínáme se Stitch Creator™

Definice stehového bodu

Stehový bod je místo, kde jehla prochází látkou. Stehy jsou spojeny stehovými body.

Každý stehový bod je označen tečkou (A). Označený stehový bod je indikován vyplněným čtverečkem (B). Vybraný stehový bod je označen prázdným čtverečkem (C).



Výběr stehů/stehových bodů

Chcete-li vybrat stehový bod, stačí na něj na obrazovce klepnout. Pokud vyberete více než jeden stehový bod, automaticky se vyberou i stehy mezi nimi.

Chcete-li označit předchozí nebo následující stehový bod ve stehu, klepněte na ikonu vícenásobného výběru stehů a použijte šipky. Aktuální poloha stehu je zobrazena mezi šípkami. První číslo je označený stehový bod. Druhé číslo je celkový počet stehových bodů.

Chcete-li vybrat všechny stehové body najednou, klepněte na ikonu pro výběr všech.

Vícenásobný výběr

Chcete-li vybrat stehové body vedle označeného stehového bodu, dotkněte se možnosti vícenásobného výběru stehů a poté se dotkněte šipek pro výběr dalšího stehového bodu.

Šípkou nahoru vyberte stehové body před označeným stehovým bodem a šípkou dolů vyberte stehové body za označeným stehovým bodem.

Poznámka: Pokud jste vybrali stehové body pomocí šipky nahoru, můžete jejich výběr zrušit dotykem šipky dolů.



Vybrat vše

Chcete-li vybrat všechny stehové body najednou, klepněte na ikonu pro výběr všech. Chcete-li zrušit výběr všech, klepněte na ikonu znovu.



Náhled

Při vytváření stehu v Stitch Creator™ se zobrazí náhled vytvořeného stehu. To vám pomůže zjistit, jak bude steh vypadat, když bude mít několik opakování.




Úprava stehu v Stitch Creator™

Možnosti přiblížení

Při použití posuvného ovladače přiblížení bude zaostřeno na označený stehový bod.

Vzdálenost mezi čarami mřížky při 100% přiblížení se na látce rovná 1 mm. Při zvětšení stehového pole se vzdálenost mezi řádky mřížky změní. Při oddálení budou viditelné pouze okrajové čáry stehového pole.

Přiblížení nebo oddálení můžete provést také stisknutím a roztahením tlačítka nebo použitím funkce přiblížení na 100 %.

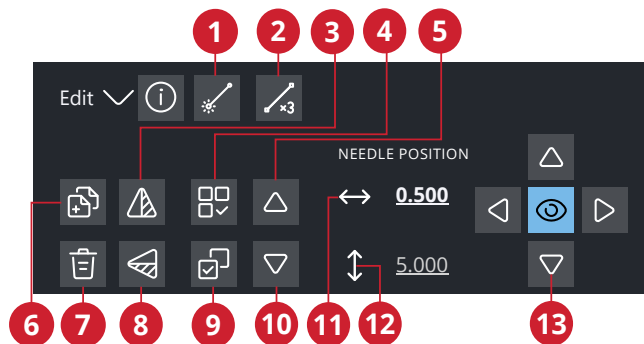

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Nový stehový bod | 8. Zrcadlový steh podélný |
| 2. Trojitý steh | 9. Vícenásobný výběr |
| 3. Zrcadlový steh od jedné strany ke druhé | 10. Další steh |
| 4. Vybrat vše | 11. Skutečná poloha jehly |
| 5. Předchozí steh | 12. Skutečný rozestup |
| 6. Zdvojit | 13. Ovládací prvky jemného doladění |
| 7. Vymazat | |

Přesunout

Chcete-li přesunout steh nebo stehový bod, můžete vybrat stehové body přímo na obrazovce pomocí prstů nebo dotykem šipek v kolečku.

Číslo vedle svislé polohy udává skutečnou polohu jehly od středové čáry pro označený stehový bod.

Číslo vedle vodorovné polohy ukazuje skutečnou délku podávání od předchozího stehového bodu.

Zdvojení vybraného stehového bodu

Chcete-li zdvojit stehový bod, vyberte jej a pomocí příkazu duplikování vytvořte kopii.

Pokud je vybráno několik stehových bodů, všechny stehové body se zdvojí a vloží se za označený stehový bod.

Dotkněte se ikony zdvojení a podržte ji, abyste zadali přesný počet kopií, které chcete vložit.

Vymazání vybraného stehového bodu

Pokud chcete vymazat jeden stehový bod, vyberte ho a klepněte na ikonu vymazání. Vyberete-li více stehových bodů, klepnutím na ikonu vymazání je smažete všechny.

Chcete-li vymazat všechny stehové body ve stehovém poli, dotkněte se ikony vymazání a podržte ji.

Zrcadlové stehy

Vybraný(é) stehový(é) bod(y) se zrcadlí vodorovně a/ nebo svisle.

Poznámka: Funkce je možná pouze v případě, že je vybrán více než jeden stehový bod.



Zrcadlový steh stranově obrácený/podélný

Trojitý steh

Klepněte na ikonu trojitého stehu a vybraný(é) steh(y) se ztrojnásobí.

Poznámka: Funkce je možná pouze v případě, že je vybrán více než jeden stehový bod.



Trojitý steh

Přidání stehu nebo stehového bodu

Existující steh můžete přidat také pomocí zkratky pro výběr stehu na panelu nabídek nebo v nabídce výběru.

Klepnutím na tuto ikonu vložíte jeden samotný stehový bod. Dva stehové body vytvoří nový steh.



Nový steh

Vyskakovací zprávy ve funkci Stitch Creator™

Aby bylo vaše šití co nejpohodlnější, stroj s vámi někdy komunikuje pomocí vyskakovacích zpráv. Tyto zprávy mohou obsahovat varování, doporučení, informace nebo výzvu k provedení akce.

Níže jsou uvedeny a vysvětleny některé ze zpráv, které se mohou objevit.

Steh nelze upravovat

Některé stehy nelze ve funkci Stitch Creator™ upravovat. Knoflíkové dírky, stehy širší než 9 mm a čtyřsměrné stehy nelze ve funkci Stitch Creator™ otevřít.

Sekvence mimo rozsahu

Délka vaší sekvence stehů může být až 500 mm (20"). Pokud sekvence překročí maximální délku, tato vyskakovací zpráva vás upozorní, že steh nebo stehový bod, který se snažíte přidat, způsobí, že sekvence bude příliš dlouhá.




Úprava výšivky

Úprava výšivek – přehled

V režimu úpravy výšivek můžete upravovat, kombinovat, ukládat a odstraňovat vzory, stehy a písma.

Kombinace vzorů můžete upravovat, aniž byste měli vyšívací jednotku připojenou ke stroji. Načtené vzory se zobrazí ve vyšívací ploše.

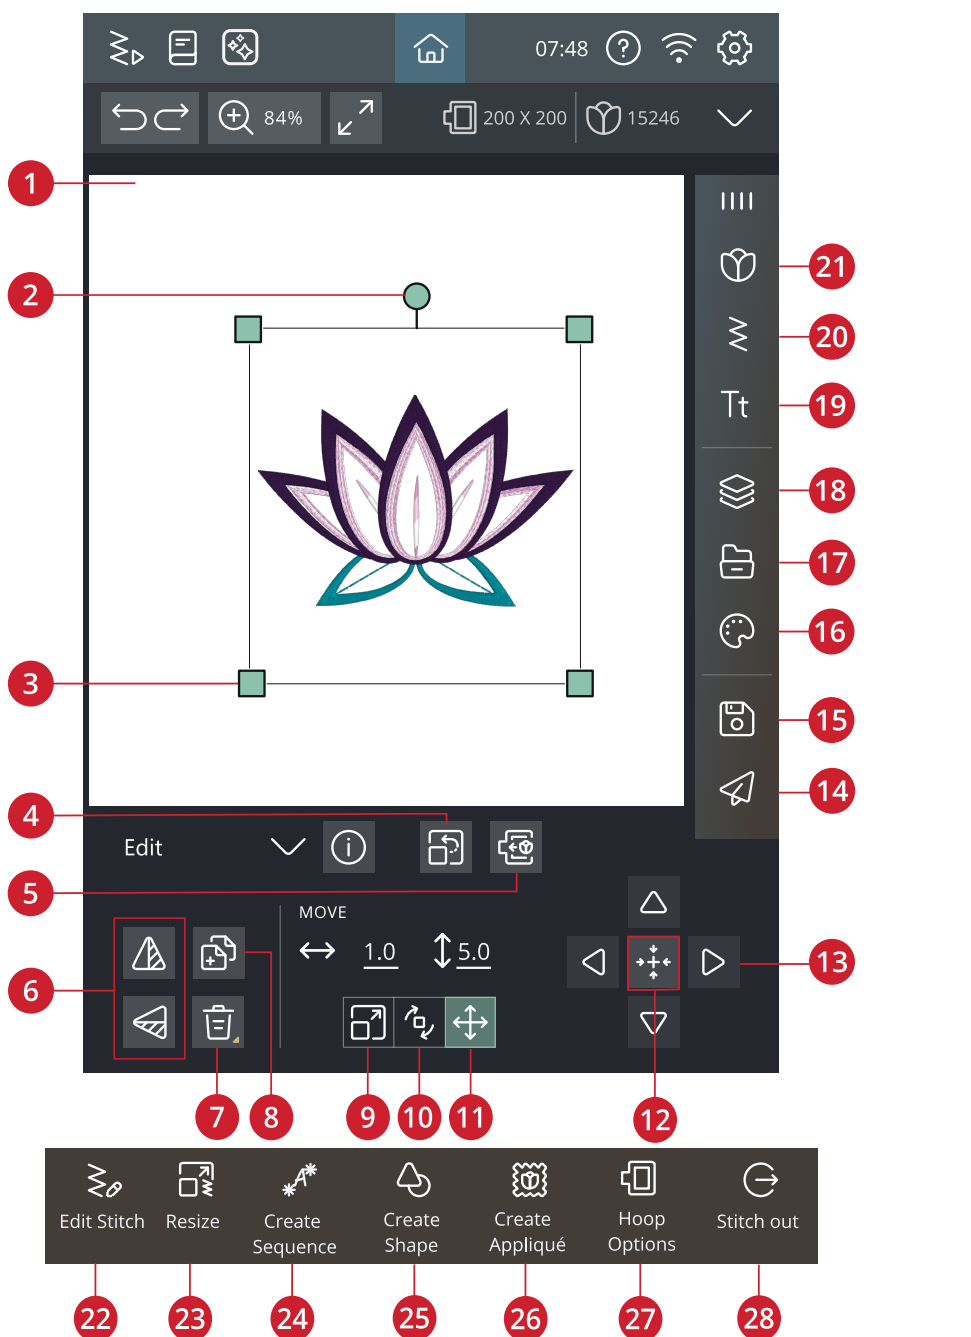

- | | | |
|---|-------------------------------------|------------------------|
| 1. Vyšívací plocha | 9. Měřítka | 18. Vrstvy |
| 2. Otočné tlačítko | 10. Otočení | 19. Nabídka písem |
| 3. Otočná tlačítka pro nastavení měřítka | 11. Přesunout | 20. Nabídka stehů |
| 4. Původní velikost | 12. Přesunout do středu | 21. Nabídka vzorů |
| 5. Přesunout do rámečku | 13. Ovládací prvky jemného doladění | 22. Úprava stehu |
| 6. Zrcadlový steh stranově obrácený/podélný | 14. Odeslání vzoru CREATIVATE | 23. Změna velikosti |
| 7. Vymazat | 15. Uložit | 24. Vytvoření sekvence |
| 8. Zdvojit | 16. Upravit barvy | 25. Vytvořit tvar |
| | 17. Správce souborů | 26. Vytvořit nášivku |
| | | 27. Možnosti rámečku |

28. Přejít na vyšívání výšivky

Poznámka: Všechny možnosti v dolní liště nabídky nemusí být vždy viditelné. Spodní lišta nabídky je dynamická, což znamená, že se zobrazují různá tlačítka v závislosti na tom, která položka je vybrána.

Načtení vzoru

Klepněte na nabídku vzorů a vyberte vzor. Dostupné kategorie vzorů jsou uvedeny vodorovně, potažením zobrazíte další kategorie. Všechny dostupné vzory ve stejné kategorii jsou uvedeny svisle, potažením zobrazíte více vzorů. Dotykem a podržením vzoru jej načtete do úpravy výšivky a umístíte na požadované místo. Jedním klepnutím vyberte vzor a dalším klepnutím jej načtete do úpravy výšivek, bude umístěn do středu rámečku.

Celé okno nabídky lze rozbalit, pokud klepnete na ikonu trojúhelníku v rohu a přetáhnete ji.

Po výběru vzoru se zobrazí krátký popis vybraného vzoru.



CREATIVATE Katalog vzorů

Prohlédněte si tisíce hotových návrhů. Více informací o této službě najdete na stránkách [CREATIVATE.com](https://creativate.com).

Pokud je WiFi připojena a vy jste se přihlásili ke svému CREATIVATE účtu, CREATIVATE Katalog vzorů bude viditelná ve vašem zařízení.

Pomocí funkce vyhledávání můžete najít různé typy vzorů. Vzory můžete filtrovat a třídit hned několika způsoby. Filtrujte vzory podle velikosti změnou maximální šířky a/nebo maximální výšky. Vzory, které jste označili v CREATIVATE jako oblíbené, můžete v zařízení také filtrovat, pokud klepnete na tlačítko oblíbených vzorů

Vzory můžete také seřadit podle počtu barevných bloků, velikosti (plochy) nebo počtu stehů. Pomocí tlačítka pro řazení můžete vzory seřadit od nejvyšší po nejnižší hodnotu. Chcete-li je seřadit od nejnižší po nejvyšší hodnotu, klepněte znovu na tlačítko seřazení.

Chcete-li odstranit všechny použité filtry a vymazat vyhledávání, klepněte na tlačítko resetu.

Pokud jste ještě nezahájili předplatné, bude nabídka v zařízení stále viditelná, ale žádné vzory v této nabídce se nezobrazí.

Načtení písma

Text lze vytvořit pomocí vyšívacích a stehových písem. Pokud vyberete písmo, otevře se klávesnice pro text výšivky.

Přečtěte si o textu výšivky.



Načtení stehu

Klepnutím na možnost načtení stehu otevřete nabídku stehů a vyberte steh. Dostupné kategorie stehů jsou uvedeny vodorovně, potažením zobrazíte další kategorie. Všechny dostupné stehy ve stejné kategorii jsou uvedeny svisle, potažením zobrazíte další stehy. Dotykem a podržením stehu jej načtete do úpravy výšivky. Velikost okna nabídky stehů lze změnit klepnutím na barevný trojúhelník v dolním rohu a jeho potažením. Celý panel nabídky lze na obrazovce posouvat. Jednoduše se dotkněte a podržte horní část panelu a přesuňte jej tam, kam chcete, aby byl umístěn.

Dotykem a podržením stehu jej načtete přímo do vyšívací plochy bez náhledu.



Načtení uložených souborů

Načtení vzorů, stehů nebo sekvencí stehů, které jste uložili do své složky CREATIVATE nebo na zařízení USB, ze správce souborů.

Do úpravy výšivky je možné načíst dříve uložené programy záplatování (patchwork), jednoduchého stehu a zužování pro vyšívání v rámečku.



Upravit barvy


Chcete-li změnit barvu nitě u více barevných bloků najednou, klepněte na ikonu pro vícenásobného výběru barevných bloků a poté klepnutím na barevné bloky vyberte ty, které chcete změnit.

Chcete-li provést změny všech barevných bloků najednou, klepněte na ikonu výběru všech. Automaticky se vybere ikona vícenásobného výběru položek.

Pomocí ikony výběru stejné barvy můžete změnit všechny bloky stejné barvy najednou. Klepněte na barevný blok, který chcete změnit, a poté klepnutím na ikonu výběru stejné barvy vyberte všechny stejné barevné bloky v seznamu. Automaticky se vybere ikona vícenásobného výběru položek. Pokud jsou vybrány dva nebo více různých barevných bloků, vybere funkce pro výběr stejné barvy všechny stejné barevné bloky všech vybraných barev.

Vybrané barevné bloky jsou zvýrazněny. Barevné bloky, které nejsou vybrány, budou ve vyšívací oblasti na obrazovce šedé, aby bylo snadné zjistit, které barevné bloky ve vzoru budou změněny.

Klepnutím na vybraný barevný blok zrušíte výběr a znovu zobrazíte všechny barevné bloky ve vyšívací ploše.

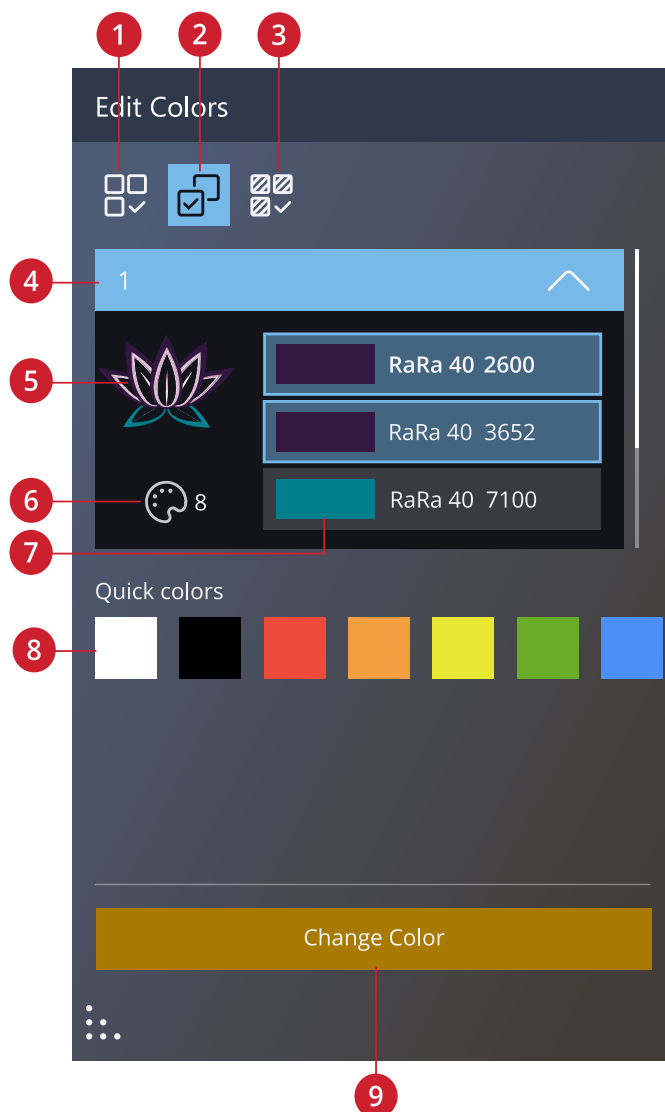

1. Vybrat všechny barvy
2. Vícenásobný výběr barev
3. Vybrat stejné barvy
4. Barevné bloky pro vzor číslo 1
5. Miniatura vzoru
6. Počet barev ve vzoru
7. Barevný blok a číslo barvy
8. Rychlé barvy
9. Změnit barvu

Změnit barvu

Barvy ve vašem vzoru můžete upravovat. Každý barevný blok je znázorněn v seznamu barevných bloků vedle obrázku miniatury vzoru. Klepněte na barvu odpovídající barevnému bloku, který chcete změnit.


Barvu barevného bloku lze změnit několika způsoby. Vyberte barevný blok, který chcete upravit, a poté se dotkněte možnosti pro změnu barvy.

Pomocí nástroje pro výběr barev vyberte požadovanou barvu. Aktuálně vybraná barva se zobrazí v barevném kroužku.

Barvu můžete vybrat také výběrem ze seznamu barev nití nebo zadáním konkrétního čísla barvy nitě.

Pokud jste si svůj výběr barvy rozmysleli, klepněte na tlačítko zrušení a vrátíte se k úpravě výšivky beze změny barvy.

Když jste s výběrem barvy spokojeni, potvrďte jej klepnutím na tlačítko pro použití.

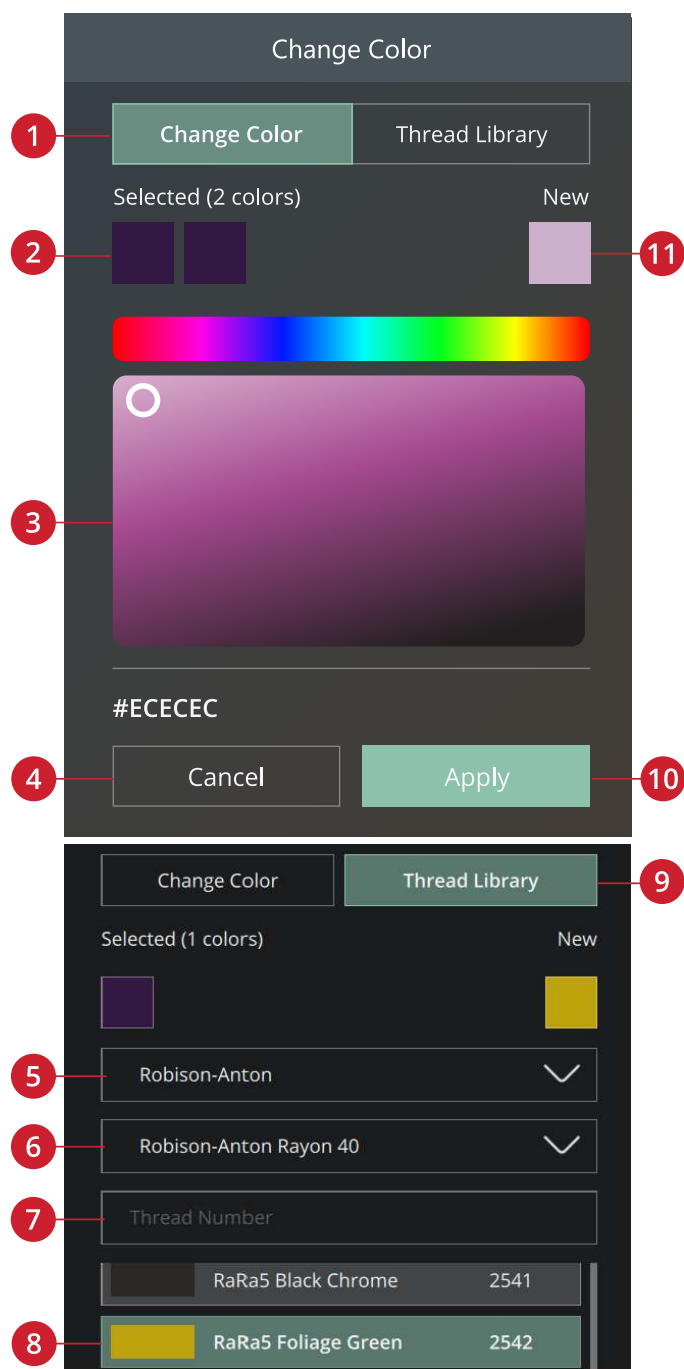

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. Změnit barvu | 7. Číslo nitě |
| 2. Vybraná barva | 8. Nová barva barevného bloku |
| 3. Nástroj pro výběr barev | 9. Knihovna vláken |
| 4. Zrušit | 10. Použít |
| 5. Výrobce nití | 11. Nová barva |
| 6. Série výrobců nití | |

Vrstvy

Pořadí vyšívání načtených vzorů můžete uspořádat.

Chcete-li vybrat jeden vzor, jednoduše klepněte na vzor na obrazovce nebo v okně vrstev. Vybraný vzor bude na vyšívací ploše obklopen rámečkem výběru a v seznamu bude označen jinou barvou pozadí.



Vybrat vzory/změnit pořadí vyšití

Vzory v okně vrstev jsou očíslovány.

Ve výchozím nastavení se vzory vyšívají v pořadí, v jakém byly načteny do vyšívací plochy.

Chcete-li změnit pořadí vyšívání, dotkněte se vrstvy a podržte ji a poté ji přetáhněte na jiné místo v seznamu.



Vybrat vše

Chcete-li vybrat všechny vzory, stiskněte jednoduše ikonu pro výběr všech. Všechny vzory na obrazovce budou obklopeny rámečky pro výběr vzoru. Nyní můžete provádět změny všech vybraných vzorů. Pokud chcete všechny vzory spojit do jednoho, klepněte na ikonu pro seskupení/oddělení.

Když klepnete na ikonu pro výběr všeho, aktivuje se ikona pro vícenásobného výběru vzorů, takže můžete označit/odznačit libovolný vzor.



Vybrat vše

Vícenásobný výběr

Vícenásobný výběr vzorů umožňuje vybrat dva nebo více vzorů na obrazovce současně. Klepněte na ikonu vícenásobného výběru vzorů a poté klepněte na vzory na obrazovce, které chcete vybrat. Případně vyberte miniatury obrázků v okně vrstev. Vybrané vzory budou obklopeny rámečkem pro výběr vzorů; jedná se o miniatury v okně vrstev i o vzory ve vyšívací ploše. Chcete-li zrušit výběr, dotkněte se znovu vzorů ve vyšívací ploše nebo miniatur a rámeček pro výběr vzorů zmizí.



Vícenásobný výběr

Funkce úpravy

Prsty můžete pohybovat, otáčet, nastavit měřítko a posouvat přímo na vícedotykové obrazovce.

Dotkněte se vybraného vzoru prstem a umístěte jej kamkoli do vyšívací plochy. Pro jemné doladění použijte ovládací prvky jemného doladění.


Ovládací prvky jemného doladění se liší podle toho, pro jakou funkci se používají.

Přesunout

Dotkněte se vybraného vzoru a přesuňte jej prstem, abyste jej umístili kamkoli do vyšívací plochy.

Můžete se také dotknout ikony přesunu a pomocí šipek upravit polohu vybraného vzoru (vybraných vzorů). Čísla nad šípkami udávají vodorovnou a svislou vzdálenost od středu rámečku pro vybraný vzor (vzory).

Klepnutím na ikonu pro přesun do středu umístíte vybraný(é) vzor(y) do středu rámečku.



Přesunout/přesunout do středu

Otočení

Otočte vybraný(é) vzor(y) dotykem na otočné tlačítko umístěné uprostřed horní části rámečku pro výběr vzoru a pohybem prstu po obrazovce.

Můžete se také dotknout ikony otáčení a pomocí šipek upravit otáčení vybraného vzoru (vybraných vzorů). Každým klepnutím na ikonu 90 stupňů se vybraný(é) vzor(y) otočí o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček. Číslo ukazuje ve stupních aktuální úhel otáčení.



Otočení

Měřítko

Pomocí funkce pro nastavení měřítka můžete zvětšit nebo zmenšit velikost vybraného vzoru (vzorů) o +/- 20 %, aniž by se změnil počet stehů.

Měřítko vybraného vzoru (vybraných vzorů) nastavíte tak, že se dotknete jednoho z otočných tlačítek v rozích rámečku pro výběr vzoru a posunete prstem po obrazovce. Při nastavování velikosti vzoru bude aktivována ikona původní velikosti. Když klepnete na tuto ikonu, vrátí se vzor do původní velikosti.

Můžete se také dotknout ikony měřítka a pomocí šipek upravit velikost vybraného vzoru (vybraných vzorů). Čísla zobrazují aktuální šířku a výšku.

Ve výchozím nastavení jsou proporce vzoru uzamčeny. To je označeno zavřeným visacím zámkem uprostřed ovládacích prvků jemného doladění. Klepnutím na visací zámek uprostřed ovládacích prvků jemného doladění odemknete a aktivujete individuální nastavení šířky a výšky.

Poznámka: Chcete-li vzor zvětšit nebo zmenšit o více než 20 %, použijte funkci změny velikosti.



Měřítko



Původní velikost



Zamknout/odemknout

Zdvojení/vícenásobné zdvojení

Vyberte možnost zdvojení a vytvořte kopii vybraného vzoru (vybraných vzorů).

Dotykem a podržením ikony zdvojení otevřete klávesnici a zadejte požadovaný počet kopií, které chcete přidat.



Vymazat/vymazat vše

Když klepnete na tlačítko pro vymazání, vybraný vzor se z vyšívací plochy odstraní. Pokud je vybrán více než jeden vzor, zobrazí se vyskakovací zpráva. Stisknutím tlačítka OK potvrďte odstranění vybraných vzorů.

Pokud se dotknete ikony odstranění a podržíte ji, zobrazí se vyskakovací okno s dotazem, zda chcete odstranit všechny načtené vzory z vyšívací plochy. Potvrďte klepnutím na OK ve vyskakovací zprávě.



Zrcadlové stehy

Chcete-li vzor zrcadlově otočit do strany, klepněte na tlačítko pro zrcadlový steh stranově obrácený. Chcete-li vzor zrcadlit podélně, vyberte zrcadlový steh podélný.



Zrcadlový steh stranově obrácený/podélný

Přesun do rámečku

Pokud je vzor umístěn mimo oblast rámečku, obklopí vyšívací plochu červený rámeček. Výběrem možnosti přesunu do rámečku přesunete jakýkoli vzor, který se nachází mimo oblast rámečku, do oblasti rámečku. Vzor bude umístěn na vnějším okraji rámečku.



Zrušit/vrátit zpět

Dotykem šipky směřující doleva zrušíte svou poslední úpravu vzoru. Opakovaným dotykem se vrátíte zpět k provedeným úpravám.

Dotkněte se šipky směřující doprava, abyste znovu provedli poslední úpravu vzoru. Opakovaným dotykem se posunete v úpravách vpřed. Funkce pro vrácení zpět se aktivuje pouze tehdy, když se předtím dotknete tlačítka zrušení.


Poznámka: Ne všechny úpravy lze vrátit zpět. Pokud není možné úpravy zrušit nebo vrátit zpět, jsou šedé.



Zrušit/vrátit zpět

Celá obrazovka

Můžete si zobrazit celou obrazovku, abyste lépe viděli pracovní oblast.



Maximalizovat/minimalizovat zobrazení na celou obrazovku

Posunout


Chcete-li posunout vyšívací plochu, dotkněte se libovolného místa mimo načtený(é) vzor(y) a pohněte prstem.

Chcete-li se vrátit k vystředěnému zobrazení rámečku, dotkněte se možnosti přiblížení k rámečku.

Možnosti přiblížení

U funkce přiblížení všeho budou zobrazeny všechny vzory v kombinaci výšivek. Přiblížení k rámečku upraví vyšívací plochu tak, aby odpovídala vybranému rámečku.

Pomocí ovladače přiblížení se pohybujte doprava pro přiblížení a doleva pro oddálení. Procento zvětšení se zobrazí nad ovladačem.

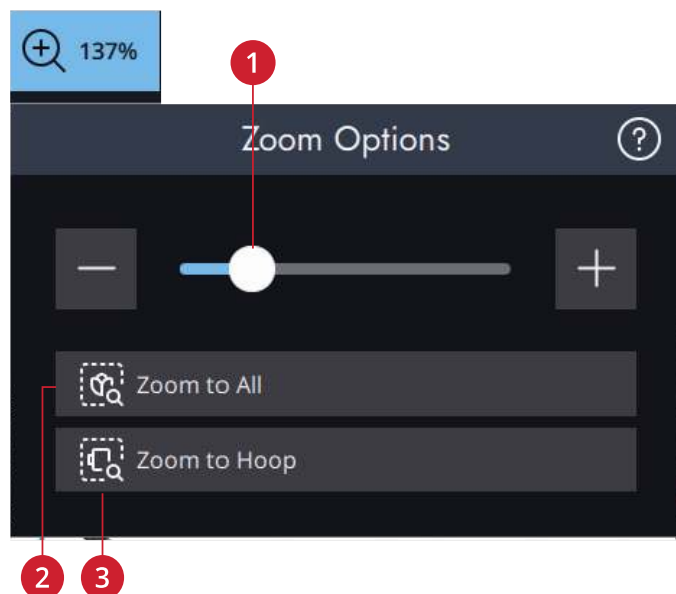

1. Ovladač přiblížení
2. Přiblížit vše
3. Přiblížení k rámečku

Možnosti rámečku

V možnostech rámečku můžete změnit pozadí vyšívací plochy, velikost rámečku a aktivovat/deaktivovat mřížku.

Volba rámečku

Zobrazí se seznam s výběrem rámečků, včetně rámečků, které je možné zakoupit u autorizovaného prodejce PFAFF®.

Klepnutím na jeden z rámečků v seznamu velikostí rámečků vyberte správnou velikost rámečku.


Poznámka: V nastavení můžete vybrat konkrétní výchozí velikost rámečku. Stroj pak vždy vybere tento rámeček při načítání vzoru, nezávisle na velikosti vzoru.

Pozadí

Přizpůsobte si vyšívací plochu výběrem z různých typů pozadí. Můžete použít naskenovaný rámeček, barvu podobnou vaší látce nebo pozadí z aplikace CREATIVATE.

Barva pozadí

Vyberte si různé barvy pozadí pro vyšívací plochu, které odpovídají barvě látky, kterou použijete.

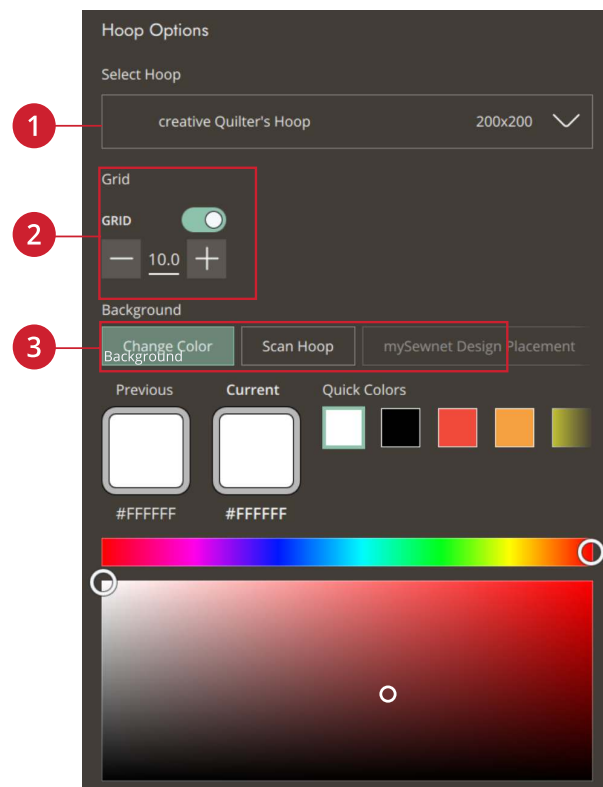

1. Volba rámečku
2. Možnosti mřížky
3. Volba pozadí

Naskenujte rámeček

Látku můžete použít jako pozadí při úpravách výšivky.

Ujistěte se, že je vyšívací jednotka připojena, a poté klepněte na skenování rámečku.

Vyšívací rameno bude vyžadovat kalibraci. Po dokončení kalibrace připevněte rámeček, který chcete použít.

Pro dosažení nejlepších výsledků odstraňte přítlačnou patku a všechny další předměty, které by se mohly objevit na skenovaném pozadí.

Proces skenování se spustí, jakmile je rámeček připevněn a vy jste dali souhlas s dalším krokem. Pokud chcete proces zrušit, můžete ve vyskakovacím okně kliknout na tlačítko zrušení.

Po dokončení procesu se v oblasti pro vyšívání zobrazí naskenované pozadí.

Možnosti mřížky

Při kombinování nebo umístování vzorů použijte mřížku jako vodítko.

Vzdálenost mezi čarami mřížky můžete nastavit zadáním čísla na klávesnici.

Poznámka: Dotykem a podržením oblasti výšivky otevřete chytrou sadu nástrojů a vyberte zapnutí/vypnutí mřížky.

CREATIVATE Odeslání vzoru

Odesílejte vybrané vyšívací vzory přímo do jiných zařízení, která podporují CREATIVATE. Klepnutím na některé z dostupných zařízení jej vyberte. Vyskakovací okno se zavře a vybrané vzory se odešlou.

Poznámka: Vzory můžete odesílat pouze do zařízení připojených ke stejnému účtu CREATIVATE.



Změna velikosti

Změna velikosti může zmenšit nebo zvětšit vyšívací vzor. Stroj přepočítá počet stehů ve vzoru tak, aby zůstala zachována původní hustota stehů.

Poznámka: Chcete-li vzor zmenšit nebo zvětšit o méně než 20 %, použijte funkci měřítko. Funkce měřítko nezmění počet stehů.



Změna velikosti


Úpravy změny velikosti

Chcete-li změnit velikost vzoru, dotkněte se jednoho z otočných tlačítek pro změnu velikosti v rozích rámečku pro výběr vzoru a pohybujte prstem po obrazovce. Při změně velikosti se výška a šířka vzoru vždy upraví úměrně. Ke zmenšení nebo zvětšení vzoru můžete také použít směrové šipky. Čísla udávají aktuální šířku a výšku v milimetrech/palcích.

Při změně velikosti vzoru bude aktivní ikona původní velikosti.

Klepnutím na se vrátíte k původní velikosti (délka a šířka).

Upravte umístění vzoru v rámečku pomocí přesunutí a/ nebo otočení.

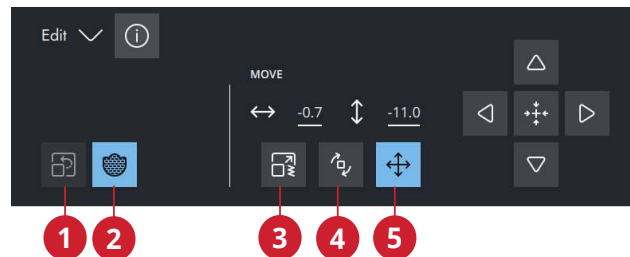

1. Původní velikost
2. Zachovat typ výplně
3. Změna velikosti
4. Otočení
5. Přesun

Zachovat typ výplně

Některé oblasti výplně ve vyšívacím vzoru jsou pro dosažení nejlepších výsledků tvořeny specifickým typem výplně. Při zvětšování nebo zmenšování vzoru budou ovlivněny stehy v oblasti výplně. Ve výchozím nastavení je vybrána funkce zachování typu výplně, která zachová typy výplní tak, jak byly původně vytvořeny.

Zachování typu výplně poskytuje ve většině případů nejlepší výsledek. Pokud je vzor zdeformovaný, zkuste změnit velikost bez zachování typu výplně. Znovu načtete původní vzor, zrušíte výběr možnosti zachování typu výplně a znovu změňte velikost vzoru.



Zachovat typ výplně

Vyšívání vzoru se změněnou velikostí

Když jste s velikostí a polohou vzoru spokojeni, klepněte na OK. Okno pro změnu velikosti se zavře a vzor změněné velikosti se načte do okna pro úpravu výšivky.

Klepnutím na tlačítko zrušení se vrátíte k úpravě výšivky bez změny velikosti.

Poznámka: U stehů a stehových programů nelze velikost měnit.

Důležité informace pro změnu velikosti

Vzhledem k tomu, že vzory jsou digitalizovány pro určitou velikost, je důležité vzít v úvahu následující informace o změně velikosti. Před vyšíváním na projektu vždy vyšijete zkušební vzorek vašeho vzoru ve změněné velikosti.

- Změna velikosti je vždy úměrná. Když vzor zmenšíte o 30 %, bude to o 30 % menší jeho délka i šířka. Pokud je vzor velmi detailní, může se část z něj ztratit nebo zkreslit a/ nebo může být velmi hustý. Některé vzory, zejména ty s velkým množstvím detailů, by neměly být zmenšeny o více než 25 %.
- Velikost vzorů lze změnit na větší, než je zvolený rámeček. Po změně velikosti se ujistěte, že se vzor vejde, nebo zvolte větší rámeček, aby jej stroj mohl vyšít.
- Při přílišném zvětšení vzoru se mohou objevit nepravidelnosti stehů. Klepnutím na ikonu původní velikosti se vrátíte k původní velikosti a pro lepší výsledek změňte velikost na menší procento. Pro změnu velikosti velmi velkých a složitých vzorů použijte vyšívací software.
- Nezáleží na tom, v jakém pořadí vyberete funkce pro úpravu velikosti, polohy a otočení. Po klepnutí na tlačítko OK stroj vždy nejprve změní velikost a poté přidá další úpravy.
- Pokud chcete změnit vzor o méně než 20 %, doporučujeme měnit měřítko místo změny velikosti. Měřítka se doporučuje také u vzorů digitalizovaných jednoduchými nebo trojitými stehy, jako jsou křížkové výšivky. V tomto

případě nechcete do vzoru přidávat stehy, chcete pouze zvětšit nebo zmenšit vzor zvětšením nebo zmenšením každého původního stehu.

- Při změně velikosti vždy vycházejte z původního vzoru. Tím je zajištěna nejlepší možná kvalita stehu. Pokud je vzor se změněnou velikostí uložen a poté je jeho velikost znovu změněna, může to způsobit nepravidelnosti stehů.

Text výšivky

Chcete-li vytvořit text, začněte výběrem vyšivacího písma. Pomocí klávesnice napište text a po dokončení klepnutím na tlačítko OK zavřete klávesnici. Pokud chcete upravit existující text v úpravě výšivky, vyberte návrh textu, dotkněte se a podržte prst na vyšivaném textu, abyste otevřeli chytrou sadu nástrojů, a vyberte možnost úpravy vyšivaného textu.

Vytvoření textu

Použijte klávesnici a klepněte na písmena, která chcete přidat do textu. Text se zobrazuje ve vyšivací ploše a v textové oblasti nad klávesnicí.

Písmo a velikost celého textu můžete změnit klepnutím na jiné vyšivací písmo v nabídce písma. Napsaný text se změní na nové písmo a/nebo velikost písma ve vyšivací ploše.

Přidání písmene

Pomocí kurzorových šipek přesuňte kurzor na místo, kam chcete přidat písmeno do textu. Klepněte na písmeno a to bude vloženo na pozici kurzoru. V textové oblasti se také můžete dotknout prstem a přesunout kurzor.

Vymazat písmeno

Chcete-li vymazat písmeno, umístěte kurzor za písmenem, které má být vymazáno. Klepněte na ikonu vymazání. Pokud chcete odstranit veškerý napsaný text, dotkněte se ikony vymazání a podržte ji.

Můžete také dotykem a podržením v oblasti výšivky otevřít chytrou sadu nástrojů a vybrat možnost vymazání nebo vymazání všeho.

Tvarování textu

Psaný text můžete tvarovat pomocí různých funkcí tvarování.

Vybrat tvar textu

Klepnutím na ikonu výběru tvaru textu otevřete a vyberte řádek tvaru. Klepněte na linii tvaru a text bude na obrazovce následovat linii tvaru. Šipka označuje směr, kterým se bude text při přidávání písmen na linii tvaru pohybovat.

Chcete-li změnit velikost tvaru, dotkněte se jednoho z otočných tlačítek měřítka v rozích rámečku pro výběr vzoru a pohybuje prstem po obrazovce.



1. Vybrat tvar textu
2. Vybrat rozestup textu
3. Vybrat úhel písmene
4. Textová oblast
5. Zavřít klávesnici
6. Šipky kurzoru
7. Vymazat
8. Hotovo
9. Vymazat

Výběr rozestupů

Klepnutím na ikonu výběru rozestupů otevřete možnosti rozestupů textu podél linie tvaru: rovnoměrné rozestupy, zarovnání vlevo, zarovnání na střed nebo zarovnání vpravo. Rovnoměrné rozestupy umístí text rovnoměrně podél linie tvaru se stejnou vzdáleností mezi všemi písmeny. Pokud zvolíte možnost zarovnání vlevo, text se začne načítat vlevo. Zarovnáním na střed se text vycentruje na linii tvaru. Pokud zvolíte možnost zarovnání vpravo, text se začne načítat vpravo. Vzdálenost mezi jednotlivými písmeny lze zvětšit nebo zmenšit pomocí ovladače rozestupů, kromě případů, kdy je vybrána možnost rovnoměrných rozestupů.


Pevný úhel písmen

Rozhodněte, jak zarovnat písmena na základní čáře. Zvolte, zda mají být objekty umístěny rovnoběžně se základní čarou, nebo zda má být zachován aktuální úhel. Nastavení se týká všech objektů tvaru.

Vytvořit tvar

Vytváření tvarů je jedinečný způsob, jak posunout svou kreativitu na jinou úroveň. Použijte své krásné stehové sekvence nebo vyšívací vzory k vytvoření jednoho z několika tvarů.

Stehy/vzory budou umístěny podél základní linie v pořadí, v jakém byly načteny.

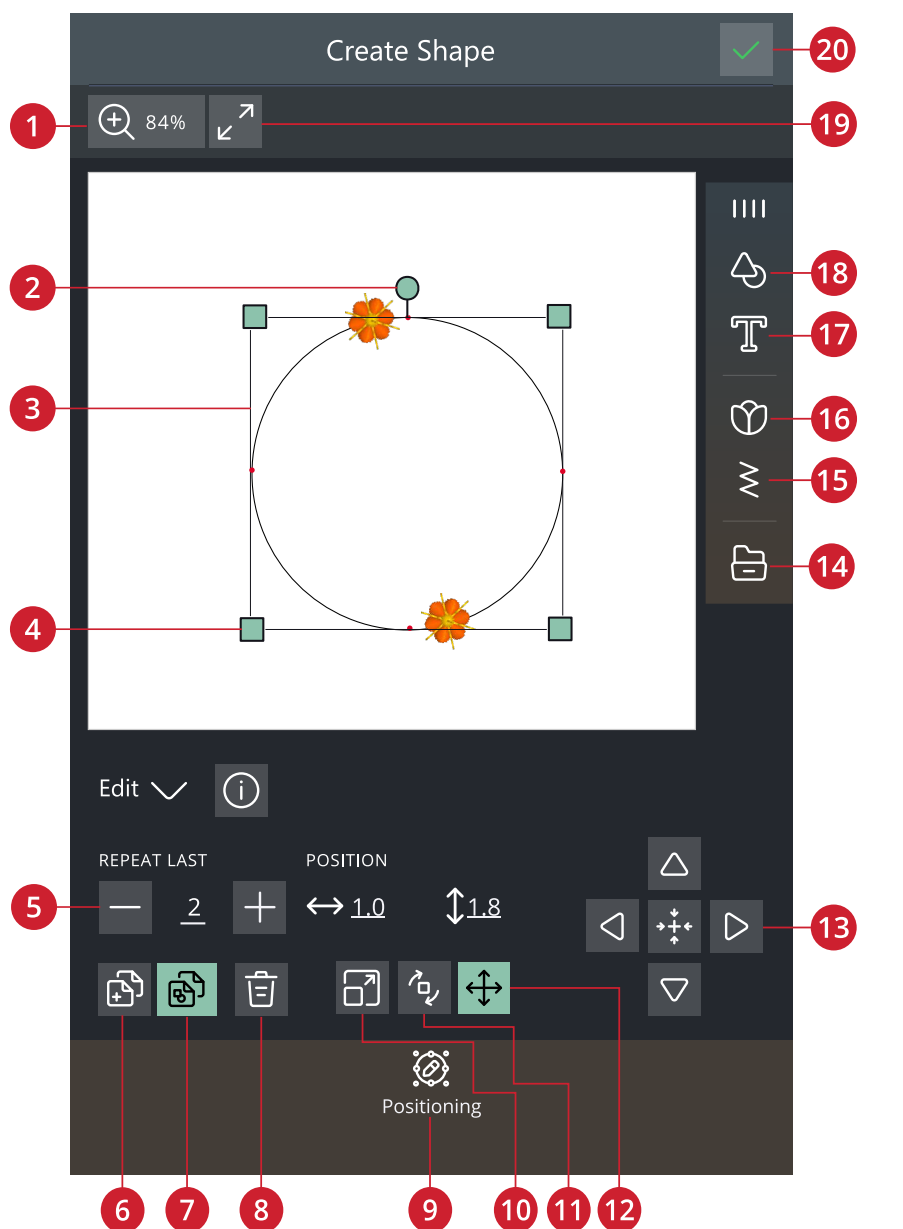

- | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------|
| 1. Možnosti přiblížení | 8. Vymazat | 15. Nabídka stehů |
| 2. Otočné tlačítko | 9. Polohování | 16. Nabídka vzorů |
| 3. Linie tvaru | 10. Měřítka | 17. Tvary písmen |
| 4. Otočná tlačítka pro nastavení měřítka | 11. Otočení | 18. Nabídka tvarů |
| 5. Nastavit počet vzorů | 12. Přesunout | 19. Celá obrazovka |
| 6. Zdvojit poslední vzor | 13. Ovládací prvky jemného doladění | 20. OK |
| 7. Opakovat kombinaci | 14. Správce souborů | |


Opakovat kombinaci/zdvojit poslední vzor

Přidejte další vzory na svůj tvar dvěma různými způsoby. Při použití opakování kombinace se vzory přidají do tvaru ve stejném pořadí jako ty, které již byly načteny. Při použití funkce zdvojení posledního vzoru se přidá pouze poslední přidaný vzor ve tvaru. Dotykem v oblasti čísel otevřete klávesnici pro nastavení počtu vzorů.

Poznámka: Při tvarování vyšívaného textu není k dispozici možnost zdvojení, odstranění nebo nastavení počtu vzorů/stehů. O tom, jak upravit text při tvarování, se dočtete v kapitole o textu výšivky.


Nastavit počet vzorů/stehů

Pokud chcete zadat celkový počet vzorů/stehů, které chcete mít ve tvaru, dotkněte se čísla a otevřete klávesnici. Zadejte požadovaný počet vzorů/stehů na klávesnici a stiskněte OK.

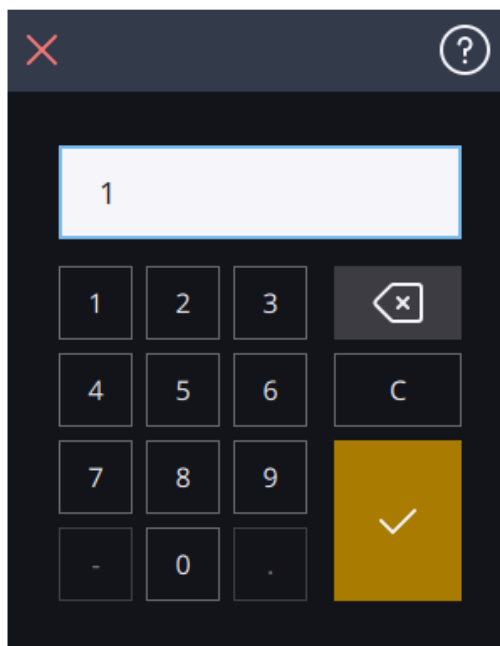

Vytvořit nášivku

Pomocí této funkce můžete snadno přidat nášivku na deku nebo oděv. Na vašem stroji kreativní výraz™ 750 máte na výběr z mnoha různých automatických stehů pro tvorbu nášivek. Můžete také zvolit ozdobné stehy nebo miniaturní vzory pro zakrytí nezpracovaných okrajů nášivky.

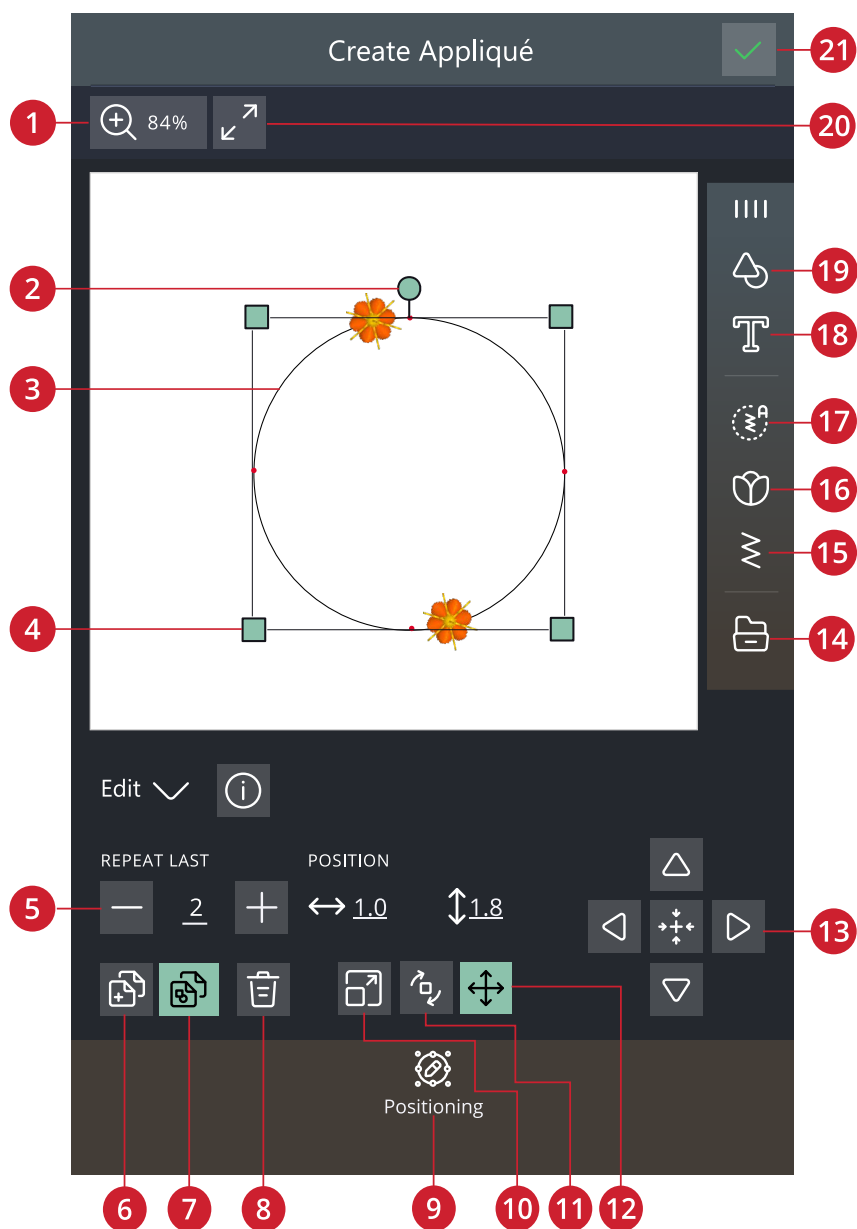

1. Možnosti přiblížení
2. Otočné tlačítko
3. Linie tvaru
4. Otočná tlačítka pro nastavení měřítka
5. Nastavit počet vzorů
6. Zdvojit poslední vzor
7. Opakovat kombinaci

8. Vymazat
9. Polohování
10. Měřítka
11. Otočení
12. Přesun
13. Ovládací prvky jemného doladění
14. Správce souborů

15. Nabídka stehů
16. Nabídka vzorů
17. Steh pro automatické vyplnění
18. Tvary písmen
19. Nabídka tvarů
20. Celá obrazovka
21. OK

Vyšití nášivky

V prvním barevném bloku se na základní látku našijí obrysy rovným stehem, aby se ukázalo, kde bude našita nášivka.

Přes obrysový steh na základní látku umístěte látku s nášivkou. Ujistěte se, že látka s nášivkou zakrývá obrys.

Druhý barevný blok se prošije dalším rovným stehem, aby se látka s nášivkou připevnila k základní látce.

Odstřihněte přebytečnou látku nášivky co nejblíže k linii šití.

Stehy ve třetím barevném bloku zakryjí nezpracované okraje nášivky.

Načíst steh pro automatické vyplnění

Pokud vyberete automatické vyplňování, vyplní se tvar takovým počtem stehů, aby vyplnil celý tvar. Pokud si vyberete dekorativní steh nebo miniaturní vzor, musíte nastavit počet stehů/vzorů, které chcete přidat.

Poznámka: Při vytváření nášivky pomocí ozdobného stehu/miniaturního vzoru můžete upravovat každý steh/vzor samostatně.



Polohování v části Vytvořit tvar/ Vytvořit nášivku

Klepnutím na ikonu polohování provedete úpravy tvaru.



Rozmístění

Máte několik možností, jak rozmístit vzory podél linie tvaru: rovnoměrně, zarovnat vlevo, vystředit nebo zarovnat vpravo. Ve výchozím nastavení je vybrána možnost rovnoměrného rozmístění, která umístí vzory rovnoměrně podél linie tvaru se stejnou vzdáleností mezi všemi vzory. Pokud zvolíte možnost zarovnání vlevo, začnou se vzory načítat zleva. Zarovnáním na střed se vzory vycentrují na linii tvaru. Pokud zvolíte možnost zarovnání vpravo, začnou se vzory načítat zprava. Vzdálenost mezi jednotlivými vzory lze zvětšit nebo zmenšit pomocí ovládacích prvků pro rozestupy, kromě případů, kdy je vybrána možnost rovnoměrných rozestupů.



*Rovnoměrné rozestupy/ zarovnání na střed/ zarovnání vlevo/
zarovnání vpravo.*

Poloha linie

Své vzory můžete umístit vodorovně vzhledem k linii tvaru: nad, na střed nebo pod.



Uprostřed/ pod/ nad

Otáčení linie


Existuje několik možností, jak budou vzory otočeny na linii tvaru: žádné otočení, otočení o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček, otočení o 180 stupňů nebo otočení o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček.



*Žádné otáčení/ 90 stupňů po směru hodinových ručiček/180 stupňů/
90 stupňů proti směru hodinových ručiček*

Úhel

Můžete vybrat úhel vašich vzorů. Zarovnejte všechny vzory v pevném, svislém natočení na linii tvaru nebo zachovejte aktuální úhel podél linie tvaru.




Sledovat tvar/pevný úhel

Kontrolní body

Kontrolní bod je bod, který ovlivňuje vybraný tvar. Každý tvar je tvořený několika kontrolními body. Tyto body společně určují, jak bude tvar vypadat.

Zvolený kontrolní bod je označený vyplněným čtverečkem. Nezvolený kontrolní bod je označený prázdným čtverečkem. Při úpravě kontrolních bodů se všechny kontrolní body zobrazí. Vybraný tvar lze díky úpravám kontrolních bodů měnit neomezeně.

Poznámka: Možnost měnit vzor pomocí kontrolních bodů je k dispozici pouze pro základní tvary.

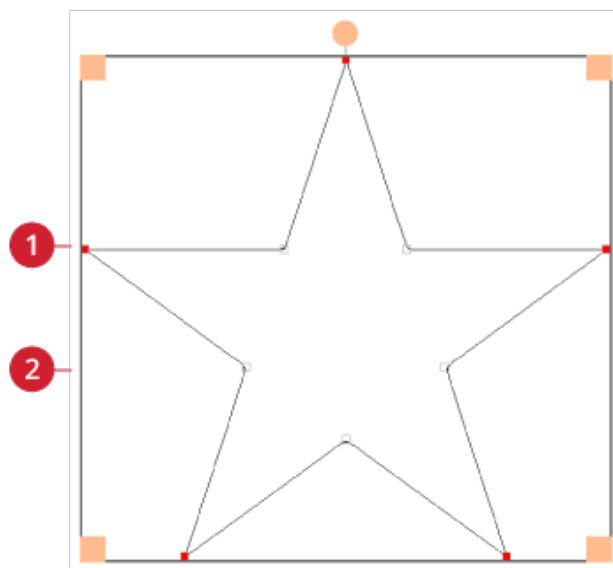

1. Zvolený kontrolní bod je označený vyplněným čtverečkem
2. Nezvolený kontrolní bod je označený prázdným čtverečkem

Pro každý tvar existují předem definované soubory kontrolních bodů. Vyberte všechny nebo jen některé kontrolní body.

Po výběru souboru kontrolních bodů můžete provést úpravy tvaru: přesunout, otočit a změnit měřítko. Provedené úpravy ovlivní pouze vybrané kontrolní body.

Chcete-li zvýšit nebo snížit hladkost vybraných kontrolních bodů, použijte ovládací prvek hladkosti. Čím vyšší číslo, tím blíže bude základní linie k vybraným kontrolním bodům.



Uložení vzoru

Soubor uložíte klepnutím na tlačítko pro uložení. Váš soubor můžete uložit do složky CREATIVATE nebo na USB klíč. Zobrazí se dříve uložené vzory, stehy, sekvence stehů a/nebo písma.

Přečtěte si o uspořádání vašich uložených stehů ve Správci souborů.

Při ukládání aktuálního stavu se všechna nastavení uloží a později můžete pokračovat klepnutím na možnost „pokračovat z uloženého stavu“ na domovské obrazovce.

Poznámka: Najednou lze uložit pouze jeden aktuální stav.



Uložit

Vyskakovací zprávy při úpravě výšivek

Aby bylo vaše šití co nejpohodlnější, stroj s vámi někdy komunikuje pomocí vyskakovacích zpráv. Tyto zprávy mohou obsahovat varování, doporučení, informace nebo výzvu k provedení akce.

Níže jsou uvedeny a vysvětleny některé ze zpráv, které se mohou objevit.

Kombinace výšivek je příliš složitá

Tato vyskakovací zpráva se zobrazí např. z jednoho z následujících důvodů:

- Kombinace vzorů obsahuje příliš mnoho barevných bloků.
- V kombinaci je příliš mnoho vzorů.
- Jeden nebo více vzorů bylo seskupeno a odděleno příliš mnohokrát.
- Kombinace vzorů, kterou se snažíte vytvořit, obsahuje příliš mnoho stehů. Vaše kombinace vzorů může mít maximálně přibližně 500 000 stehů.


Překročen maximální počet stehů

Kombinace vzorů, kterou se snažíte vytvořit, obsahuje příliš mnoho stehů. Vaše kombinace vzorů může mít maximálně přibližně 500 000 stehů.



Vyšívání výšivky

Vyšívání výšivek – Přehled

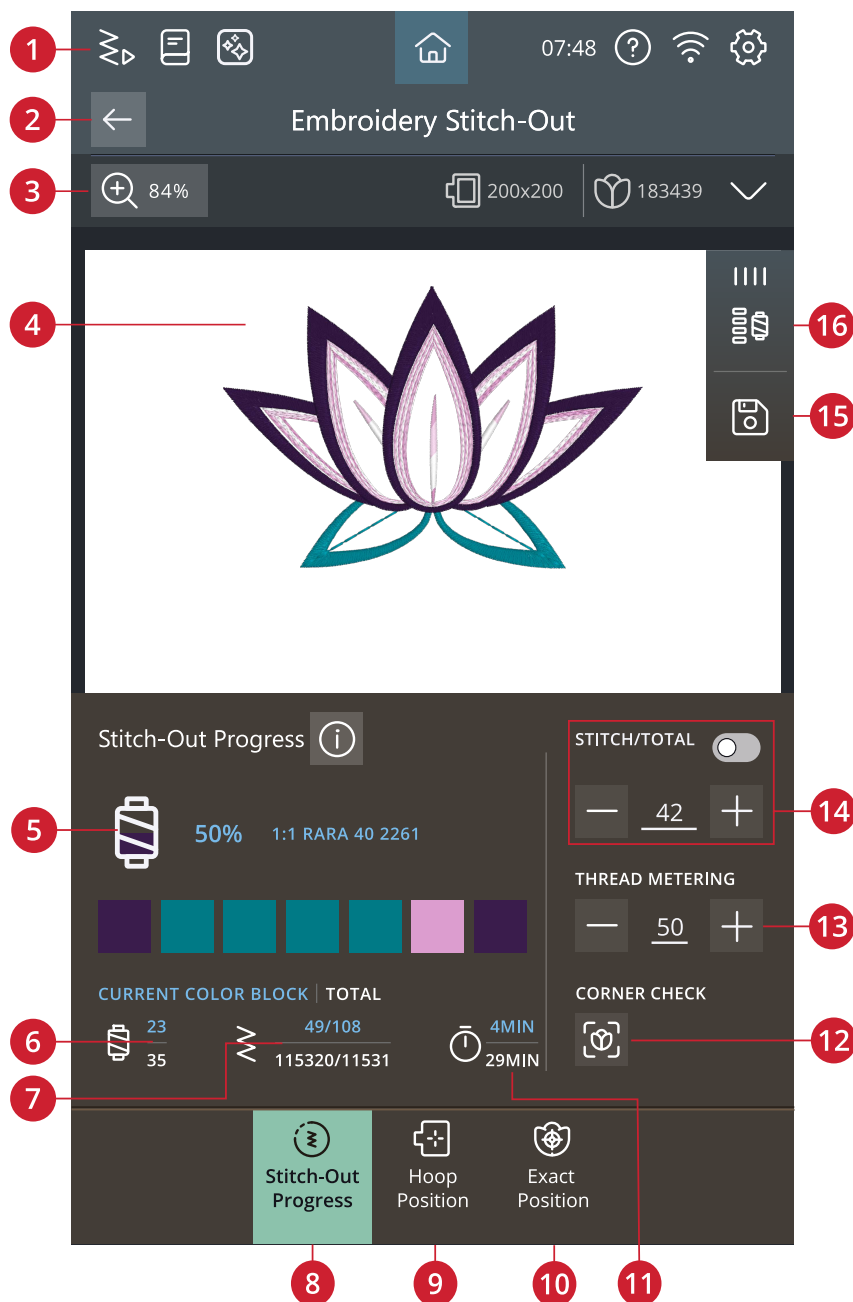

- | | | |
|---|--|--|
| 1. Přejděte do režimu šití | 7. Aktuální počet stehů/celkový počet stehů pro: aktuální barevný blok/kombinaci výšivek | 11. Zbývajících čas vyšívání podle barevného bloku/vzorů |
| 2. Zpět na úpravu výšivek | 8. Průběh vyšívání | 12. Kontrola rohů |
| 3. Možnosti přiblížení | 9. Poloha rámečku | 13. Měření nitě/napnutí nitě |
| 4. Vyšívací plocha | 10. Přesné umístění | 14. Posun steh po stehu/přejít na steh |
| 5. Průběh vyšívání | | 15. Uložit |
| 6. Aktuální počet barevných bloků/celkový počet barevných bloků | | 16. Možnosti barevného bloku |

Kontrola nastavení vyšívání výšivky

Před zahájením vyšívání zkontrolujte nastavení vyšívání a zkontrolujte, zda je vše nastaveno podle vašich představ. Tuto obrazovku můžete při dalším vyšívání přeskočit.

Přípevněná stehová deska

Pro dosažení nejlepších výsledků při vyšívání se obecně doporučuje deska pro rovný steh. Vaše kreativní výraz™ 750 zařízení zjistí, která stehová deska je připojena. Pokud zobrazená stehová deska není ta, kterou chcete použít, připojte preferovanou stehovou desku.

Volba rámečku

Zobrazí se aktuálně vybraný rámeček v úpravě výšivky. Pokud chcete změnit rámeček, vraťte se do nabídky úprav výšivky a změňte rámeček v Možnostech rámečku.

Vybraný typ patky


Zvolte typ vyšívací patky, kterou budete pro vyšívání používat. Patka s dynamickou pružinou 6D a Technologie ActivStitch™ jsou doporučeny pro nejlepší výsledky vyšívání.

Možnosti stehování

Výběrem možnosti stehování přidáte stehovací steh, který látku připevní ke stabilizátoru. Můžete si vybrat buď stehování kolem vzoru nebo stehování kolem rámečku nebo obojí. Stehování lze také aktivovat v seznamu barevných bloků. Přečtěte si o možnostech stehování.

Možnosti odštížení nitě

Zde se zobrazí veškerá nastavení možností odštížení nitě provedená v nastavení vyšívání a můžete zde také změnit možnosti odštížení nitě.

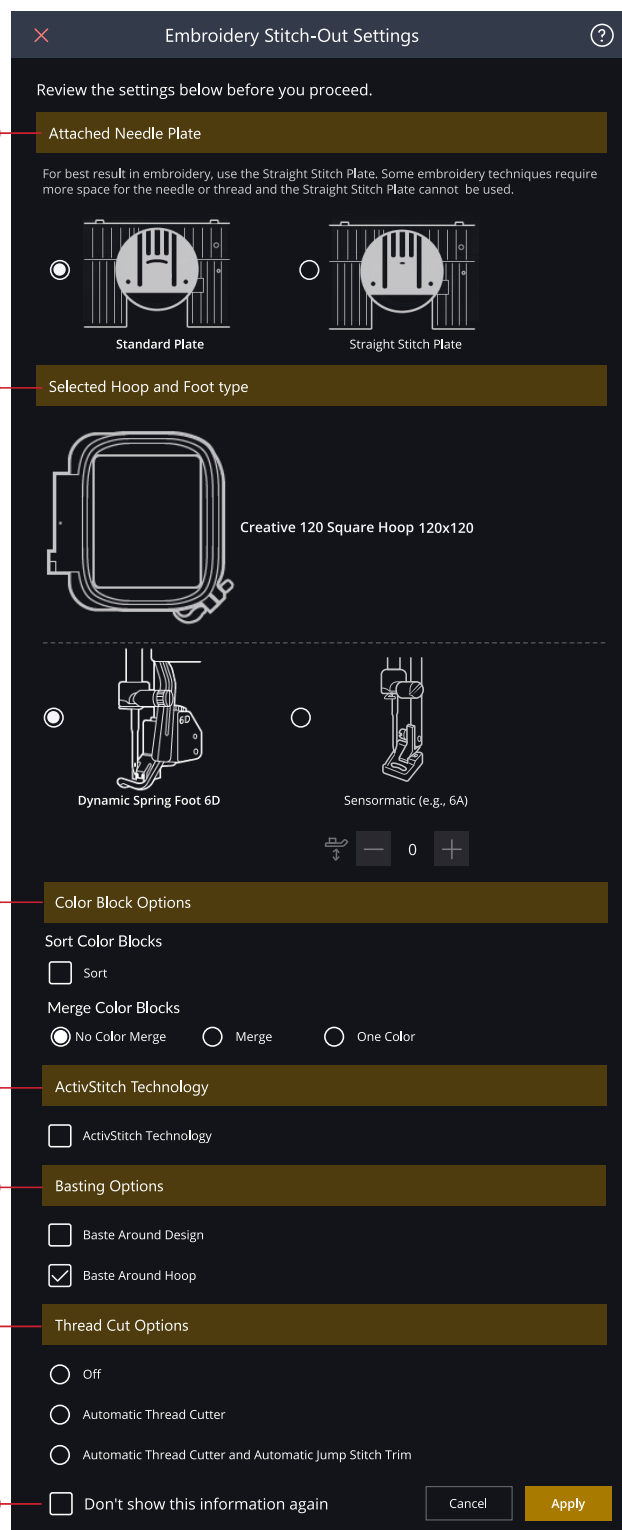

1. Přípevněná stehová deska
2. Vybraný typ rámečku a patky
3. Možnosti barev
4. Technologie ActivStitch™
5. Možnosti stehování
6. Možnosti odštížení nitě
7. Tyto informace již znovu nezobrazovat

Vypnutí nastavení vyšívání

Zaškrtnutím políčka „Tyto informace již znovu nezobrazovat“ přejdete přímo k vyšívání, aniž byste museli kontrolovat nastavení vyšívání.

Tuto funkci lze znovu aktivovat v nastavení zařízení.

Technologie ActivStitch™

Je-li vybrána funkce Technologie ActivStitch™, váš stroj automaticky vybere nejlepší způsob, jak ovládat horní nit, a to měřením nitě nebo napnutím nitě na základě vámi vybraného stehu a nastavení. Funkce měření nitě automaticky a nepřetržitě měří tloušťku látky a odměřuje správnou délku nitě pro zvolený steh. Při použití funkce napínání nitě udržují napínací disky správné napnutí horní nitě.

Pro vyšívání se doporučuje nastavení měření nitě, s výjimkou použití určitého volitelného příslušenství nebo speciálních technik, které mohou vyžadovat použití napnutí nitě pro dosažení nejlepších výsledků.

Možnosti barev

Přednastavte si výšivku s jednou ze tří možností barev: řazení barevných bloků, sloučení barevných bloků nebo jedna barva. Tyto možnosti můžete také nastavit v seznamu barevných bloků. Přečtěte si více o řazení barevných bloků, sloučení barevných bloků nebo jedné barvě.

Poznámka: V případě potřeby můžete nastavit řazení barevných bloků i slučování barevných bloků dohromady.

Možnosti otočného rámečku – boční řazení

Tato možnost se zobrazí pouze v případě, že je v úpravě výšivky vybrán **kreativní rámeček™** Grand Dream Hoop 360x350. Pokud chcete vyšívat všechny vzory na jedné straně rámečku, vyberte před otočením rámečku možnost bočního řazení.

Seznam barevných bloků

Všechny barvy v načteném vzoru nebo vzorech jsou uvedeny v pořadí, v jakém budou vyšívány. U každé uvedené barvy je uvedeno číslo vzoru a pořadí barevného bloku. Zobrazen je také výrobce nitě, gramáž nitě a číslo barvy nitě. Velikost každého barevného bloku udává, kolik stehů barevný blok obsahuje.

Přejetím prstem v seznamu barevných bloků zobrazíte všechny barevné bloky. Chcete-li přejít na jiný barevný blok, klepněte na něj v seznamu barevných bloků.

Možnosti stehování

Pomocí stehování můžete látku připevnit ke stabilizátoru v rámečku. Je užitečné zejména tehdy, když látku, která má být vyšívána, nelze upevnit do rámečku. Stehování poskytuje strečovým tkaninám oporu.

Možnosti stehování se nastavují v okně nastavení vyšívání před vstupem do vyšívání výšivek. V seznamu barevných bloků můžete také vybrat možnost stehování.

Výběrem možnosti stehování kolem vzoru přidáte kolem vzoru stahovací steh, který obkreslí oblast, kde bude vzor umístěn na látce.

Výběrem možnosti stehování kolem rámečku přidáte kolem vnitřního okraje rámečku stahovací steh.

Můžete zvolit obě možnosti stehování a přidat tak dodatečnou oporu pro určité látky a techniky.

Poznámka: Po aktivaci se v seznamu barevných bloků zobrazí pouze barevné bloky pro stehování. Po dokončení stehování se v seznamu barevných bloků znovu zobrazí barevné bloky vašeho vzoru.

Režim Ghost

Klepněte na režim Ghost a ve vyšívací ploše bude viditelný pouze barevný blok, který je právě vyšíván. Všechny ostatní barevné bloky budou šedé.

Režim Ghost může být užitečný, pokud vzor obsahuje barevné bloky v různých odstínech stejné barvy, zejména pokud jsou blízko sebe nebo se překrývají.

Seznam barevných bloků


Řazení barevných bloků inteligentně seřadí všechny barevné bloky tak, aby bloky se stejnou barvou následovaly v seznamu barevných bloků za sebou.

Poznámka: Před zahájením vyšívání je třeba zvolit řazení barevných bloků. Jakmile začnete vyšívat, možnost řazení barevných bloků se vypne.

Sloučení barevných bloků

Výběrem možnosti sloučení barevných bloků odstraníte zarážky mezi stejnými barevnými bloky.

Poznámka: Vzhled seznamu barevných bloků zůstane stejný.

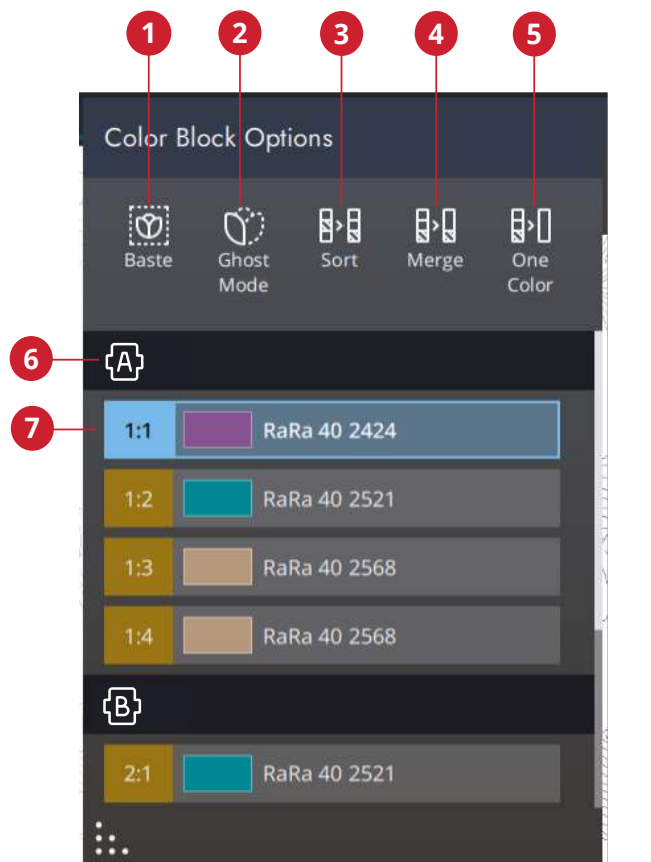

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1. Možnosti stehování | 5. Jedna barva |
| 2. Režim Ghost | 6. Otočný rámeček |
| 3. Seznam barevných bloků | 7. Seznam barevných bloků |
| 4. Sloučení barevných bloků | |

Jedna barva

Vyberte pro aktivaci jednobarevné výšivky. Všechny vzory jsou zobrazeny v šedé barvě a stroj se nezastaví kvůli změně barevného bloku. Chcete-li vypnout jednobarevnou výšivku, zrušte v nastavení vyšívání výběr možnosti jedné barvy.

Poznámka: Pokud je v nastavení vybrána funkce automatického odstřihovače nitě a automatického odstřihu skokových stehů, budou skokové stehy odstřiženy i mezi barevnými bloky.

Průběh vyšívání

Zde najdete informace o průběhu vyšívání, například zbývajícím času vyšívání a aktuální barevný blok.

Při vyšívání ukazuje kurzor na obrazovce aktuální polohu jehly.

Pomocí ovládání steh po stehu můžete přejít na konkrétní steh v rámci barevného bloku.

Zbývajícím času vyšívání

Odhad zbývajícím času vyšívání je uveden pro každý barevný blok i pro celý vzor. Pokud je aktivována jedna barva, zobrazí se odhadovaný zbývajícím času vyšívání pro celou kombinaci výšivek.

Celkový počet stehů v kombinaci výšivek

Zobrazí se aktuální pozice stehu v kombinaci výšivek a celkový počet stehů ve vzoru nebo kombinaci.

Posun steh po stehu / přejít na steh

Dotykem tlačítka - se vrátíte zpět a stiskem tlačítka + se posunete vpřed steh po stehu. Pokud se horní nit přetrhne nebo dojde, vraťte se o několik stehů zpět, abyste zajistili, že je nit dostatečně upevněná. Pro rychlejší procházení stehů se dotkněte a podržte. Kurzor na obrazovce bude sledovat stehy ve vyšívací ploše.

Chcete-li přejít na konkrétní steh v rámci barevného bloku, dotkněte se ikony posunu steh po stehu. Otevře se klávesnice, na které můžete zadat číslo stehu. Pokud je zadané číslo příliš velké, stroj přejde na poslední steh v aktuálním barevném bloku.

Kontrola rohů

Pomocí kontroly rohů můžete sledovat čtyři rohy vzoru. Díky tomu bude snazší vidět konečné umístění vzoru na látce.

Každým dotykem posunete rámeček do čtyř různých poloh a poté se vrátíte zpět do aktuální polohy stehu.

Technologie ActivStitch™

Ovládací prvek viditelný při vyšívání výšivky se změní v závislosti na tom, zda je Technologie ActivStitch™ v nastavení výšivky aktivní nebo ne. Použijte ovládací prvky pro nastavení vyváženosti mezi horní nití a spodní nití, např. při vyšívání za použití speciálních nití. Přečtěte si více o Technologie ActivStitch™ v nastavení vyšívání.

Možnosti přiblížení


Možnosti přiblížení jsou k dispozici na sekundární horní liště. U funkce přiblížení všeho budou zobrazeny všechny vzory v kombinaci výšivek. Přiblížení k rámečku přiblíží zobrazení celého rámečku na obrazovce.

Poloha rámečku

Pomocí možnosti polohy rámečku můžete vyšívací rámeček přesunout do různých poloh.

Aktuální poloha stehu

Pokud se chcete vrátit na aktuální pozici stehu a pokračovat ve vyšívání po změně polohy rámečku, dotkněte se aktuální pozice stehu. Můžete také jednou stisknout tlačítko start/stop na přední straně stroje, abyste se vrátili do aktuální pozice stehu a zahájili vyšívání.

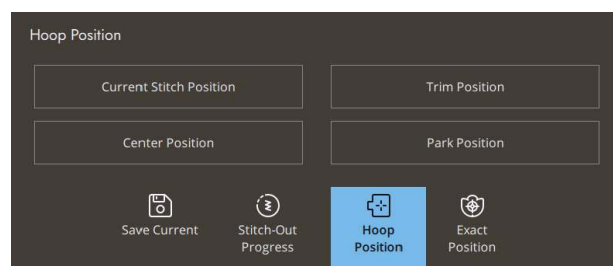

Parkovací poloha

Když dokončíte výšivku, sejměte rámeček a zvolte parkovací polohu. Vyšívací rameno bude umístěno v poloze, která umožní snadné skladování. Pokud potřebujete mít volný šicí prostor a vyšívací rameno nepřekáží, použijte parkovací polohu.

Poloha pro odstřih

Poloha pro odstřih posune rámeček směrem k vám, což usnadní odstřihávání nití a látky pro speciální techniky.

Středová poloha

Pokud potřebujete vyjmout rámeček, např. při výměně cívky, dotkněte se středové polohy. Zobrazí se také středová poloha rámečku.

Přesné umístění

Pomocí přesné polohy umístíte vzor na přesné místo na látce bez nutnosti opětovného rámečkování.

Může být také užitečná, když chcete vyšít vzor, který přesně odpovídá určitému místu na projektu nebo vedle dříve vyšívaného vzoru.

Možnosti přiblížení

K přiblížení vašich vzorů použijte různé možnosti přiblížení. Můžete také použít ovladač přiblížení. Při použití přiblížení ke kurzoru dojde k maximalizaci přiblížení a posunutí vyšívací plochy tak, aby pozice kurzoru byla ve středu obrazovky.

Nastavení bodu kurzoru

Přesuňte bod kurzoru do některého z vybraných rohů nebo do středu vzoru. Nastavený bod kurzoru lze použít k obkreslení pole vzoru dotykem každé ze čtyř rohových ikon. Střed vzoru najdete dotykem ikony středu nastaveného bodu kurzoru.

Cvičení pro určení přesné polohy

Postupujte podle pokynů na obrazovce.


1. Vyberte uzamykací bod na obrazovce

Přesuňte kurzor prstem na bod ve vzoru na obrazovce, který chcete přiřadit k bodu na vaší látce/předtím ušitým vzoru. Proveďte jemné doladění pomocí ovládacích prvků jemného doladění. Pokud chcete umístit uzamykací bod do rohu nebo do středu vzoru, dotykem tlačítka přiblížení ke kurzoru maximalizujte přiblížení a posuňte vyšívací plochu pro přesné umístění kurzoru.

2. Přesuňte uzamčený bod na látce

Kurzor se uzamkne ke vzoru. Změní barvu s kroužkem kolem středu uzamykacího bodu. Dotykem a pohybem prstu na obrazovce umístíte vzor přesně tam, kde ho chcete mít na látce nebo na dříve vyšitém vzoru. Pro jemné doladění použijte ovládací prvky jemného doladění. Sledujte rámeček, dokud se jehla nenachází přesně tam, kde chcete, aby byla na látce nebo na dříve vyšitém vzoru. Uzamykací bod na látce znázorňuje polohu jehly ve vzoru.

Poznámka: Pokud potřebujete nastavit také úhel vzoru, pokračujte krokem 3.

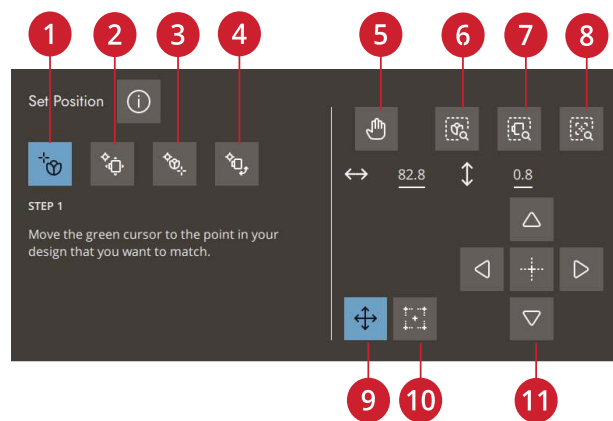

1. Vybrat uzamykací bod na obrazovce
2. Nastavení odpovídajícího bodu na obrazovce
3. Otočení vzoru na látce
4. Přesun uzamčeného bodu na látce
5. Posunout
6. Přiblížit vše
7. Přiblížení k rámečku
8. Přiblížení ke kurzoru
9. Přesun
10. Nastavení bodu kurzoru
11. Ovládací prvky jemného doladění



Přiblížit vše/Přiblížit k rámečku/Přiblížit ke kurzoru

3. Nastavte odpovídající bod na obrazovce

Zvolte další odpovídající bod ve vzoru, který bude odpovídat druhé poloze na látce nebo dříve vyšitém vzoru. Dotkněte se kurzoru na obrazovce a přesuňte jej na místo, kde chcete, aby se ve vzoru nacházel odpovídající bod. Jemné doladění pomocí ovládacích prvků jemného doladění. Pomocí přiblížení ke kurzoru můžete maximalizovat přiblížení a posunout vyšívací plochu pro přesné určení polohy kurzoru.

4. Otočení vzoru na látce

Otáčení je zvoleno automaticky. Dotykem a pohybem prstu na obrazovce nebo pomocí ovládacích prvků jemného doladění otáčejte vzorem, dokud se jehla nedostane přesně tam, kde chcete, aby byla na látce nebo na dříve vyšitém vzoru.

Uložit aktuální stav/obnovit aktuální stav

Pokud chcete vyšívání přerušit a uložit aktuální pozici, stisknutím tlačítka start/stop vyšívání zastavíte. Poté klepněte na ikonu uložení. Zde máte možnost uložit aktuální stav. Nyní můžete váš šicí stroj vypnout.

Při uložení aktuálního stavu se uloží všechny úpravy a ve vyšívání můžete pokračovat později dotykem tlačítka „pokračovat z uloženého stavu“ na domovské obrazovce.

Poznámka: V jednom okamžiku můžete mít pouze jeden aktuální stav.

Automatické uložení

Při vyšívání stroj průběžně a automaticky ukládá probíhající práci, včetně aktuálního stehu, aktuální výšivky, aktuální pozice stehu a nastavení. Pokud dojde k výpadku proudu v době, kdy jste ve vyšívacím režimu, zobrazí se po restartování stroje vyskakovací okno. Ve vyskakovacím okně se můžete vrátit k vyšívání a vyvolat vzor připravený k vyšívání. Vyšívání začne přibližně ze stejné pozice, ze které bylo přerušeno.

Poznámka: Před začátkem vyšívání se vraťte o několik stehů zpět pomocí ovládání posunu steh po stehu, abyste se ujistili, že nitě budou upevněny.

Vyskakovací zprávy při vyšívání výšivky

Aby bylo vaše šití co nejpohodlnější, stroj s vámi někdy komunikuje pomocí vyskakovacích zpráv. Tyto zprávy mohou obsahovat varování, doporučení, informace nebo výzvu k provedení akce.

Níže jsou uvedeny a vysvětleny některé ze zpráv, které se mohou objevit.

Vyšívací rameno je třeba zkalibrovat

Když je vyšívací jednotka připojena, zobrazí se vyskakovací zpráva, která vás informuje, abyste vysunuli rámeček a uvolnili prostor stroje pro kalibraci vyšívacího ramene. Budete také upozorněni, abyste odpojili IDT™ Systém a nasadili vhodnou vyšívací patku.



Je velmi důležité vyjmout rámeček, jinak by mohlo dojít k poškození rámečku nebo vyšívací jednotky při kalibraci.

Dochází spodní nit

Když dochází spodní nit, zobrazí se vyskakovací zpráva, která vás předem upozorní, že bude brzy nutné cívku vyměnit. Máte tak možnost naplánovat si, kdy budete chtít cívku spodní nitě vyměnit.

Je možné vyšívat, dokud se nit zcela nespotřebuje. Aniž byste zavírali vyskakovací okno, stiskněte tlačítko Start/Stop na přední straně stroje nebo na nožním ovladači a pokračujte ve vyšívání.

Klepnutím na tlačítko zrušení zůstanete na aktuální pozici stehu.

Klepnutím na tlačítko OK přesuňte rámeček do středové polohy. Otevře se vyskakovací okno pozice rámečku. Vyměňte prázdnou cívku spodní nitě za plnou. Dotkněte se aktuální pozice ve vyskakovacím okně a stáhněte přebytečnou délku horní nitě. Chcete-li pokračovat ve vyšívání, stiskněte tlačítko start/stop.

Odstříhnutí a odstranění konce nitě

Po výměně nitě stroj ušije několik stehů a poté se zastaví, abyste mohli odstříhnout konec nitě.

Poznámka: Pokud je v nastavení vyšívání vybrána funkce odstřihovače nitě nitě a automatického odstřihu skokového stehu, nit se odstříhne automaticky a nezobrazí se žádné vyskakovací okno s odstřiženým koncem nitě. Jednoduše odstraňte odstřižený konec nitě.

Připojení rámečku

Pokud se rámeček připojený ke stroji neshoduje s rámečkem vybraným a zobrazeným na obrazovce, stroj nebude vyšívat. Musíte změnit rámeček na ten, který je zobrazen na obrazovce, nebo se vrátit do úpravy výšivky a vybrat rámeček tak, aby odpovídal přiloženému rámečku.

Rámeček musí být správně vložen, aby jej stroj rozpoznal. Zasuňte konektor vyšívacího rámečku do přípojky pro rámeček zepředu směrem dozadu, dokud nezapadne na místo.

Výměna jehly (volitelné příslušenství)

Stříhové vzory a vzory pro plstění vyžadují speciální volitelné příslušenství jehly.

Když se stroj zastaví a zobrazí se tato vyskakovací zpráva, vložte příslušnou volitelnou jehlu. Klepněte na OK a stiskněte tlačítko start/stop pro pokračování v šití.

Stříhové vzory jsou ve vzorníku kreativní výraz™ 750 označeny symbolem stříhové jehly a vzory pro plstění symbolem plstící jehly.

Poznámka: Stříhové vzory lze vyšívat i bez použití stříhových jehel. Stříhovou plochu pak bude nutné vystříhnout ručně a barevný blok pro stříhovou jehlu v seznamu barevných bloků by měl být vynechán.

Kontrola horní nitě

Stroj se automaticky zastaví, pokud horní nit dojde nebo se přetrhne. Znovu navlékněte horní nit od začátku, zavřete vyskakovací okno a poté se vraťte o několik stehů zpět pomocí ovládání posunu steh po stehu, abyste se ujistili, že nit bude upevněna. Znovu spusťte vyšívání.

Výměna nitě

Když nastane čas na výměnu horní nitě, stroj se zastaví. Vyměňte cívku nitě a stroj znovu navlékněte. Doporučené číslo barvy nitě se zobrazí ve vyskakovacím okně.

Vaše výšivka je hotová

Vyskakovací zpráva a zvuk vás informují o dokončení výšivky. Po zavření vyskakovacího okna zůstane vzor načtený ve výšivce a můžete znovu vyšít stejnou výšivku včetně všech provedených změn.


Pozor!

Pokud se stroj zastaví a na obrazovce se objeví tato vyskakovací zpráva, nemůžete pokračovat ve vyšívání. Chvilí počkejte a až budete moci, klepněte na OK. Zkontrolujte velikost a stav jehly a zkontrolujte, zda je stroj správně navlečen.

Automatické chytré ukládání

Pokud došlo k výpadku napájení, zobrazí se při restartování zařízení tato vyskakovací zpráva. Klepnutím na tlačítko OK ve vyskakovacím okně se vrátíte k vyšívání. Tím se načte vzor připravený k šití přibližně ze stejné pozice, v jaké byl přerušen.

Tip! Před začátkem vyšívání se vraťte o několik stehů zpět pomocí posunu steh po stehu, abyste se ujistili, že jsou nitě upevněny.

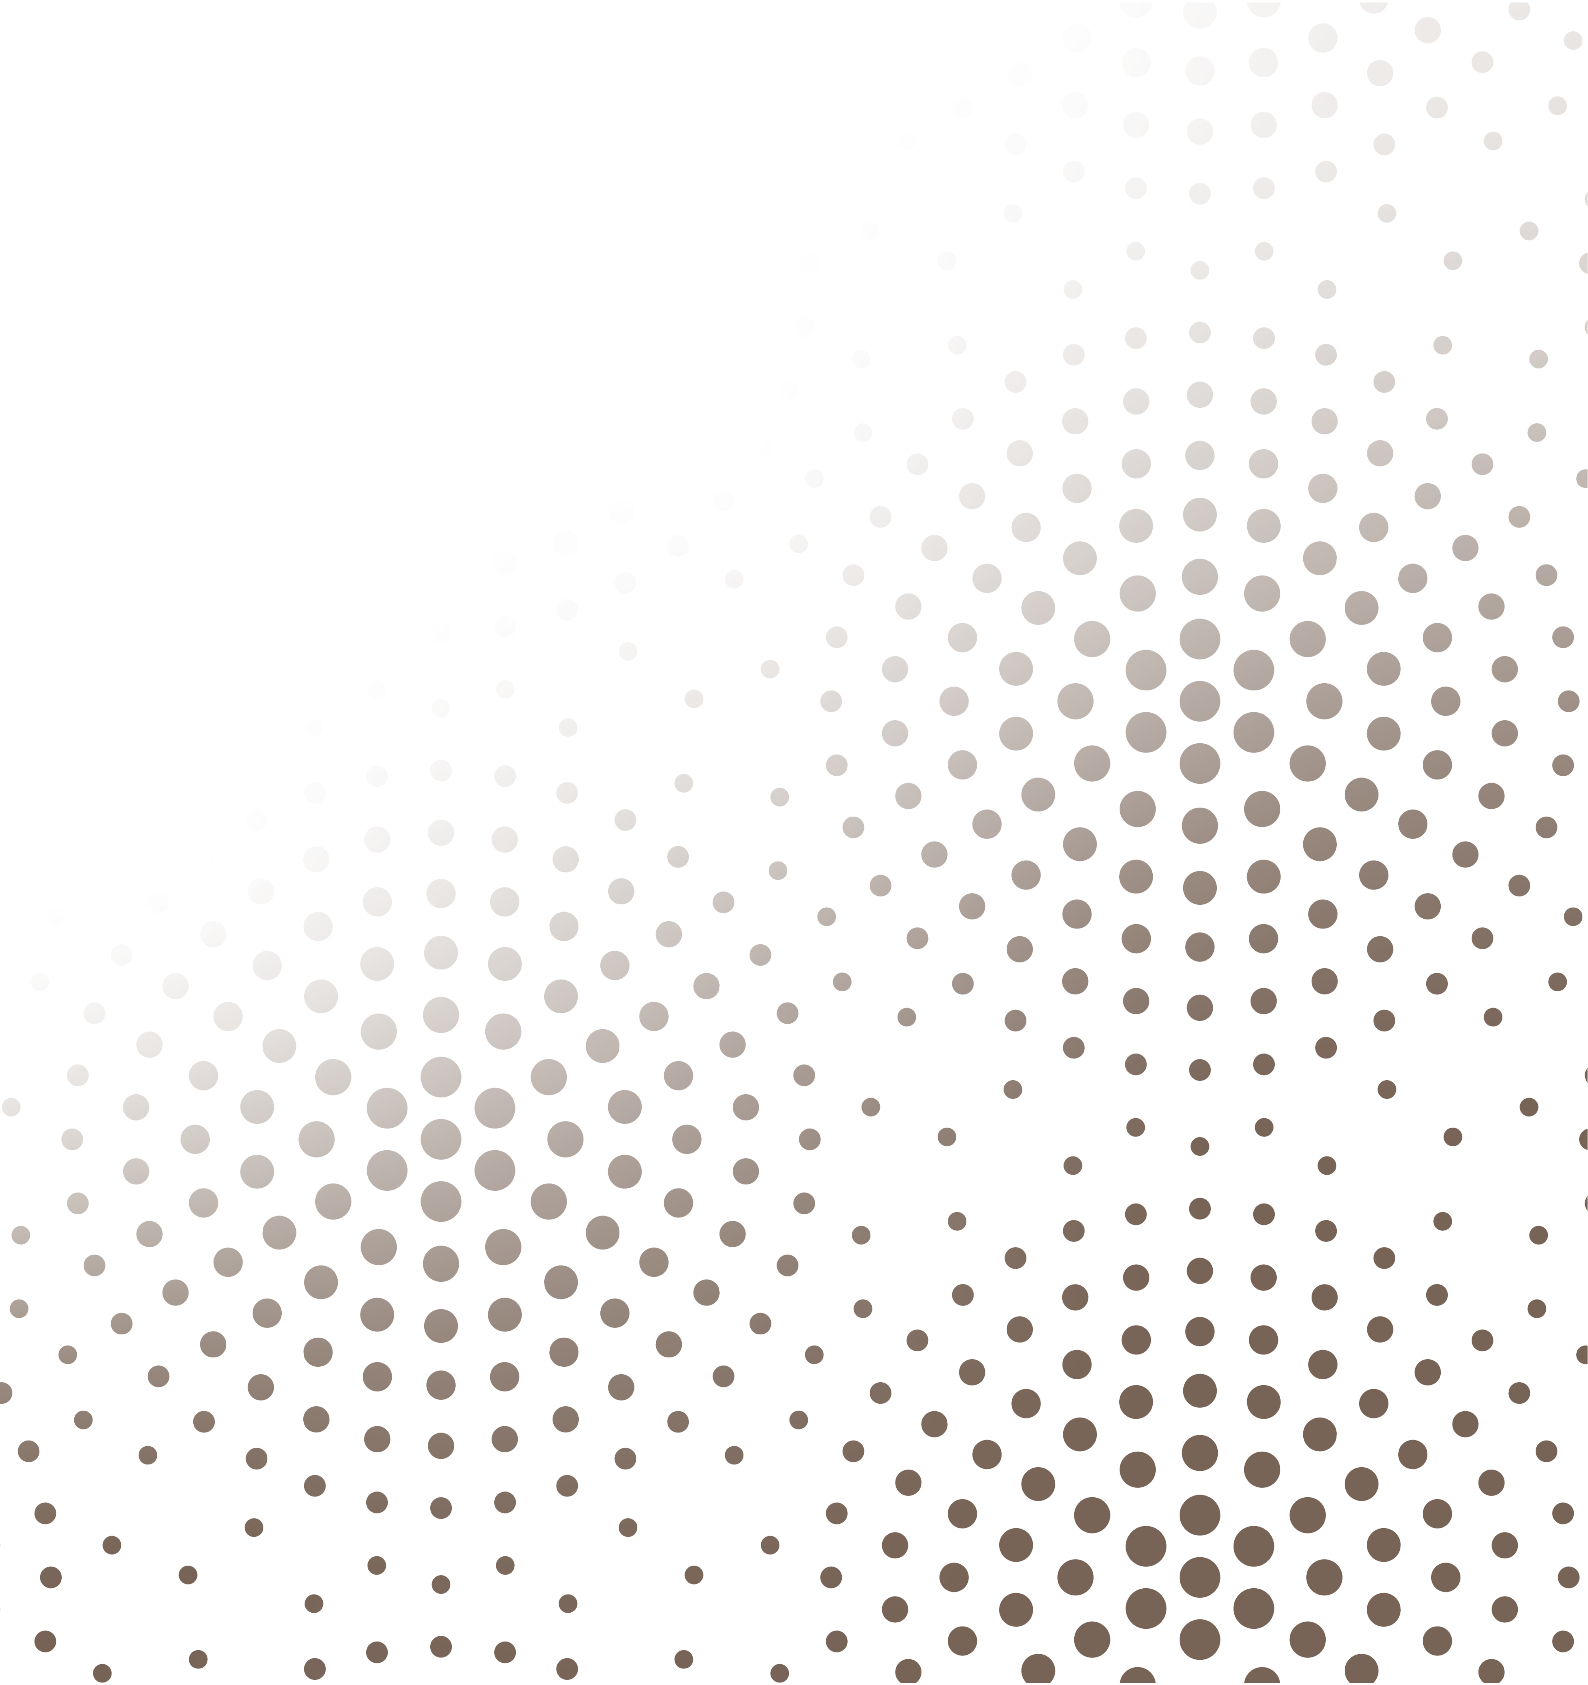


Sekvence

Sekvence – Přehled

V sekvenci můžete vytvořit a upravit sekvenci stehů. Kombinujte různé 9mm stehy, stehy s bočním pohybem a písma stehů. Stehy vytvořené ve funkci Stitch Creator™ lze také vkládat do sekvence. Můžete vytvořit stehové sekvence až do délky cca 500 mm. V oblasti informací můžete zjistit, jak dlouhá je vaše aktuální sekvence.



Klepnutím otevřete sekvenci

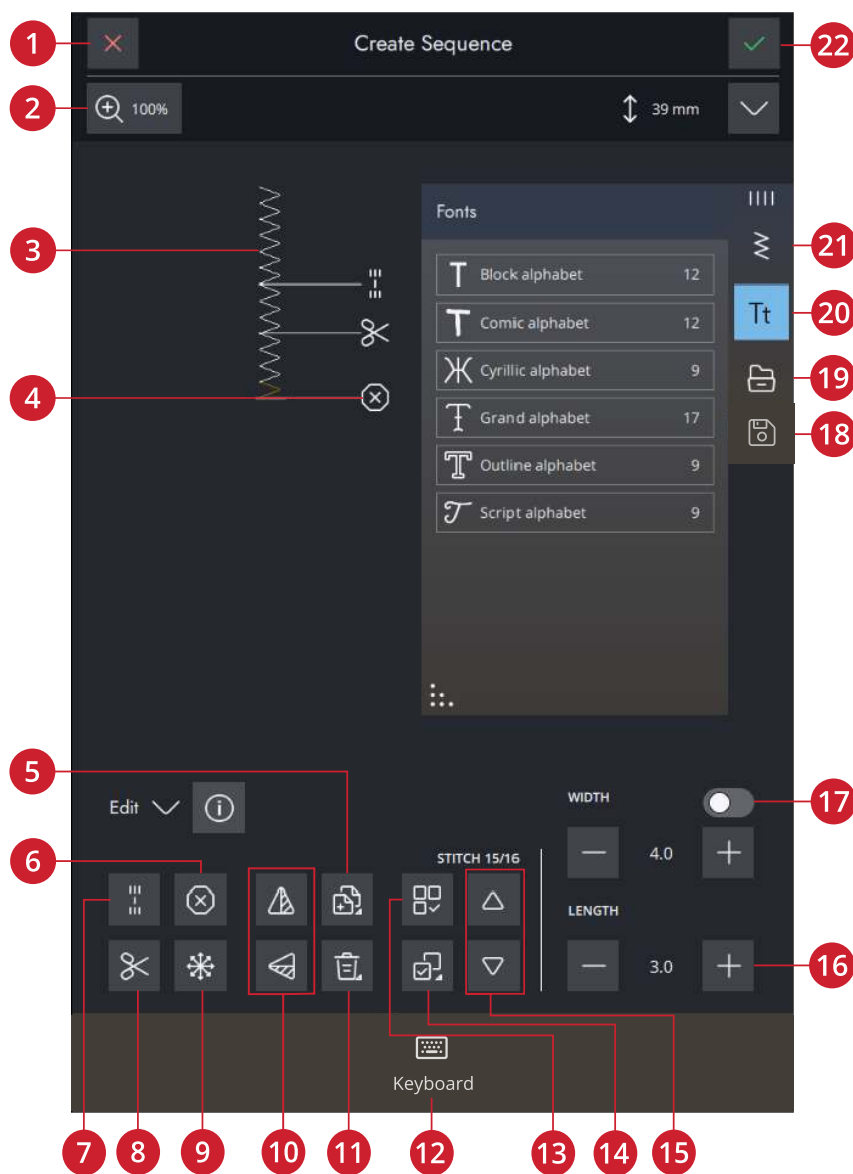

- | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|
| 1. Zrušení | 9. Směrové stehy | 16. Délka stehu/hustota stehu |
| 2. Možnosti přiblížení | 10. Zrcadlový steh stranově
obrácený/podélný | 17. Šířka stehu/polohování stehu |
| 3. Sekvence ve skutečné velikosti | 11. Vymazat | 18. Uložit |
| 4. Vložené příkazy | 12. Klávesnice | 19. Správce souborů |
| 5. Zdvojit | 13. Vybrat vše | 20. Nabídka písem |
| 6. Příkaz k zastavení | 14. Vícenásobný výběr | 21. Nabídka stehů |
| 7. Příkaz k zapoštění | 15. Krok mezi stehy | 22. OK |
| 8. Příkaz k odstřihnutí nitě | | |

Začínáme se sekvencí

Chcete-li začít vytvářet sekvenci, vyberte požadovaný steh a/nebo písmeno a přidejte je do sekvence. Aktivní pozice je označena kurzorem a vybraný steh nebo písmeno je zvýrazněno. Upravovat lze pouze vybraný steh/vybrané stehy. Vložené stehy budou umístěny na pozici kurzoru.

Klepnutím na tlačítko vícenásobného výběru stehů vyberete několik stehů v sekvenci. Klepnutím na tlačítko výběru všeho vyberete všechny stehy.

Posouvejte kurzor v sekvenci pomocí šipek. Mezi šipkami je zobrazen počet vybraných stehů a celkový počet stehů v sekvenci. Při šití sekvence je možné začít šít kdekoli v sekvenci. Pomocí šipek můžete postupně procházet sekvencí.

Poznámka: Knoflíkové dírky a čtyřsměrné stehy nelze naprogramovat.


Směrové stehy

Do sekvence můžete vložit stehy, které jsou orientovány do různých směrů. Tyto stehy umožňují pohybovat stehy v různých směrech a můžete vytvářet nové tvary a širší velkoplošné okraje.

Směrové stehy jsou rovné stehy o délce cca 1 mm a dají se použít v 16 různých směrech.

Dotkněte se zamýšleného úhlu a jeden steh bude vložen do sekvence na pozici kurzoru.

Směrový steh lze odstranit, zdvojit nebo zrcadlit, aniž byste zavřeli vyskakovací okno pro směrové stehy.

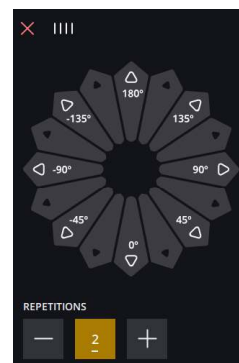

Úpravy a přizpůsobení sekvence

Úprava nastavení stehů

Můžete upravit délku a šířku stehu nebo změnit hustotu či polohu vybraného stehu. Úpravy fungují stejně jako v režimu šití.

Zdvojit

Pro zdvojení stehu přesuňte kurzor na steh, který chcete zdvojit. Klepněte na ikonu zdvojení a zkopírujte vybraný steh.

Poznámka: Úpravy stehu proveďte ještě před zdvojením a kopírovaný steh bude tyto úpravy již zahrnovat.

Dotykem a podržením se zobrazí vyskakovací okno, kde můžete zadat přesný počet kopií, které chcete vložit.

Vymazat

Pokud chcete odstranit steh nebo písmeno, klepněte na steh nebo přesuňte kurzor na steh nebo písmeno, které chcete odstranit, a klepněte na možnost odstranění.

Dotykem a podržením odstraní celou sekvenci.

Sekvenční příkazy

Do sekvence můžete vložit příkazy pro zapošíť, zastavení a odstřižení nitě. Tyto příkazy budou zahrnuty do sekvence a budou provedeny vždy při šití.

Chcete-li zajistit bezpečné zapošíť, použijte příkaz k zapošíť. Příkazy k zapošíť můžete vložit v sekvenci kamkoliv.

Poznámka: Pokud vytváříte sekvenci v režimu vyšívání, bude na začátek a konec automaticky přidána vazba, která vám umožní vytvořit sekvenci mezi nimi. Příkazy lze vymazat.

Pokud chcete, aby se stroj zastavil, zadejte příkaz k zastavení. To je vhodné například na konci sekvence, pokud ji chcete ušít jen jednou, nebo pokud chcete vytvořit sekvenci v několika řadách.

Pokud chcete, aby stroj provedl zapošíť, odstříhl nitě a zvedl přítlačnou patku, zadejte příkaz k odstřižení nití.

Presuňte kurzor na místo, kam chcete přidat příkaz. Vyberte příkaz a do sekvence se přidá ikona tohoto příkazu. Ikona potvrzuje, že příkaz je vložený, a zároveň ukazuje, na jakém místě sekvence se příkaz provede.

Poznámka: Příkazy se objeví na obrazovce v pořadí, v jakém je naprogramujete.

Uložení sekvence

Soubor uložíte klepnutím na tlačítko pro uložení. Soubor můžete uložit do složky Trezor nebo na USB zařízení. Zobrazí se dříve uložené vzory, stehy, sekvence stehů a/nebo písma.

Naučte se, jak uspořádat vaše uložené soubory ve Správci souborů.



Tlačítko uložení

Ušijte nebo vyšijte svou sekvenci

Chcete-li šít sekvenci stehů, načtete ji do režimu šití klepnutím na tlačítko OK v sekvenci.

Pokud jste otevřeli sekvenci v úpravě výšivek, klepnutím na tlačítko OK se sekvence načte do úpravy výšivek.

Poznámka: Sekvence vytvořená v režimu vyšívání se načte a uloží jako vzor a nelze ji šít jako steh v režimu šití.

Přizpůsobení celé sekvence

Chcete-li přizpůsobit celou sekvenci, přejděte do režimu šití stisknutím tlačítka OK. Úpravy provedené v režimu šití ovlivní celou sekvenci. Přečtěte si o úpravě stehu.

Použití sekvence v režimu šití a úpravy výšivky

V režimu šití lze zahájit šití z kteréhokoli místa v sekvenci. Pomocí šípek můžete procházet sekvencí. V režimu šití můžete upravit celou sekvenci.

Pokud jste v režimu šití a chcete upravit steh v sekvenci, klepněte na „upravit v sekvenci“ a steh se otevře v sekvenci. Provedte úpravy a klepnutím na OK je znovu načtete do režimu šití. Klepnutím na zrušení se vrátíte zpět.

Poznámka: Stisknutím a podržením oblasti stehového pole otevřete chytrou sadu nástrojů pro přístup k úpravám v sekvenci stehů.

V úpravě výšivky můžete provádět změny v sekvenci stejně jako při úpravě vzoru.

Pokud chcete upravit sekvenci načtenou do úpravy výšivky, klepněte na sekvenci a sekvence se zvýrazní. Klepnutím znovu otevřete sekvenci. Provedte úpravy a klepnutím na tlačítko OK je načtete do úpravy vyšívání. Klepnutím na zrušení se vrátíte zpět.

Vyskakovací zprávy v sekvenci

Aby bylo vaše šití co nejpohodlnější, stroj s vámi někdy komunikuje pomocí vyskakovacích zpráv. Tyto zprávy mohou obsahovat varování, doporučení, informace nebo výzvu k provedení akce.

Níže jsou uvedeny a vysvětleny některé ze zpráv, které se mohou objevit.

Steh nelze přidat do sekvence

Některé stehy nelze vložit do sekvence stehů, například knoflíkové dírky a speciální nabídky stehů, jako jsou čtyřsměrné stehy.

Bylo dosaženo maximálního počtu stehů

Steh, který se pokoušíte přidat, způsobí, že sekvence stehů bude příliš dlouhá. Vaše sekvence stehů může být dlouhá až přibližně 500 mm a může obsahovat až 199 stehů a příkazů. Pokud stehová sekvence překročí maximální délku, zobrazí se tato vyskakovací zpráva.



Nastavení

Nastavení šití

Technologie ActivStitch™

Pokud je vybráno Technologie ActivStitch™, stroj automaticky zvolí nejlepší způsob ovládání horní nitě, a to pomocí měření nebo napnutí nitě, na základě zvoleného stehu a nastavení. Funkce měření nitě automaticky a nepřetržitě měří tloušťku látky a odměřuje správnou délku nitě pro zvolený steh. Při použití funkce napínání nitě udržují napínací disky správné napnutí horní nitě.

Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme ponechat toto nastavení vybrané s výjimkou případů, kdy používáte specifické příslušenství nebo speciální techniku, která nepodporuje měření nitě.

Automatický zdvih přítlačné patky

Je-li tato možnost vybrána, stroj automaticky zvedne přítlačnou patku v následujících situacích:

- Při zastavení s jehlou v dolní poloze se přítlačná patka automaticky zvedne do výšky kloubu.
- Po odstrižení nitě se přítlačná patka zvedne do zdvižené polohy.

Pokud je tato volba zrušena, zůstane přítlačná patka spuštěná, i když se stroj zastaví s jehlou v dolní poloze.

Automatický odstřihovač nitě

Pokud je tato možnost zvolena, nitě se automaticky odstřihnou v následujících situacích:

- Při příkazech pro odstřihnutí v stezích a sekvencích.
- Po ušití jednoho stehu, např. monogramu nebo oček.

Pokud není zvolena, neprovede se automatické odstřihnutí nitě.

Poznámka: Zrušte výběr při použití volitelného příslušenství, které je umístěno ve dvou otvorech v stehové desce těsně nad krytem cívky spodní nitě, aby nedošlo k poškození nože automatického odstřihovače nitě pod stehovou deskou.


Možnosti omezení stehu

Nastavte stroj na bezpečnou šířku stehu nebo zvolte velikost dvojité jehly, abyste omezili šířku stehu a polohu stehu. Tím se minimalizuje riziko zlomení jehly při šití s příslušenstvím, které neumožňuje využít celou šířku stehu.

Poloha zastavení jehly

Když je vybrána možnost zdvižení, stroj se zastaví se zdviženou jehlou. Pokud je vybrána možnost spuštění, stroj se zastaví se spuštěnou jehlou.

Toto nastavení lze nastavit také dotykem tlačítka pro zdvižení/spuštění jehly na přední straně stroje.

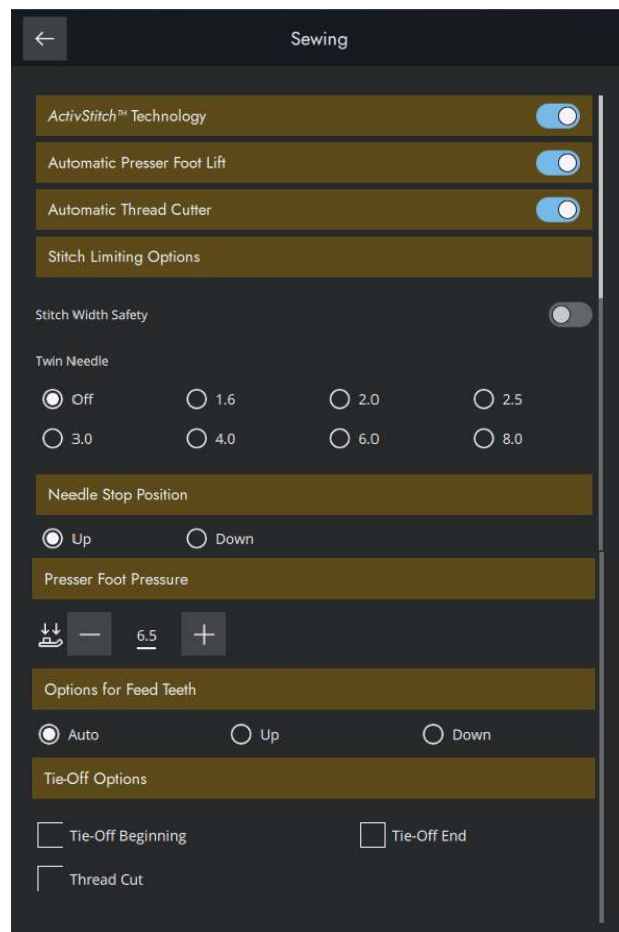

Tlak přitlačné patky

Ve většině případů není potřeba přitlak přitlačné patky upravovat. Speciální techniky šití ale mohou úpravu vyžadovat. Čím vyšší je číslo, tím větší je přitlak na látku.

Možnosti zubů podavače

Pokud je zvolena automatická funkce (doporučeno), stroj automaticky zvedá nebo spouští zuby podavače v závislosti na stehu a dalších zvolených nastaveních. Například při šití knoflíků nebo při šití volným pohybem se zuby podavače spustí.

Zvolte možnost zdvižení a zuby podavače se zvednou pro veškeré šití. Zvolte možnost spuštění a zuby podavače se spustí pro veškeré šití.

Poznámka: Při zvednutí přitlačné patky do polohy přídavného zdvihu stroj vždy automaticky spustí zuby podavače.

Poznámka: Volby zubů podavače se při zahájení nového projektu z Tréninkové centrum nebo při restartu stroje automaticky nastaví na automatické.

Možnosti zapošíť

Tyto možnosti umožňují naprogramovat zapošíť na začátku i na konci stehu. Je také možné naprogramovat odstřižení nitě na konci stehu.

Poznámka: K zapošíť na místě použijte tlačítko pro zapošíť, které se nachází na přední straně stroje.

Nastavení výšivky

Technologie ActivStitch™

Pokud je vybráno Technologie ActivStitch™, stroj automaticky zvolí nejlepší způsob ovládání horní nitě, a to pomocí měření nebo napnutí nitě, na základě zvoleného stehu a nastavení. Funkce měření nitě automaticky a nepřetržitě měří tloušťku látky a odměřuje správnou délku nitě pro zvolený steh. Při použití funkce napínání nitě udržují napínací disky správné napnutí horní nitě.

Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme ponechat toto nastavení vybrané s výjimkou případů, kdy používáte specifické příslušenství nebo speciální techniku, která nepodporuje měření nitě.

Zrušte výběr Technologie ActivStitch™ a přepněte na napnutí nitě. Ovládací prvek pro nastavení měření/napnutí nitě se mění v závislosti na aktivním stehu a na tom, zda je v nastavení vybráno Technologie ActivStitch™.

Typ vyšivací patky

Vyberte buď patku s dynamickou pružinou 6D pro volný pohyb nebo patku pro volný pohyb Sensormatic (např. 6A).

Možnosti dvojité jehly

Pokud je zvolena velikost dvojité jehly, funkce Technologie ActivStitch™ automaticky použije napnutí nitě. Při vyšívání dvojitou jehlou je třeba vyjmout desku pro rovný steh, protože ji nelze použít s dvojitou jehlou. Nastavení dvojité jehly se automaticky nastaví při načtení projektu vyšívání dvojitou jehlou z nabídky projektu.


Poznámka: Při vyšívání dvojitou jehlou je velmi důležité aktivovat nastavení dvojité jehly, aby nedošlo k poškození stroje.

Možnosti odstřížení nitě

Můžete si vybrat ze tří možností odstřížení nitě: žádné odstřížení nitě, automatické odstřížení nitě a kombinace automatického odstřížení nitě a automatického odstříhu skokového stehu.

Výška přítlačné patky pro vyšívání

Při použití patky pro volný pohyb Sensormatic 6A lze nastavit výšku přítlačné patky pro lepší výkon při použití různých hmotností materiálu a/nebo vyšivacích nití.

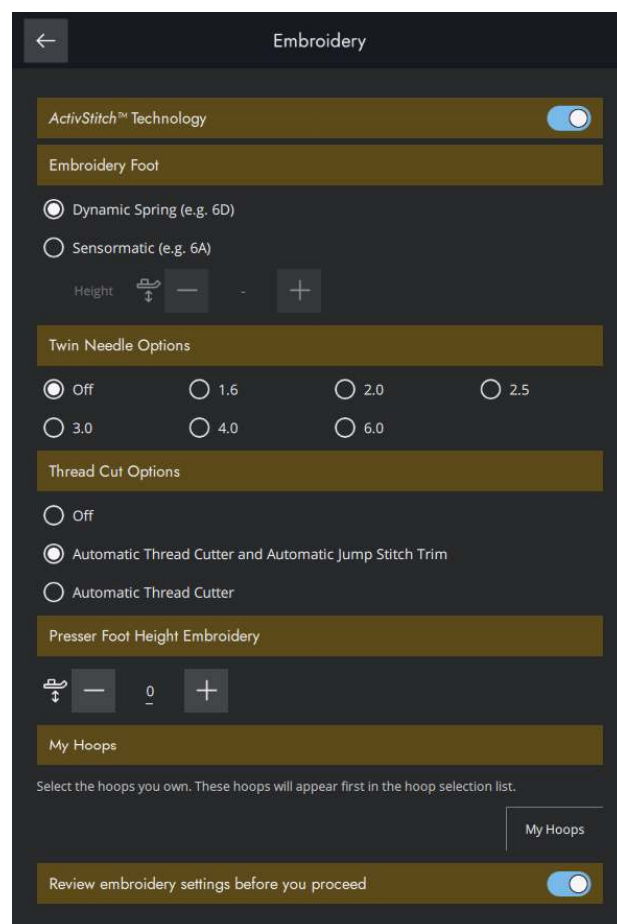

Moje rámečky

Dotykem otevřete seznam dostupných velikostí rámečků. Vybraný rámeček bude výchozím rámečkem při načítání jakéhokoli vzoru do vyšívací oblasti, nezávisle na velikosti vzoru.

Pokud nebyla zvolena výchozí velikost rámečku, stroj vybere nejvhodnější rámeček pro vyšívání.

Kontrola nastavení vyšívání


Pokud nechcete pokaždé před zadáním vyšívacího stehu kontrolovat nastavení vyšívání, můžete tuto možnost zrušit.

Nastavení kamery a laseru

Rozpoznání přítlačné patky

Funkce rozpoznání přítlačné patky využívá kameru a umělou inteligenci (AI) s neuronovou sítí, která provádí předpovědi, takže stroj dokáže rozpoznat, která přítlačná patka je nasazena. Pokud se předpokládá přítlačná patka, která má být nasazena, liší od patky doporučené pro zvolený steh, bude to uvedeno v informační oblasti.

Poznámka: Výkonnost funkce rozpoznání přítlačné patky může být ovlivněna případnými změnami vzhledu přítlačné patky; v důsledku osvětlení místnosti, odrazivosti látky, kolísání polohy, překážek nebo fyzických změn povrchu přítlačné patky.

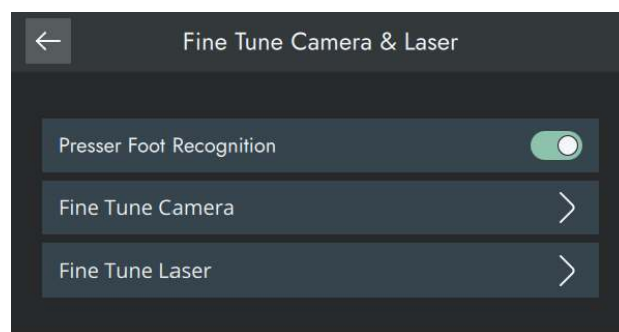

Jemné doladění kamery

Po častém používání, přepravě atd. může být nutné kameru upravit.

Klepnutím na tlačítko jemného doladění spustíte nastavení a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.

Jemné doladění kamery

Středovou polohu můžete jemně doladit pomocí ovládacích prvků – nebo +.

Nastavení zobrazení a zvuku

Všechna nastavení provedená v nastavení stroje se uloží, a to i po vypnutí stroje.

Jazyk

Vyberte požadovaný jazyk. Všechny texty ve vašem zařízení budou po restartu změněny.

Formát času

Nastavte, zda vaše hodiny zobrazují 12hodinový nebo 24hodinový formát.

Časové pásmo

Zde můžete nastavit časové pásmo. Hodiny jsou nastaveny podle standardů UTC (Koordinovaný univerzální čas). Například v Londýně je čas UTC +/- 0 hodin, v New Yorku je UTC -5 hodin a v Sydney +10 hodin. Procházením časových pásem vyhledejte časové pásmo, ve kterém se nacházíte.

Funkce časovače

Můžete nastavit alarm a najít stopky.

Použití stroje

Zobrazuje počet hodin šití na stroji od posledního resetování časovače. Počítadlo můžete resetovat stisknutím tlačítka „Reset“.

Pohotovostní režim

Zařízení se po určité době automaticky přepne do pohotovostního režimu z důvodu nečinnosti.

Aktuální stav bude uložen a bude možné jej obnovit po opětovném zapnutí stroje.

Než se zařízení přepne do pohotovostního režimu, obdržíte oznámení.


Délku trvání můžete změnit nebo vypnout v nastavení.

Hlasitost zvuku

Hlasitost zvuku změníte pomocí posuvného ovladače. Všechny zvuky ve vašem přístroji budou ovlivněny změnou hlasitosti zvuku. Když je posuvný ovladač úplně vlevo, hlasitost je ztlumena.

Opakování varovného signálu

Když je tato funkce aktivní, bude se opakovat signál některých varovných upozornění nebo vyskakovacích zpráv v určitých intervalech, dokud vyskakovací zprávu nezavřete.

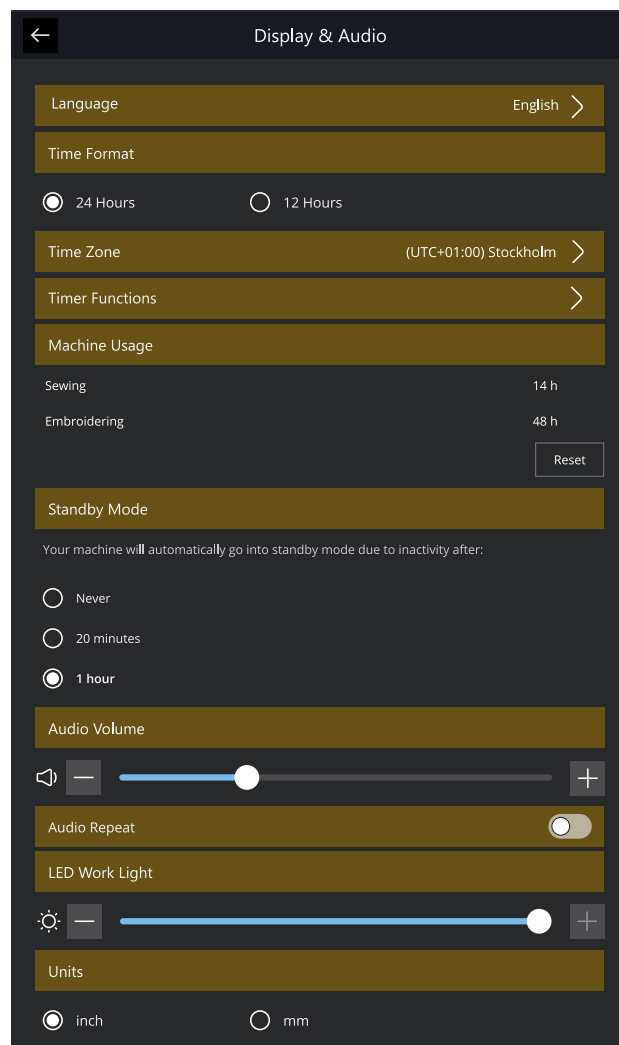

LED pracovní světlo

Upravte jas LED osvětlení tak, aby odpovídala světelným podmínkám ve vaší šicí místnosti. Jednoduše posuňte posuvný ovladač doprava, aby se LED osvětlení rozjasnilo, nebo doleva, aby se ztlumilo.

Jednotky

Dotkněte se milimetrů nebo palců a nastavte upřednostňovanou jednotku měření.

Osobní nastavení

Přezdívka šicího stroje

Klepnutím vyberte přezdívku vašeho stroje. To může být užitečné při vlastnictví více než jednoho stroje, aby se jeden stroj odlišil od druhého při práci s CREATIVATE.

Uživatelské jméno

Klepnutím vyberte uživatelské jméno.

Barevné motivy

Nastavte si vlastní oblíbený barevný motiv pro svůj stroj.

Text na spodní liště

Zvolte, zda chcete mít text společně s ikonami na spodní liště.

Přizpůsobte si svůj pracovní prostor


Zaškrtnutím tohoto políčka můžete procházet často používané funkce a přizpůsobit si je na obrazovce.

Uzamčení obrazovky

Pokud je tato možnost vybrána, obrazovka se automaticky uzamkne, kdykoli je po dobu deseti sekund neaktivní. Na obrazovce se zobrazí vyskakovací okno a obrazovka zůstane zamčená, dokud se v něm nedotknete tlačítka OK.

Vždy zobrazovat časovač v horní liště


Po výběru se časovač vždy zobrazí v horní liště.

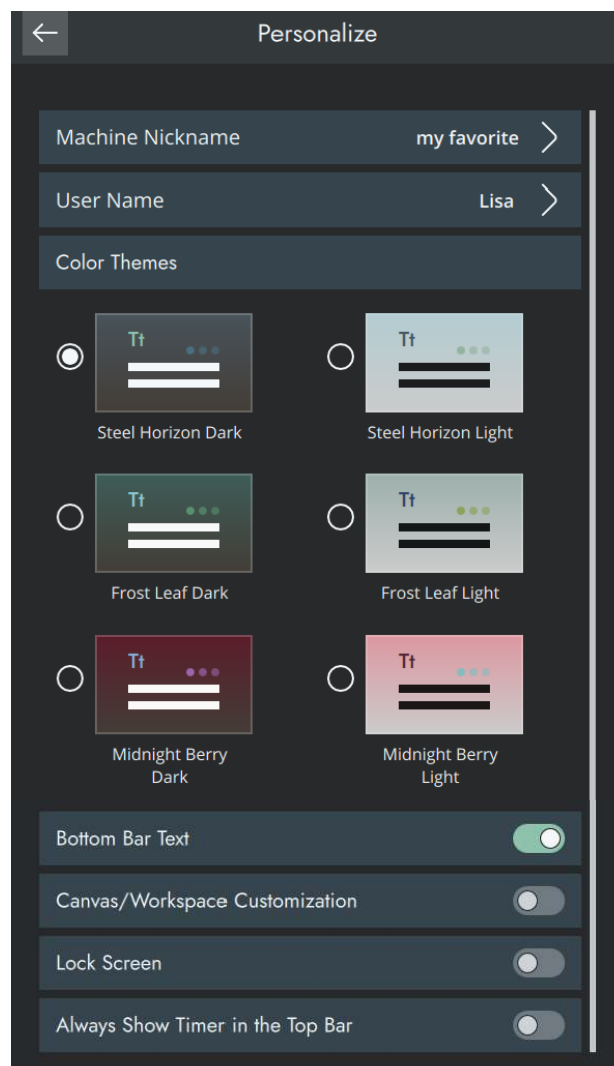

Nastavení WiFi


V nastavení Wi-Fi můžete aktivovat/deaktivovat Wi-Fi na svém zařízení, vyhledat dostupné sítě a připojit se. Po připojení k síti s přístupem na internet bude vždy k dispozici nejnovější aktualizace firmwaru.

Další informace o připojení WiFi ve vašem zařízení naleznete v kapitole WiFi.

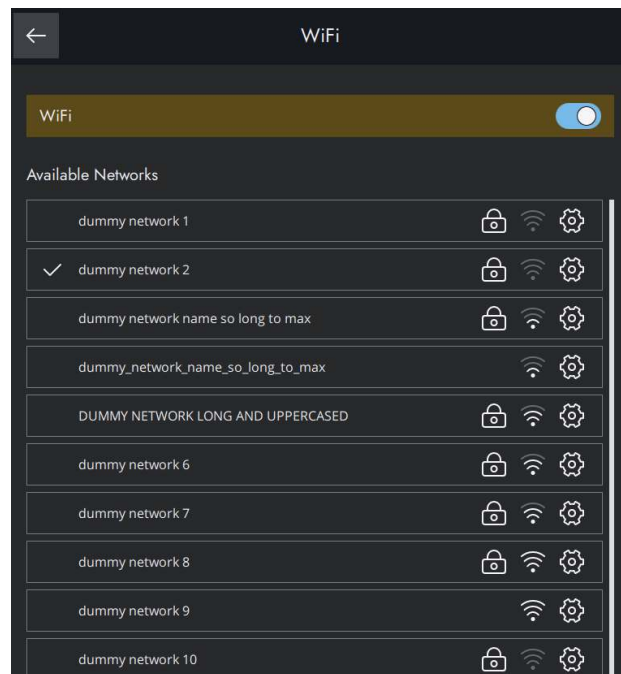

Nastavení CREATIVATE

V nastavení se můžete přihlásit ke svému účtu CREATIVATE. S účtem budete mít přístup ke všem službám CREATIVATE.

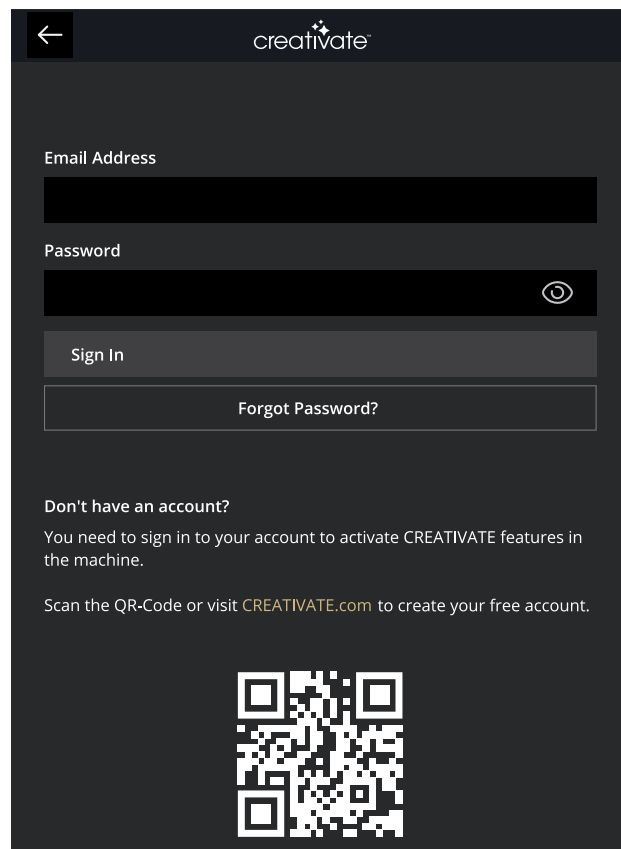

Informace o stroji

Informace o stroji obsahují technické informace o stroji, například: sériové číslo stroje, MAC adresu stroje a aktuální firmware. V informacích o stroji můžete vymazat uživatelský účet a soubory.

←

Machine Information

Machine Serial Number

-

Machine MAC Address

-

Current Firmware

Machine (2024-05-27)

Clear User Account and All Files

Restore machine to factory settings. User account settings and all stored files will be removed.

Clear All




Správce souborů

Správce souborů – Přehled

Klepnutím na ikonu složky na panelu nabídek otevřete Správce souborů.

Správce souborů slouží k otevírání vašich souborů. Uložené soubory uložte do složky Trezor nebo na USB zařízení připojené k vašemu stroji kreativní výraz™ 750.

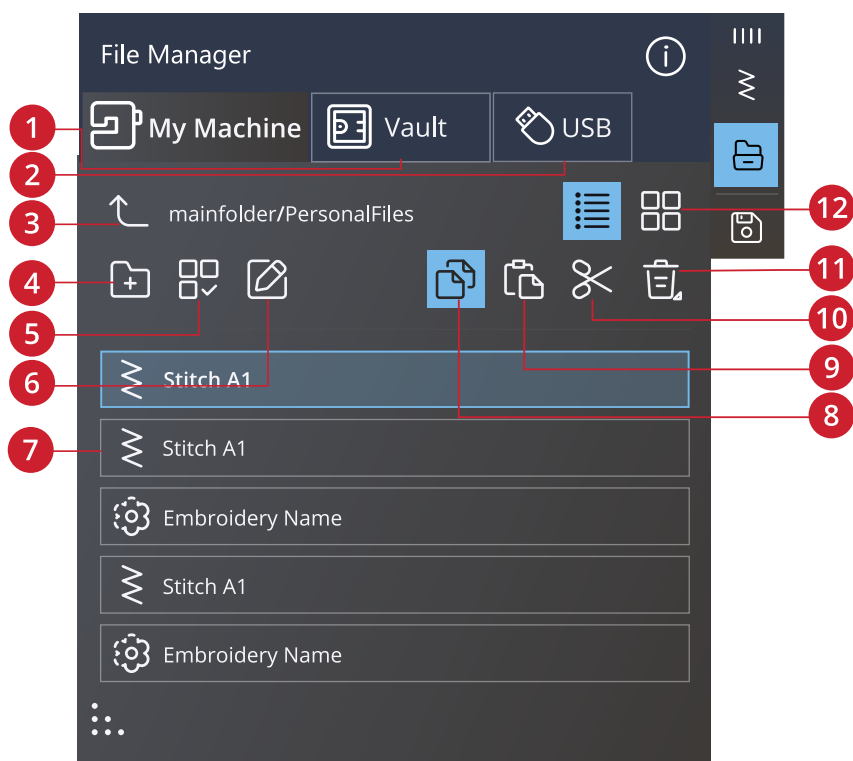

- | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Trezor | 5. Vícenásobný výběr | 9. Vložit |
| 2. Zařízení USB | 6. Přejmenovat soubor nebo složku | 10. Vymout |
| 3. Přesun o jednu složku výš | 7. Oblast výběru | 11. Vymazat |
| 4. Vytvořit novou složku | 8. Kopírovat | 12. Seznam/přehled miniatur |

Formáty souborů

Váš stroj kreativní výraz™ 750 může načíst následující formáty souborů:

- .VP4, VP3, .SHV, .DHV, .VIP, .HUS, .PEC, .PES, .PCS, .XXX, .SEW, .JEF, .EXP, .10* a .DST (soubory s výšivkami)
- .SPX (soubory se stehy)
- .VF3 (soubory s vyšívacími písmy)
- .JOS, .VPP (soubory s projekty)

Poznámka: Některé verze souborů s výšivkami nejsou plně podporovány vaším strojem.

Poznámka: Pokud není typ souboru nebo verze souboru strojem podporována, nebo je-li soubor poškozený, zobrazí se v oblasti výběru jako nerozpoznaný soubor.

Procházet správce souborů

Ukládejte soubory do složky Trezor nebo na USB zařízení připojené k USB portům. Funkce USB zařízení je k dispozici pouze v případě, že je USB zařízení připojeno k vašemu stroji.

Potáhněte prstem nahoru a dolů, abyste mohli procházet a prohlížet obsah. Soubory se vzory a soubory s písmy se zobrazují jako miniatury nebo s pomocí ikony v závislosti na tom, zda je vybráno zobrazení seznamu nebo zobrazení miniatur.

Otevřít soubor nebo složku

Klepněte na soubor, chcete-li si přečíst informace o souboru v oblasti informací o souboru. Dotkněte se souboru a podržte jej, abyste jej načetli.

Pokud načtete soubor s vyšivacími písmy, načte se do úpravy výšivky. Načtete-li soubor se stehovými písmy, načte se do sekvence.

Dotykem a podržením otevřete složku. Obsah složky se zobrazí v oblasti výběru.

Vícenásobný výběr

Pokud chcete vybrat několik souborů najednou, klepněte na ikonu pro výběr více souborů. Je-li aktivován výběr více souborů, klepněte na soubory, které chcete použít.

Poznámka: Pokud se pokusíte načíst současně různé soubory/ složky, které se otevírají v různých režimech/obrazovkách, zobrazí se vyskakovací zpráva.



Složka Trezor

Uložte soubory do složky Trezor v zařízení. Ujistěte se, že jste přihlášení k účtu CREATIVATE.

Zařízení USB

Nabídka zařízení USB je aktivní pouze v případě, že je k přístroji připojeno zařízení USB. Klepnutím na nabídku zařízení USB zobrazíte všechna připojená zařízení. Klepnutím na zařízení USB jej prozkoumejte.

Soubory viditelné v části USB jsou uvedeny ve formátech souborů.

Poznámka: Pokud vyberete možnost vymazání všeho na USB, odstraní se všechny soubory na USB, i ty, které nejsou v zařízení viditelné.

Zobrazení seznamu/miniatur


Klepnutím na ikonu zobrazení seznamu/miniatur můžete přepínat mezi zobrazením souborů v seznamu nebo jako ikon miniatur. V zobrazení seznamu je každý soubor zobrazen s názvem souboru a typem souboru. V náhledu miniatur se každý soubor zobrazí s názvem souboru a obrázkem miniatury souboru.



Zobrazení seznamu/zobrazení miniatur

Postup o jednu úroveň složek výš

Pomocí ikony postupu o jednu úroveň složek výš se posunete ve složkách o úroveň výš. Můžete takto postupovat až na první úroveň. Při postupu v krocích uvidíte v oblasti výběru soubory a složky pro jednotlivé úrovně. Dotykem a podržením otevřete složku.



Postup o jednu úroveň složek výš

Uspořádání

Níže jsou uvedeny pokyny, jak uspořádat soubory ve správci souborů.

Vytvořit novou složku

Pokud chcete vytvořit novou složku na aktuální pozici, klepněte na ikonu vytvoření nové složky. Otevře se vyskakovací okno, kde můžete zadat název své nové složky.



Vytvořit novou složku

Přejmenovat soubor nebo složku

Chcete-li změnit název souboru nebo složky, vyberte je dotykem a poté se dotkněte ikony pro přejmenování souboru nebo složky. Otevře se vyskakovací zpráva, kde můžete zadat svůj nový název souboru nebo složky.



Přejmenovat

Přesunout soubor nebo složku

Pomocí funkce vyjmutí a vložení přesuňte soubor(y) nebo složku(y) do jiného umístění.

Vyberte soubor(y) nebo složku(y) a poté klepněte na ikonu vyjmutí. Otevřete složku, do které chcete umístit výběr. Klepněte na ikonu vložení. Soubor (soubory) nebo složka (složky) jsou odstraněny z původního umístění a nyní uloženy v nové složce.

Poznámka: Aktivujte vícenásobného výběru, abyste mohli vybrat a přesunout více než jeden soubor a/nebo složku současně.



Vyjmout



Vložit

Kopírovat soubor nebo složku

Funkce kopírování a vkládání slouží ke kopírování souborů nebo složek do jiného umístění.

Vyberte soubor(y) nebo složku(y) a pak klepněte na ikonu kopírování. Otevřete složku, do které chcete umístit výběr. Klepněte na ikonu vložení. Soubor(y) nebo složka(y) jsou nyní uloženy v nové složce a původní soubor(y) nebo složka(y) stále existují v předchozí složce.

Poznámka: Aktivujte vícenásobného výběru, abyste mohli vybrat a přesunout více než jeden soubor a/nebo složku současně.



Kopírovat



Vložit

Vymazat soubor nebo složku

Chcete-li odstranit soubor nebo složku, vyberte je a klepněte na ikonu pro vymazání. Zobrazí se vyskakovací zpráva, ve které můžete vymazání potvrdit. Pokud je složka vymazána, jsou vymazány také všechny soubory ve složce.

Chcete-li odstranit všechny soubory a složky zobrazené v aktivní složce, dotkněte se ikony vymazání a podržte ji několik sekund. Zobrazí se vyskakovací okno, ve kterém můžete potvrdit vymazání veškerého obsahu.

Poznámka: Pokud vyberete možnost vymazání všeho na USB, odstraní se všechny soubory na USB, i ty, které nejsou v zařízení viditelné.



Vyskakovací zprávy se správci souborů

Aby bylo vaše šití co nejpohodlnější, stroj s vámi někdy komunikuje pomocí vyskakovacích zpráv. Tyto zprávy mohou obsahovat varování, doporučení, informace nebo výzvu k provedení akce.

Níže jsou uvedeny a vysvětleny některé ze zpráv, které se mohou objevit.

Chcete provést vymazání?

Při odstraňování souboru nebo složky je třeba potvrdit odstranění ve vyskakovacím okně, které se zobrazí na obrazovce. Tato funkce zabraňuje vymazání čehokoliv omylem.

Nedostatek volné paměti


Pokud zbývá pouze malé množství paměti, přístroj vás na to jednorázově upozorní. Pokud budete pokračovat v zaplňování prostoru, nebude vám to znovu připomínat, dokud nebude prostor zcela zaplněn. Přesunutím souborů na zařízení USB pomocí funkcí vyjmutí a vložení uvolníte místo.

Složka již existuje

Nelze vytvořit novou složku se stejným názvem jako má jiná složka na stejné úrovni. Vytvořte složku na jiné úrovni nebo zadejte jiný název složky.

Kombinace vybraných typů souborů nelze načíst

Některé kombinace souborů nelze načíst do stejného cíle pomocí vícenásobného výběru.

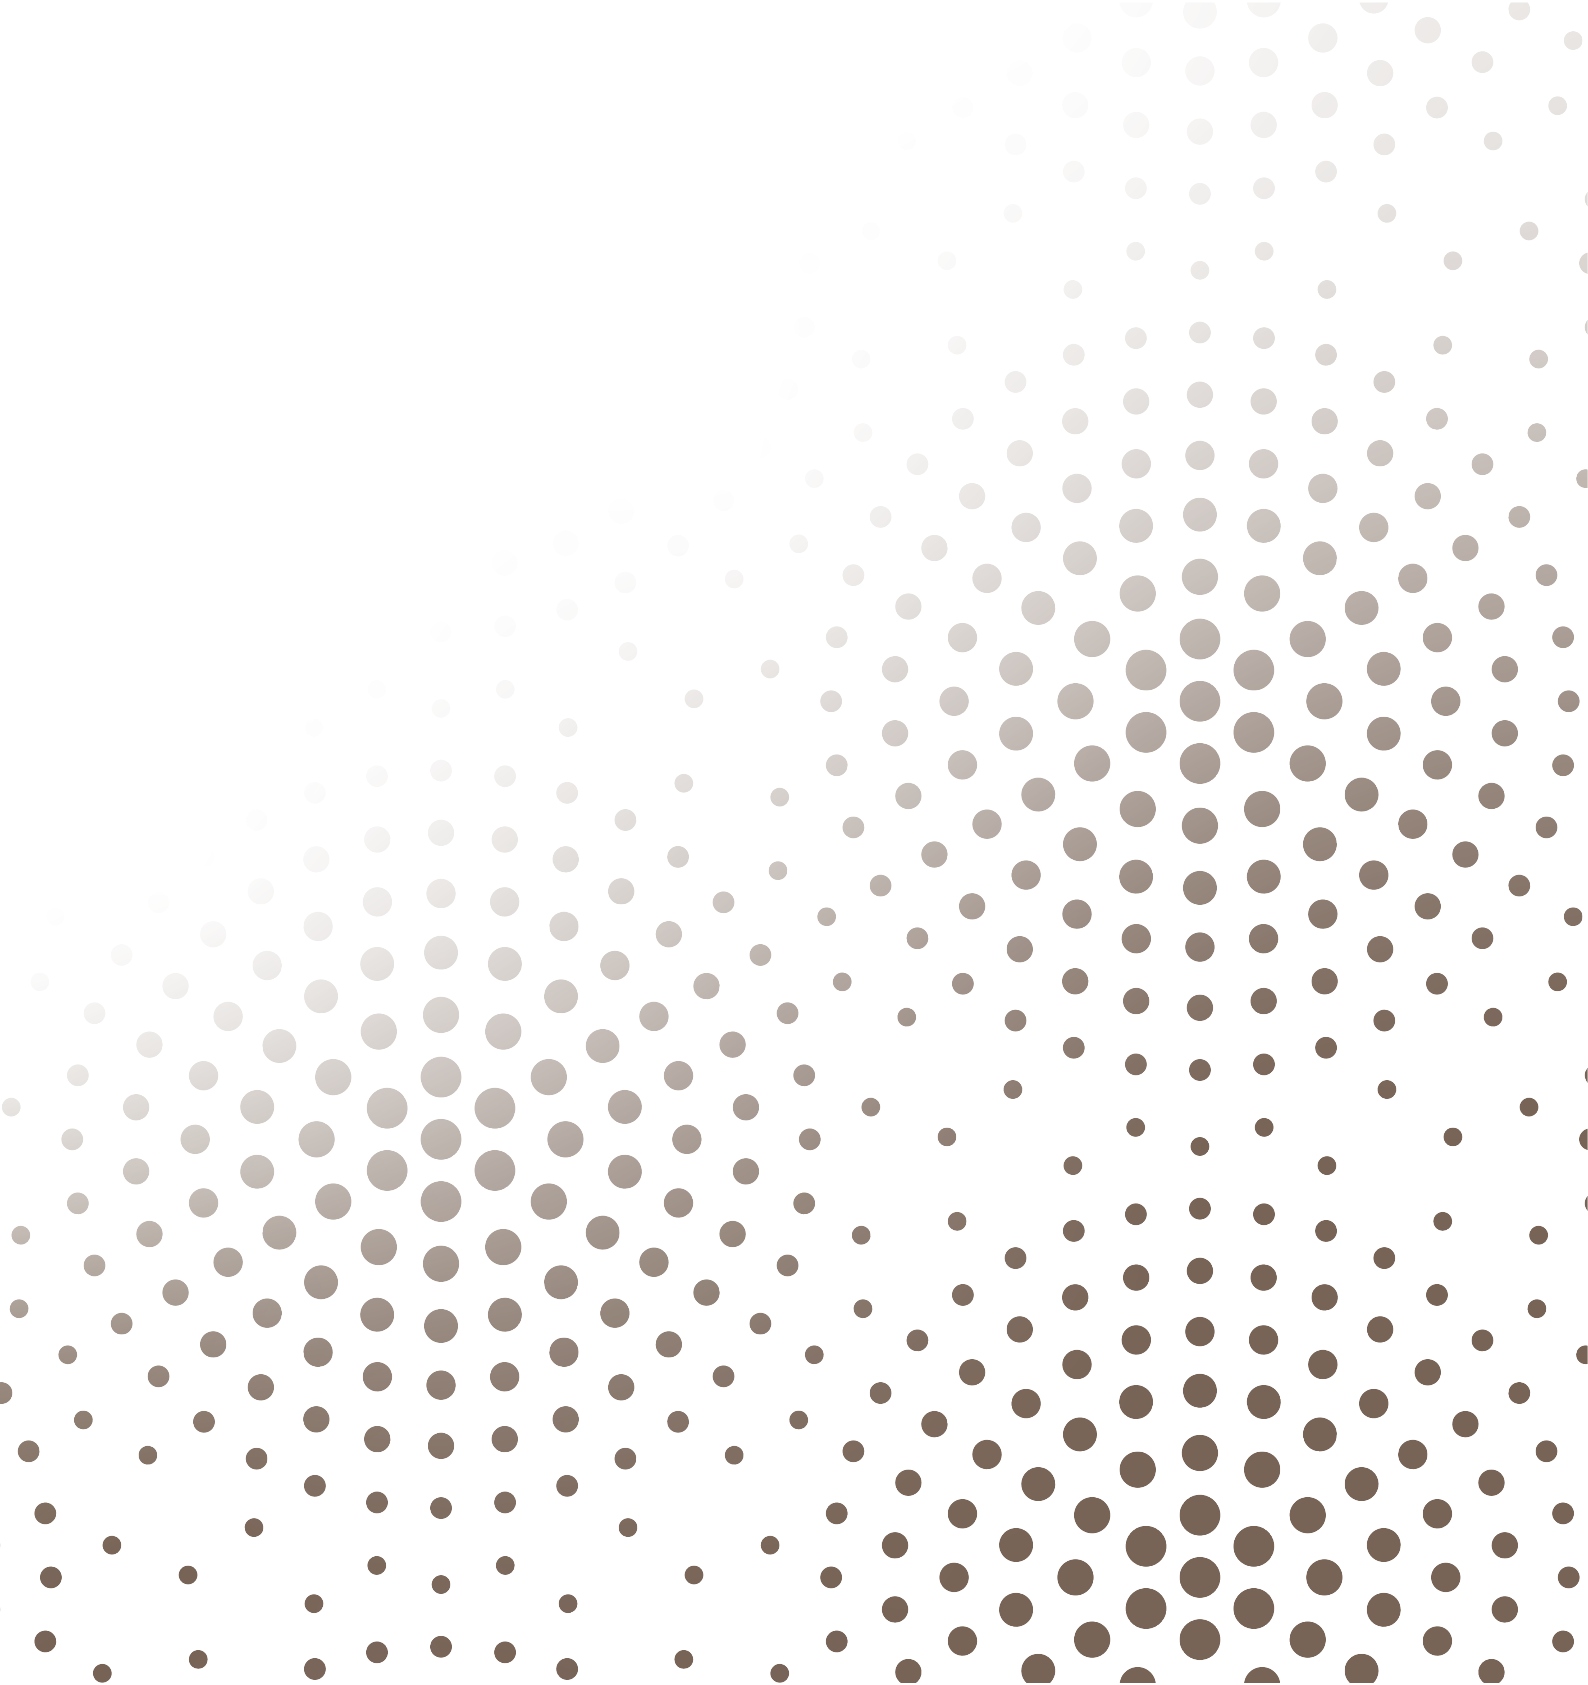

Údržba

Čištění povrchu stroje

Aby váš stroj dobře fungoval, často jej čistěte. Není nutné žádné mazání.


Otřete vnější povrch stroje měkkou látkou a odstraňte všechen prach nebo vlákna.

Otřete obrazovku čistým, jemným a mírně vlhkým hadříkem z mikrovlákna.

Odstranění stehové desky a Čištění prostoru cívky spodní nitě

 *Vypněte stroj.*

Odstraňte přitlačnou patku. Odstraňte kryt cívky spodní nitě. Vložte přiložený šroubovák pod stehovou desku, jak je znázorněno na obrázku, a jemně jím otočte, abyste nadzvedli stehovou desku. Očistěte zuby podavače štětečkem, který je obsažen v příslušenství stroje.

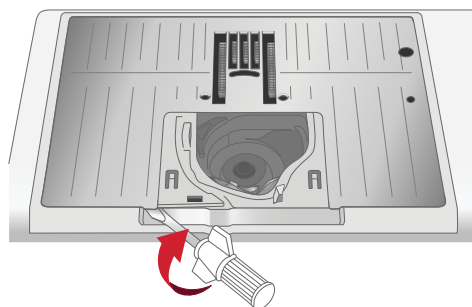

Čištění prostoru pod spodní nití

Oblast pod pouzdrem cívky spodní nitě vyčistěte po šití několika projektů, nebo vždy, jestliže zpozorujete nahromadění vláken v pouzdra cívky.

Zvednutím nahoru vyjměte držák pouzdra cívky spodní nitě (A) zakrývající přední část pouzdra cívky spodní nitě. Vyjměte pouzdro cívky spodní nitě (B) zvednutím směrem nahoru. Vyčistěte prostor štětečkem.


 *Buďte opatrní při čištění okolo nože automatického odstřihovače nitě (C).*

Vložte pouzdro cívky a držák pouzdra cívky zpět na místo.

Poznámka: Neprofukujte pouzdro cívky vzduchem. Prach a vlákna by se dostala do stroje.


Poznámka: Pokud používáte volitelné příslušenství PFAFF® Vyšivací jehly pro stříhové vzory nebo PFAFF® sadu pro vyšívání plstěním, je nutné po každém vyšívaném vzoru/projektu vyčistit oblast cívky.

Poznámka: Pravidelně odstraňujte vlákna a nitě z prostoru cívky spodní nitě. Zkontrolujte oblast při výměně stehové desky.

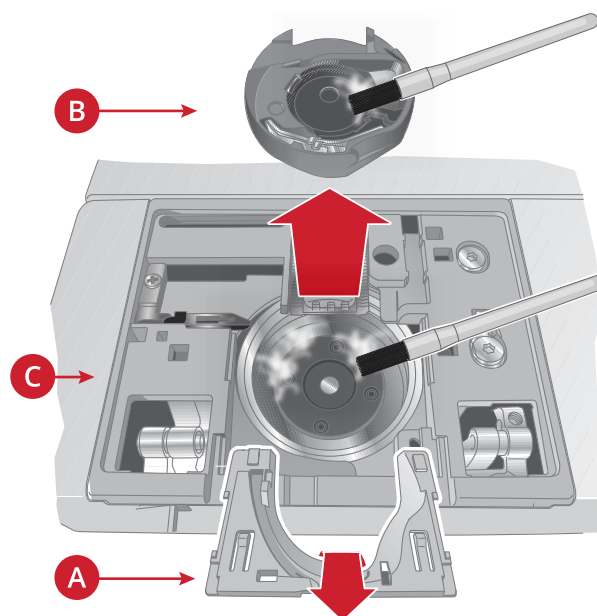

Výměna stehové desky

Umístěte stehovou desku tak, aby zapadla do výřezu na zadní straně (A). Zatlačte stehovou desku směrem dolů, dokud nezapadne na své místo (B). Vyměňte kryt cívky spodní nitě.

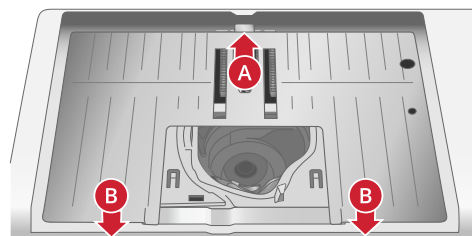

Odstraňování závad

V tomto průvodci odstraňováním závad najdete řešení problémů, s nimiž se u stroje můžete setkat. Pro další informace kontaktujte místního autorizovaného PFAFF® prodejce, který vám rád poradí.

Obecné závady

Alarm cívky nefunguje	Odstraňte vlákna z prostoru cívky spodní nitě a používejte pouze originální PFAFF® cívky určené speciálně pro tento model.
Odstřihovač nitě neodstřihne nit	Vyjměte stehovou desku a vyčistěte nahromaděná vlákna z prostoru cívky. Povolte funkci automatického odstřihovače nitě v menu nastavení.
Látka není podávána	Zkontrolujte, že stroj není nastaven na šití volným pohybem. Ujistěte se, že nejsou zuby podavače v nabídce nastavení nastaveny na spuštění.
Chybné stehy, nepravidelné nebo úzké stehy	Deaktivujte funkci dvojité jehly nebo nastavení bezpečné šířky stehu v menu Nastavení.
Jehla se láme	Nasaďte jehlu správně, jak je popsáno, viz Výměna jehly, strana 24. Použijte jehlu vhodnou pro vybranou látku. Viz Výběr správné kombinace nitě a jehly, strana 26.
Stroj nešíje	Zkontrolujte, že jsou všechny konektory řádně zasunuty do stroje a zásuvky ve zdi.
Špatný výsledek	Používejte pouze příslušenství určená pro váš stroj kreativní výraz™ 750. Dodržujte doporučení na obrazovce.
Obrazovka stroje a/nebo tlačítka funkcí nereagují na dotyk	Zásuvky a funkční tlačítka stroje mohou být citlivé na statickou elektřinu. Pokud displej nereaguje na dotek, vypněte stroj a poté jej znovu zapněte. Pokud problém přetrvává, kontaktujte autorizovaného prodejce PFAFF®.
Při šití těžkých a/nebo hustých tkanin vydává stroj zvuk značně odlišný od zvuku normálně vytvářený při šití.	Zvuk není známkou závady. Stroj je vybaven funkcí propichování pulzující jehlou, která pomáhá jehle proniknout do těžkých a/nebo hustých tkanin. Zvuk je vyvolán, když se přítlačná patka a látka zvedá s jehlou. Zvyšte tlak přítlačné patky, abyste zabránili zvedání patky. Pokud to nevypadá, že zvuk souvisí s funkcí propichování pulzující jehlou, obraťte se na servis u autorizovaného prodejce PFAFF®.

Automatický navlékač jehly nefunguje správně

Očko jehly je příliš malé pro nit	Použijte větší velikost jehly nebo lehčí nit. Viz Výběr správné kombinace nitě a jehly, strana 26
Používáte speciální nitě, jako jsou „neviditelné“ nebo jiné elastické nitě, metalické nebo ploché metalické nitě nebo těžké nitě?	Speciální nitě nemusí být správně zachyceny háčkem na automatickém navlékači jehly. Pokud se to stane, jehla nebude navlečena. Zkuste znovu použít automatický navlékač jehly nebo navlékněte jehlu ručně.

Jehla není navlečená.	Navlékač jehly je nesprávně navlečený. Znovu navlékněte nit a zkuste to znovu. Pokud používáte nit, která je příliš silná pro jehlu, navlékač jehly nemusí být schopen protáhnout nit očkem jehly. Přejděte na lehčí nit a zkuste to znovu.
Nit je zamotaná v navlékači jehly.	Opatrně odstraňte nit, abyste nepoškodili háček, který prochází očkem jehly. Po odstranění nitě ji znovu navlékněte a zkuste to znovu.
Automatický navlékač jehly se nemůže vrátit do výchozí polohy.	Obraťte se na autorizovaného prodejce PFAFF® a požádejte o servis.

Stroj přeskakuje stehy

Vložili jste jehlu správně?	Nasaďte jehlu správně, jak je popsáno, viz Výměna jehly, strana 24.
Nasadili jste nesprávnou jehlu?	Použijte systém jehel 130/705 H. Použijte jehlu vhodnou pro vybranou látku a nit. Viz Výběr správné kombinace nitě a jehly, strana 26.
Není jehla deformovaná nebo tupá?	Nasaďte novou jehlu.
Zavedli jste řádně nit?	Úplně vytáhněte nit a znovu navlečte nit do stroje, viz Navlékání horní nitě, strana 25.
Je použita správná přítlačná patka?	Nasaďte správnou přítlačnou patku.
Není jehla pro nit příliš malá?	Vyměňte jehlu.
Pohybuje se tkanina nahoru a dolů s jehlou, když šijete nebo vyšíváte v režimu volného pohybu?	Nasaďte patku s dynamickou pružinou 6D Používáte-li vyšívací patku 6A/patku pro volný pohyb Sensormatic, snižujte výšku vyšívacího kloubu v nabídce nastavení po malých krocích, dokud se problém nevyřeší.

Horní nit se trhá

Vložili jste jehlu správně?	Nasaďte jehlu správně, viz Výměna jehly, strana 24.
Nasadili jste nesprávnou jehlu?	Použijte systém jehel 130/705 H. Použijte jehlu vhodnou pro vybranou látku a nit. Viz Výběr správné kombinace nitě a jehly, strana 26.
Není jehla deformovaná nebo tupá?	Nasaďte novou jehlu.
Zavedli jste řádně nit?	Úplně vytáhněte nit a znovu navlečte nit do stroje, viz Navlékání horní nitě, strana 25.
Sklouzává nit a zachytává se pod cívku s nití?	Přes cívku použijte síťku na nitě. Viz .
Není jehla pro nit příliš malá?	Nasaďte jehlu správné velikosti podle nitě.
Nepoužíváte nekvalitní nebo vyschlou nit?	Použijte novou kvalitnější nit zakoupenou u autorizovaného prodejce PFAFF® .
Pokud používáte zarážku cívky na horní části cívky, je příliš malá, takže nit se zachytává nahoře na cívce?	Nasaďte zarážku cívky, která je větší než současná cívka s nití.
Používáte nejvhodnější pozice kolíku cívky?	Použijte jinou polohu kolíku na cívku (svislou nebo vodorovnou).

Není poškozený otvor stehové desky?	Vyměňte stehovou desku.
Je napětí nitě příliš velké pro vybranou nit?	Snižujte napětí nitě po malých krocích, dokud není problém vyřešen.

Nit cívky se trhá

Je použita správná cívka?	Používejte pouze cívky spodní nitě speciálně určené pro stroj kreativní výraz™ 750.
Nasadili jste řádně cívku?	Zkontrolujte nit na cívce.
Není poškozený otvor stehové desky?	Vyměňte stehovou desku.
Jsou v prostoru cívky nahromaděná vlákna?	Vyčistěte vlákna z prostoru cívky a používejte pouze originální cívky schválené pro tento model.
Je cívka řádně navinutá?	Naviňte novou cívku.

Šev má nerovnoměrné stehy

Je napětí nitě správné?	Zkontrolujte napětí horní nitě. Úplně vytáhněte nit a znovu navlečte nit do stroje, viz Navlékání horní nitě, strana 25.
Je nit, kterou používáte, silná nebo hrubá?	Vyměňte nit.
Je nit rovnoměrně navinuta na cívce?	Zkontrolujte navinutí cívky.
Je použita správná jehla?	Vložte správnou jehlu přesně podle popisu, viz Výměna jehly, strana 24. Použijte jehlu vhodnou pro vybranou látku. Viz Výběr správné kombinace nitě a jehly, strana 26.

Stroj nepodává látku nebo ji podává nepravidelně

Zavedli jste řádně nit?	Úplně vytáhněte nit a znovu navlečte nit do stroje, viz Navlékání horní nitě, strana 25.
Nahromadila se při šití vlákna mezi zuby podavače?	Vyměňte stehovou desku a vyčistěte zuby podavače štětečkem.
Je zapnuté nastavení volného pohybu?	Vypněte nastavení volného pohybu v režimu šití.
Jsou zuby podavače nastaveny dole?	Ujistěte se, že nejsou zuby podavače v menu nastavení nastaveny dole.
Je použita správná přítlačná patka?	Nasaďte správnou přítlačnou patku.

Na spodní straně vyšívání vzoru se vytvářejí smyčky nitě

Vytvořil vzor při vyšívání příliš silnou vrstvu, než aby se mohla látka volně pohybovat pod přítlačnou patkou?	Nasaďte patku s dynamickou pružinou 6D Používáte-li vyšívací patku 6A/patku pro volný pohyb Sensomatic, zvyšujte výšku vyšívacího kloubu v nabídce nastavení po malých krocích, dokud se problém nevyřeší.
--	---

Vzor výšivky je zkreslený

Je látka správně upnuta ve vyšívacím rámečku?	Látka musí být upnuta pevně v rámečku. Pro větší rámečky použijte svorky vyšívacího rámečku.
Je vnitřní obruč vyšívacího rámečku řádně zasunuta do vnější obruče vyšívacího rámečku?	Napněte látku ve vyšívacím rámečku takovým způsobem, aby vnitřní obruč přesně dosedla do vnější obruče.
Je prostor kolem vyšívacího ramene a rámečku volný?	Uvolněte prostor kolem vyšívací jednotky.
Je rámeček správně připojen?	Ujistěte se, že je konektor rámečku zcela vložen do přípojky rámečku na vyšívacím rameni.

Vzor výšivky je zvrásněný

Podložili jste látku dostatečně?	Ujistěte se, že používáte správné podložení látky pro zvolenou techniku nebo typ látky.
----------------------------------	---

Stroj nechce vyšívat

Je připojena vyšívací jednotka?	Ujistěte se, že je vyšívací jednotka správně připojena a zasunuta do zásuvky.
Je připojen nevhodný vyšívací rámeček?	Zasuňte správný vyšívací rámeček.

Odstraňování závad připojení

Stroji se nedaří připojit k síti Wi-Fi

Stroj se nepřipojí k Wi-Fi síti	Ujistěte se, že je na vašem stroji zapnuta síť Wi-Fi. Stiskněte tlačítko Wi-Fi na horním panelu nebo jděte do nastavení Wi-Fi. Ujistěte se, že stroj detekuje signál ze sítě Wi-Fi. Pokud není žádný signál, přesuňte stroj blíže k Wi-Fi routeru. Ujistěte se, že jste vybrali svou síť Wi-Fi.
Stroj nemá žádné internetové připojení	Ujistěte se, že má váš Wi-Fi router přístup k internetu.
Síť Wi-Fi je chráněna heslem	Ujistěte se, že jste vybrali vaši síť Wi-Fi a zadali správné heslo. Pokud neznáte heslo, kontaktujte administrátora vaší sítě.

Servis

Nechte pravidelně provádět servis šicího stroje u místního autorizovaného prodejce!

Pokud jste postupovali podle těchto informací pro řešení problémů a potíže stále přetrvávají, kontaktujte autorizovaného prodejce. Může být užitečné přinést s sebou látku, nit a stabilizátor, které používáte. Pokud máte ušitý vzor, který ukazuje problém, přineste jej také. Vzorek šití často poskytne lepší informace než slova a pomůže našemu technikovi diagnostikovat problém.

Neoriginální díly a příslušenství

Záruka se nevztahuje na závady nebo poškození způsobené použitím jiných než originálních dílů nebo příslušenství.

Technická specifikace

Rychlost šití 1000 stehy/minuty maximálně	Jmenovité napětí 100–240V, 50–60Hz	Jmenovitý příkon < 100 W
Osvětlení LED	Nožní ovladač Model: FR5	Bezpečnostní třída II (Evropa)
WiFi modul Frekvence: 2.4 GHz 802.11 b/g/n Přenosný výkon: +17 dBm Citlivost přijímače: -97 dBm	Rozměry stroje Délka: 571 mm Šířka: 220 mm Výška: 307 mm	Čistá hmotnost Pouze stroj: 11.5 kg Vyšívací jednotka: 3.2 kg
Spotřeba energie bez zátěže 0.5W		

Technické specifikace a tato uživatelská příručka mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Zakoupili jste si moderní šicí a vyšívací stroj, který umožňuje další aktualizace. Vzhledem k tomu, že pravidelně vydáváme aktualizace firmwaru, je možné, že mohou existovat určité rozdíly mezi firmwarem šicího stroje a firmwarem popsáním v této uživatelské příručce. obraťte se na místního autorizovaného PFAFF® prodejce a nezapomeňte navštívit naše webové stránky www.pfaff.com, kde naleznete nejnovější aktualizace firmwaru a uživatelskou příručku.

Vyhrazujeme si právo měnit vybavení stroje a sortiment příslušenství bez předchozího oznámení nebo provádět modifikace provedení nebo konstrukce. Tyto modifikace budou však vždy ku prospěchu uživatele a výrobku.

PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Patenty chránící tento produkt jsou uvedeny na etiketě umístěné zespodu šicího stroje. ACTIVSTITCH, CREATIVATE, CREATIVE EXPRESSION, PFAFF a PERFECTION STARTS HERE jsou ochranné známky společnosti Singer Sourcing Limited LLC nebo jejích poboček.



Při likvidaci musí být výrobek bezpečně recyklován v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy týkajícími se elektrických nebo elektronických výrobků. Nevyhazujte elektrické přístroje do netříděného komunálního odpadu; použijte nádoby na oddělený sběr. Informace o dostupných sběrných systémech vám sdělí místní úřady. Při výměně starých přístrojů za nové může být prodejce ze zákona povinen převzít váš starý přístroj k likvidaci zcela bezplatně.

Pokud by elektrické spotřebiče byly likvidovány na skládkách nebo smetištích, mohly by z nich pronikat nebezpečné látky do odpadních vod, čímž by se tyto látky dostaly do potravního řetězce a následně ohrožovaly zdraví osob.



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et piles
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DECHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR



Importer to the UK:

VSM UK

Ravensbank House, Ravensbank Drive

North Moons Moat, Redditch. B98 9NA, United Kingdom

Manufacturer

VSM GROUP AB, SVP Worldwide

Soldattorpsgatan 3, SE-54474, Jonkoping,
SWEDEN

